


터치펜M



TOUCH PEN

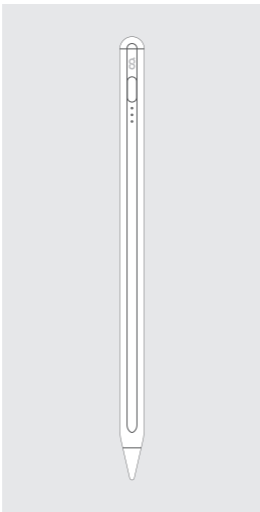

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을
사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

터치펜M

오아 | OPC-001WH

목차

제품 구성	01
제품 명칭	02
사용 방법	03-05
충전 방법	06-07
주의 사항	08-10


제품 구성



본품



펜촉 2개




USB-C 케이블




사용설명서

제품 명칭

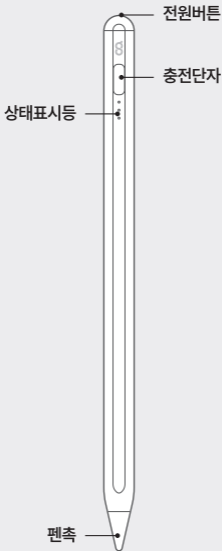


사용 방법

제품 사용하기

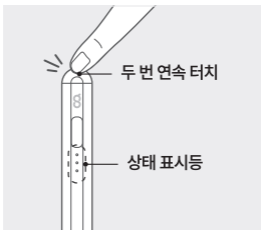

- 전원 버튼을 두 번 연속으로 터치하여 제품을 켜고 끌 수 있습니다.
 - 전원이 켜지면 상태 표시등의 청색 LED가 점등되며 전원이 꺼지면 표시등이 소등됩니다.
- * 약5분 동안 미사용 시 자동 종료됩니다.


사용 방법

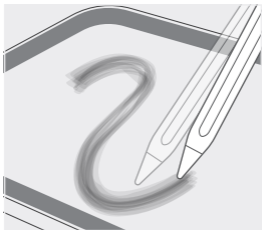

- iPad의 정전식 스크린에 제품을 사용하여 터치, 슬라이드, 글쓰기, 그리기 등의 작업을 할 수 있습니다.


사용 방법

펜촉 교체하기

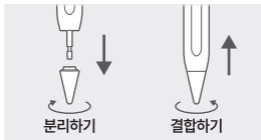


- 그림과 같이 시계 방향으로 돌려 펜촉을 분리해 주세요.
 - 그림과 같이 반시계 방향으로 돌려서 펜촉을 결합해 주세요.
- * 사용자의 환경에 따라 펜촉의 수명은 다를 수 있습니다.

충전 방법

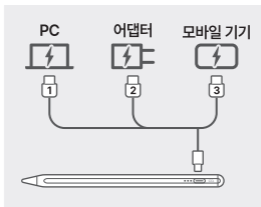

- 동봉 된 충전 케이블을 충전 단자에 연결 하십시오.
 - 충전 케이블의 USB 단자를 어댑터와 연결하여 충전하십시오.
 - 그림과 같이 태블릿으로 충전하거나, 기타 충전 장치를 사용하여 충전해 주십시오.
- ※ 제품 충전 시간은 90분이며, 연속 사용 시간은 8시간 입니다.

충전 방법

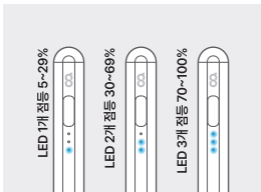

상태 표시등	작동 상태
청색 LED 1개 점멸	배터리 부족상태 5%이하
청색 LED 1개 점등	배터리 상태 5 ~ 29%
청색 LED 2개 점등	배터리 상태 30 ~ 69%
청색 LED 3개 점등	배터리 상태 70 ~ 100%

- ※ 충전 시 배터리 충전량 만큼 청색 LED3개가 점멸에서 점등으로 충전 됩니다. 완충 시 청색 LED3개 모두 점등 됩니다.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상 받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 충전단자 및 충전케이블이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품 방수제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 시, 최대한 물 주변에서의 사용을 자제해주시고, 주변에 욕주, 세면대, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

주의 사항



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 충전할 때에는 반드시 제품과 알맞은 전압, 전류의 충전 어댑터를 사용하십시오. 본 제품의 정격은 5V, 0.1A 입니다. 최대 5V, 1A 어댑터를 사용해 주십시오.
- 전원단자에 물이 들어간 경우 즉시 사용을 중단하고, 당사 고객센터를 통해 수리 받으십시오. 고장의 원인 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 충전할 때는 물기가 없는 곳에서 충전해 주십시오.
- 전원 케이블을 꽂거나 분리할 때 무리한 힘을 가하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관 하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출 방법을 참고하여 주십시오.

제품 사양

상품명	오아 터치펜M
모델명	OPC-001WH
크기	Ø9 × 165 (mm)
무게	14g
정격	DC 5V, 0.1A / 0.5W
배터리용량	DC 3.7V, 130mAh, 0.481Wh
구성품	본품, USB-C 케이블, 펜촉 2개, 사용설명서

* 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661-4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-ma.co.kr

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을
금지합니다.

230801_OPC-001WH_터치펜M_설명서_HM_V1