

접이식 블루투스 키보드



BLUETOOTH KEYBOARD



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.


접이식 블루투스 키보드

오아 | OA-KB100WH, OA-KB100BK, OA-KB100MG


목차

제품 구성	01
제품 명칭	02-04
설치 방법	05-06
사용 방법	07-12
제품 보관 및 관리 방법	12
주의 사항	13
FAQ 회사 정보	14-15
제품 사양 폐기 지침	16

제품 구성

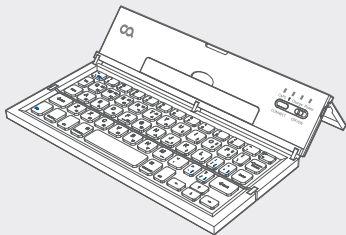

본품



USB-C 케이블





사용설명서




키보드 파우치
(별도 판매)

제품 명칭

전면 펼쳤을때

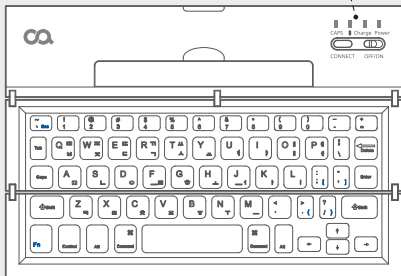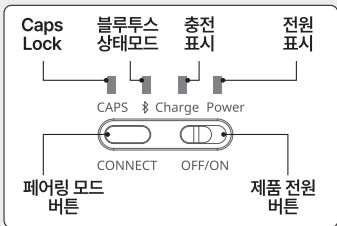


제품 명칭

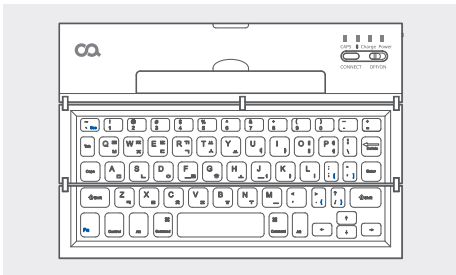

상태 표시부

Caps	Caps Lock 표시	Caps 키 활성화 시 파란색 LED가 켜집니다. Caps 키를 한번 더 누르면 활성화가 해제되고 LED가 꺼집니다.
	블루투스 상태표시	페어링 모드 시 파란색 LED가 깜박입니다.
Charge	충전 표시	충전 시 빨간색 LED가 켜지며 완전히 충전되면 표시등이 꺼집니다.
Power	전원 표시	전원을 켤 시 파란색 LED가 3초간 켜진 후 꺼집니다.

제품 명칭

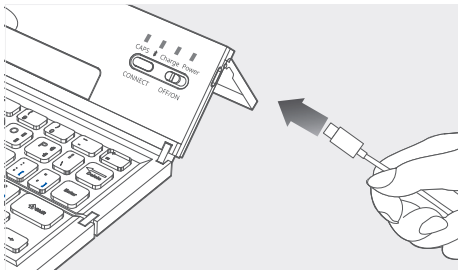


충전부

- 충전 시에는 함께 제공되는 USB-C 케이블 사용을 권장드립니다.
- USB포트가 있는 DC 5V, 1A 전용 어댑터를 사용해주세요.
- 충전 중에는 충전 표시 LED가 켜지며 완전히 충전되면 표시등이 꺼집니다.
- 키보드를 완전히 충전하기까지 약 2시간이 소요됩니다.
- 사용하지 않을 시 전원을 끈 상태로 보관해주시고 보관 온도는 $-5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 내에서 보관해주세요.
- 사용하지 않을 시에도 배터리는 지속적으로 소모되므로 장시간 사용하지 않은 경우 충전 후 사용해주세요.


설치 방법

01

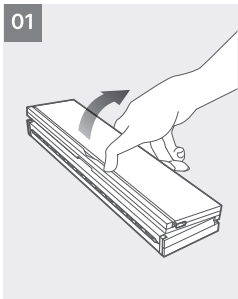

제품의 옆면의 홈 부분을 잡고 펼쳐주세요.


02

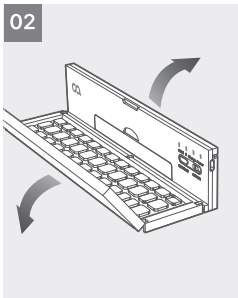

나머지 부분도 펼쳐주세요.


설치 방법

03

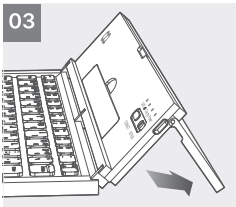

뒤쪽의 지지대를 편 후 삼각형 모양으로 세워서 펼쳐주세요.

04

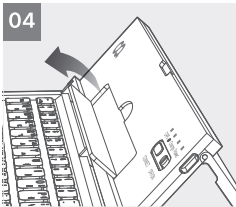


거치대 사용을 원하는 경우 거치대 위쪽의 홈을 잡고 당기면 거치대로 활용할 수 있습니다.

- 거치대 크기는 1 × 13.5cm 입니다.
- 핸드폰, 태블릿 기기를 거치 할 시 가로 거치를 권장합니다.
 - ※ 세로 거치 시 제품의 사이즈에 따라 사용 가능합니다.
- 제품을 접어서 보관하기 전에 거치대를 접어주세요.

사용 방법

블루투스 키보드 연결 방법

1. 접이식 블루투스 키보드를 펴고 제품 오른쪽 상단에 위치한 전원 버튼을 오른쪽으로 밀어 (OFF → ON) 전원을 키면 전원 상태 표시에 파란색 LED가 약 3초간 켜진 후 꺼집니다.
2. 연결하려는 장치의 설정으로 이동하여 블루투스 기능을 켜주십시오.
3. 블루투스 키보드 우측 상단의 CONNECT 버튼을 누르면 블루투스 연결표시에 파란색 LED가 깜박거립니다.
4. 연결하려는 장치의 블루투스 설정에서 "장치 검색(찾기)"을 누르면 장치에서 블루투스 키보드 검색을 시작합니다.
5. 검색된 장치 목록에서 "OA-KB100"을 선택합니다.

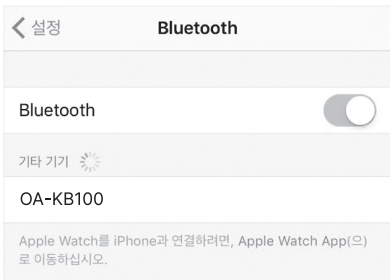

사용 방법

6. 연결되면 장치에서 블루투스 연결 요청 팝업이 뜨면서 페어링을 위해 4~6자리의 인증코드 입력을 요청합니다. 인증코드를 블루투스 키보드에 입력 후 엔터키를 눌러주세요.



◀ 예시 사진이며 연결 시 장치에 표시된 인증코드를 입력해주세요.

7. 페어링에 성공하면 블루투스 연결 표시 LED가 꺼지고, 장치에 "연결됨" 표시가 나타납니다.




8. 최초 연결 후에는 장치의 블루투스 기능을 켜고, 블루투스 키보드의 전원을 ON으로 전환하면 장치와 자동으로 연결됩니다.

사용 방법

블루투스 키보드 연결 리셋 방법

1. 전원 버튼을 끕니다. (OFF 상태)
2. CONNECT 버튼을 누른 상태에서 전원을 OFF에서 ON으로 켜 후 5초간 CONNECT 버튼을 누릅니다. Power 표시등에 파란색 LED가 1번 깜박인 후 블루투스 표시등이 깜박입니다.
3. 연결하려는 장치에서 "장치 검색(찾기)"를 누르면 장치에 블루투스 키보드가 표시됩니다.

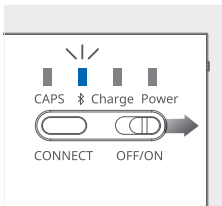


사용 방법




사용 전 반드시 각 기기의 환경설정에서 기본 키보드로 설정하여 사용해주세요.

기능 설명

[한영키 전환 (안드로이드/Window)]



[한영키 전환 (iOS)]



* 위 방법으로 한영키 전환이 되지 않는 경우 FAQ에 추가로 안내된 방법을 참고하십시오.

[Fn 키 사용]



Fn 키를 누른 후 각 키를 누르면 파란색으로 되어있는 키를 실현 또는 입력할 수 있습니다.

사용 방법

[문자 / 카카오톡 메신저 전송]

Windows



Android



iOS



[ENTER키 메신저 전송 설정 방법]

- 카카오톡 전체 설정 → 채팅 → Enter키로 메시지 전송을 체크하면 Enter키로 메시지 전송이 가능합니다. (Windows / Android)
- 기타 메신저에서도 설정 메뉴 안의 Enter키로 메시지 전송을 체크해주시면 Enter키 메신저 전송이 가능합니다. (Windows / Android / iOS)
- 각 운영체제와 각 메신저 내의 지원하는 기능에 따라 상이하므로 반드시 사용 전 메신저의 설정을 확인한 후 사용해주세요.

사용 방법

[Command 키 사용]

iOS	Windows
Command+A : 전체선택 Command+H : 뒤로가기 Command+space key : 검색기능 보이기 혹은 숨기기 Command+Shift+3 : 캡처 Command+Shift+4 : 캡처+편집 (* 안드로이드/Windows 적용 불가)	command + shift + s : 캡처

제품 보관 및 관리 방법

보관 및 관리방법

1. 사용하지 않을 땐 전원을 꺼주세요. 전원을 오랫동안 켜놓고 있으면 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다.
2. 비행기 모드 전환 또는 일부 기타 지역으로 이동 시 블루투스 기능을 해제하여야 한다면, 전원을 끄거나 연결을 끊어주십시오.
3. 보관 온도는 -5°C ~ 35°C 내에서 보관해주세요.
4. 사용하지 않을 시에도 배터리는 지속적으로 소모되므로 장시간 사용하지 않은 경우 충전 후 사용해주세요.

청소방법

- 부드러운 천에 물을 묻힌 다음 물기를 짜낸 후 조심스럽게 닦아주세요.
- 제품 사이에 끼인 먼지 등은 부드러운 재질의 먼지떨이 등을 사용하여 조심스럽게 털어내세요.

주의 사항

- 제품에 충격을 가하거나 제품을 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오. 상해 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 제품을 날카로운 물체에 가까이 두지 마십시오. 스크래치, 파손 등의 원인이 됩니다.
- 화기(난로 등과 같은 열기구) 또는 가연성 물질(에테르, 벤젠, 알코올, 약품, LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제 및 화장품 등)을 제품 근처에서 사용하거나 보관하지 마십시오. 제품 고장 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 열 또는 충격을 가하지 마십시오. 감전, 상해 및 화재의 원인이 됩니다.
- 제품의 충전단자 또는 틈새에 송곳과 같은 날카로운 금속물을 넣지 마십시오. 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 내부에 물, 음료수 및 세제 등이 들어가지 않도록 주의하십시오. 감전 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 가연성 물질(가솔린, 시너 등), 계면 활성제(세제, 목욕 용품 등)를 제품에 뿌리지 마십시오. 제품 고장 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 충전 시 제품에서 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뺀 후 당사 서비스 센터로 연락하십시오. 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 열, 화기 및 직사 광선에 노출하지 마십시오. 감전, 폭발, 화재의 원인이 됩니다.
- 직사광선이 비치는 차량 내부에는 제품을 보관하지 마십시오. 화재 또는 폭발의 원인이 됩니다.
- 키보드 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 자가 수리 또는 임의로 분해하지 마십시오. 무상수리가 거절되거나 이상수리 비용이 발생할 수 있습니다.

FAQ

증상	확인사항	해결방법
제품이 작동하지 않습니다.	배터리가 방전 되었습니까?	제품을 충전하십시오.
	제품의 전원이 꺼져 있습니까?	전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.
	작동 중 꺼졌습니까?	배터리가 부족한 경우 충전 후 사용해주십시오.
충전이 되지 않습니다.	어댑터와 5핀케이블을 연결 후 콘센트에 꽂혀 있습니까?	콘센트에 어댑터 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
연결이 되지 않습니다.	블루투스 연결 요청의 코드를 입력했습니까?	장치의 블루투스 연결 요청란에 요청된 코드 4~6자리를 블루투스 키보드 입력 후 엔터키를 눌러주십시오.
	블루투스 목록에서 조회되지 않거나 페어링이 되지 있습니까?	연결 리셋 방법을 참고하여 연결을 리셋 후 다시 연결하십시오.
한/영키 전환이 되지 않습니다.	사용설명서에 안내된 내용으로 한영키 전환이 되지 있습니까?	아래 키를 입력하여 전환하십시오. · Command 키 + Space 키 · Command 키 + 오른쪽 Alt 키 · Ctrl 키 + Shift 키 + Space 키
	키보드 설정이 기본 키보드로 설정 되어 있습니까?	환경설정에서 키보드 설정을 기본 키보드로 설정하여 사용해주세요.

FAQ

증상	확인사항	해결방법
iOS에서 영문 대문자 입력이 되지 않습니다.	한영 전환이 설정 되어 있습니까?	한영 전환 후 Shift를 누른 상태에서 입력하십시오.
		iOS 내 설정 → 일반 → 키보드 → 하드웨어 키보드 → Caps Lock 언어 전환 OFF 로 설정하십시오. (iOS 버전 및 기종에 따라 상이할 수 있습니다)

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661-4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr

제품 사양

상품명	오아 접이식 블루투스 키보드
모델명	OA-KB100WH, OA-KB100BK, OA-KB100MG
크기	펼쳤을 때 - 235 × 160 × 5 (mm), 접었을 때 - 235 × 55 × 18 (mm), 거치대 (펼쳤을 때) - 10 × 135 (mm)
무게	290g
정격	DC 5V, 1A / 5W
배터리용량	DC 3.7V, 185mAh, 0.6845Wh
작동 방식	블루투스 5.1
동작주파수	2402MHz ~ 2480MHz
충전시간	2시간
호환 기기	안드로이드, iOS, Window
구성품	본품, USB-C 케이블, 사용설명서
제조국	중국

폐기 지침

- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
- ※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

240910_OA-KB100_집이식블루투스키보드_설명서_HM_V3