


MEGA AIR

DESKTOP CIRCULATOR

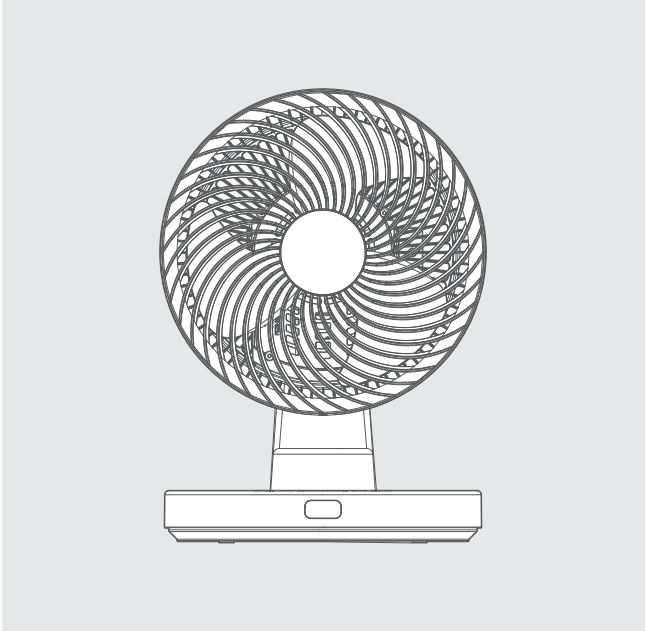

메가에어 탁상형 써큘레이터



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

MEGA AIR

DESKTOP CIRCULATOR

오아 | OA-FN031

목차

주의 사항	01-02
제품 명칭	03
사용 방법	04-06
청소 방법	07-09
관리 방법	09
FAQ	10
제품 사양	11
회사 정보	12

주의 사항

하기 표기되어 있는 안전 관련한 주의 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다. 제품 사용 전 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

※ 신체, 지각 또는 정신능력에 장애가 있는 분 및 제품 사용에 대한 지식이나 경험이 부족한 분은 안전을 위해 보호자의 감독 없이는 사용하지 마세요.



이 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 강조하기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.



경고

주의 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.



주의

주의 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상의 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.



경고

- 본 제품은 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 유아 및 어린이가 기기를 사용하거나 가지고 놀지 않도록 감독 및 지도하여 주십시오.
- 전원코드에 자상, 파손, 매듭이 생기지 않도록 주의하고 전원코드 위에 무거운 물건이나 날카로운 물건을 놓지 않도록 주의하여 주십시오. 전원코드나 제품이 파손된 경우, 제품 사용을 중단하고 구입처 또는 고객센터에 문의하여 교체 또는 수리하여 주십시오.
- 침수나 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한, 본체에 물을 직접 뿌리거나, 물기가 묻은 수건 등을 제품 위에 올려놓지 마십시오. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 전기장치 및 플러그에 물이 닿지 않도록 주의하여 주십시오. 젖은 손으로 플러그를 꺾거나 빼지 마십시오. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 제품을 임의로 분해하거나, 수리, 개조하지 마십시오. 부상의 위험이 발생할 수 있으며, A/S에 제한이 있거나 유상으로 진행될 수 있습니다.
- 날개가 회전 중에는 안전망 안에 절대로 물건이나 손을 넣지 마십시오. 제품의 파손이나 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히 어린이가 있는 가정에서 주의하여 주십시오.


주의 사항

- 습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 가까이서 장시간 사용하지 마십시오. 수면 시 강한 바람으로 장기간 사용하면 호흡곤란 및 체온 저하 등으로 위험합니다. 특히 노약자나 환자, 어린아이의 경우 더욱 주의하여 주십시오.


주의

- 제품 사용 시 정격전압을 반드시 확인하여 주십시오. 본 제품은 AC 220V, 60Hz 전용입니다.
- 벤젠, 시너 등의 화학약품을 사용하지 마십시오. 제품이 변질되거나 금속 부식의 원인이 됩니다.
- 다음 장소에서 사용하지 마십시오.
 - 커튼이나 블라인드 등 안전망 속으로 감겨 들어갈 물건이 있는 장소
 - 비가 들어치거나 습기가 높은 장소
 - 난방 기구 근처, 혹은 고온이 발생하는 장소
 - 통풍이 되지 않는 장소
 - 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 우려가 있습니다.)
 - 실외나 직사광선이 노출되는 장소
- 제품을 사용할 때 반드시 평평한 곳에 놓아두고 사용하십시오. 동작 중 제품이 넘어져 파손이나 상해의 위험이 있습니다.
- 제품 작동 중 날개가 심하게 흔들리거나, 이상한 소음이 발생할 때에는 사용을 즉시 중단하고, 고객센터에 연락하여 주십시오.
- 제품이 동작 중일 때 이동하지 마십시오. 파손이나 상해의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 실내용, 가정용 제품입니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우, 콘센트를 분리하여 보관하여 주십시오.
- 전원 플러그를 뽑을 때, 플러그를 잡고 빼 주십시오.
- 외출하거나, 제품을 사용하지 않을 때, 제품을 이동할 때의 경우, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 회전 작동 시 수동으로 조작하지 마십시오. 전원을 켜고 원하는 방향으로 설정하여 주십시오. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

제품 명칭

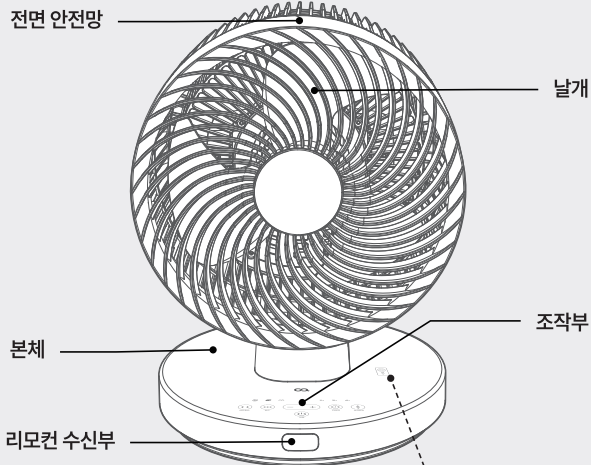

리모컨

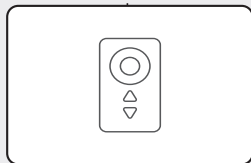


리모컨 부착 홀더


사용 방법

리모컨 사용하기

- * 본 제품에 리모컨 배터리는 포함되지 않습니다.
- * 리모컨 배터리는 CR2025 규격의 모델을 사용합니다.

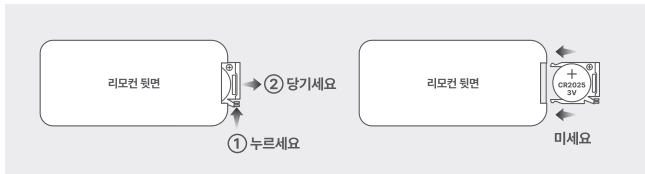

- 1) 리모컨 배터리 교체 시 그림과 같이 ①번 버튼을 위쪽으로 밀고 ②번을 화살표 방향으로 당겨서 빼내줍니다.
- 2) 배터리의 "+" 부분이 위로 보이게 넣은 후 덮개를 밀어 넣어줍니다.
- 3) 리모컨 보관 시 본체에 표시되어 있는 부분(📶)에 올려놓으면 마그네틱으로 부착이 됩니다.

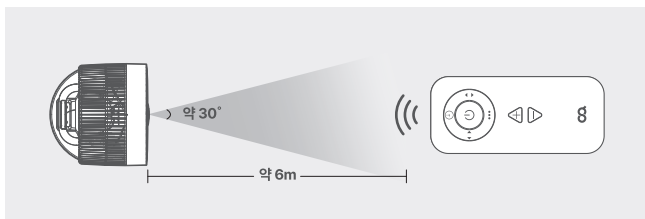

- 리모컨 : 리모컨의 작동 범위는 약 30도이며, 거리는 약 6m 입니다.
- * 리모컨 작동 시 벽이나 주변에 방해되는 물건이 있거나, 리모컨 수신부에 신호가 제대로 전달되지 않으면 리모컨이 작동되지 않을 수 있습니다.

사용 방법

본체 조작하기

* 본 제품은 AC 220V, 60Hz의 정격 제품입니다. 반드시 정격전압을 확인하여 연결하여 주십시오.



전원



- 버튼을 누르면 제품을 ON/OFF 할 수 있습니다.
- 처음 전원을 연결 후 켜면, 풍속 2단계, 일반풍으로 시작됩니다.
- 전원 버튼으로 전원을 끄고 켜면, 이전에 사용했던 설정으로 다시 시작됩니다. (사용자 메모리 기능)

모드



- 일반풍, Eco, 3D 모드로 선택할 수 있습니다.



일반풍 : 전원을 켜고, 풍량, 회전 등 사용자에게 필요에 맞게 설정하여 사용합니다.



Eco 모드 : 주변 환경의 온도에 따라 풍량을 스스로 조절합니다.

- 23°C 이하일 경우 제품은 동작하지 않습니다.
- 24~26°C 이하일 경우 LED 창에 "1" 표시 (일반풍 1단 세기)
- 27~30°C 이하일 경우 LED 창에 "2" 표시 (일반풍 3단 세기)
- 31~33°C 이하일 경우 LED 창에 "3" 표시 (일반풍 5단 세기)
- 34°C 이상일 경우 LED 창에 "4" 표시 (일반풍 7단 세기)

* Eco 모드 작동 시 풍량 세기는 조절되지 않습니다.

* Eco 모드 시, 제품이 인지하는 온도는 측정위치에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



3D 모드 : 좌우, 상하 회전이 동시에 작동하며 바람을 골고루 보내줍니다.
원하는 풍량 세기를 조절하여 사용이 가능합니다.

사용 방법

풍량 조절



- 바람의 세기를 조절할 수 있으며, 총 8단계로 원하는 풍량을 선택할 수 있습니다.

상하 회전



- 써큘레이터를 상하로 회전시킬 수 있습니다. (작동 범위 86°)

좌우 회전



- 써큘레이터를 좌우로 회전시킬 수 있습니다. (작동 범위 76°)
* 제품 헤드를 수동으로 움직일 경우, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
반드시 제품 전원을 켜고 원하는 방향으로 설정하여 주십시오.

타이머 설정



- 1, 2, 4시간 단위로 꺼지는 시간을 설정할 수 있습니다.
설정된 시간이 줄어들면 LED 표시창에 나타납니다.

자동 꺼짐 설정


- 1, 2, 4시간 단위로 꺼지는 시간을 설정할 수 있습니다.

자동 켜짐 설정

- 1, 2, 4시간 단위로 원하는 시간 후에 자동으로 작동이 시작되도록 설정할 수 있습니다.
-


청소 방법

STEP
01

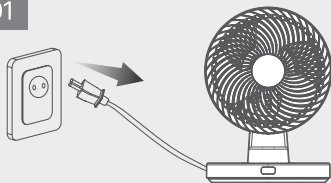


- 제품을 청소하기 전 반드시 전원코드를 뽑은 후 분리하여 주십시오.

STEP
02

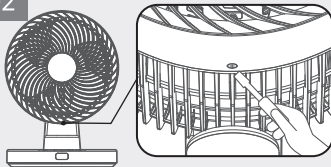

- 전면 안전망 하단에 고정나사를 드라이버를 이용하여 분리하여 줍니다.


STEP
03

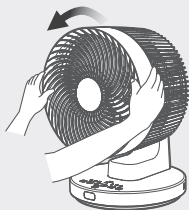

- 고정나사를 분리 후, 전면 안전망을 시계 반대 방향으로 돌려 분리하여 줍니다.


청소 방법

STEP
04

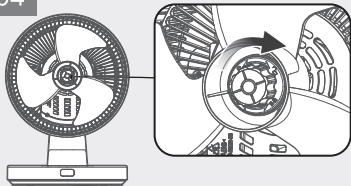


- 날개 고정나사를 그림과 같이 시계방향으로 돌려, 날개를 분리합니다.

STEP
05

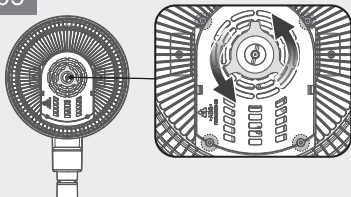

- 후면 고정 나사를 그림과 같이 반시계 방향으로 돌려 후면 안전망을 분리합니다.


STEP
06

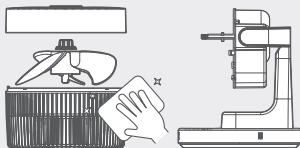

- 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 헹궂에 소량 묻혀 가볍게 닦아낸 후 마른 천으로 물기를 완전히 닦은 후, 완전히 건조 시켜 줍니다.

청소 방법

STEP
07

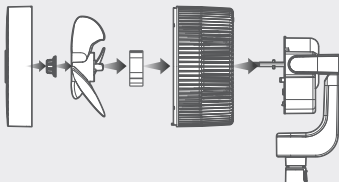

- 건조가 완전히 된 후, 분해 역순으로 조립하여 줍니다.

* 주의

- 물기가 남아 있으면 감전 및 제품 기능 이상 및 녹이 발생할 수 있으니, 반드시 완전히 건조 후 조립하여 주십시오.
- 모터나 전기부품 부분에 물이 들어가면 고장의 원인이 될 수 있으니, 주의하여 주십시오.
- 시너나 벤젠 등 화학약품을 사용하지 마십시오.
- 안전망을 제거하기 전에 팬의 주전원 스위치가 꺼졌는지 확인하십시오.

관리 방법

- 제품을 보관하기 전 청소하여 주십시오. (화학약품이나 일반 세제를 사용하지 마십시오.)
- 제품 외부와 내부에 물기를 완전히 제거하여 주십시오.
(마른 천으로 닦은 후 완전히 건조시켜 주십시오.)
- 제품을 포장하여 직사광선을 피하고 습기가 없는 곳에 보관하여 주십시오.

폐기지침

제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.

* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

FAQ



제품 사용 중 이상이 발생하여 A/S를 접수하기 전 다음 사항을 먼저 확인하여 주십시오.

증상	해결방안
전원이 켜지지 않습니다.	전원코드가 올바르게 꽂혀있는지 확인하여 주십시오.
써클레이터가 동작 하지 않습니다.	전원코드가 올바르게 꽂혀있는지 확인하여 주십시오.
	모드가 ECO 모드가 아닌지 확인하여 주십시오. 일반풍이나 3D 모드로 변환하여 주십시오.
리모컨이 작동하지 않습니다.	리모컨의 배터리가 올바르게 넣어졌는지 확인하여 주십시오.
	리모컨의 배터리의 수명을 확인하여 주십시오.
	리모컨의 신호를 방해하는 요소가 없는지 확인하여 주십시오. · 송,수신부가 가려져 있는지 확인하여 주십시오. · 수신 거리와 각도가 벗어났는지 확인하여 주십시오. (수신거리 약 6M, 수신각도 약 30도)

제품 사양

상품명	오아 메가에어 탁상형 써큘레이터
모델명	OA-FN031
크기	260 × 260 × 360 (mm)
무게	2.6kg
정격	AC 220V, 60Hz, 32W
바람세기	1-8단
모터종류	BLDC
최대 풍속	8.7m/s (RPM : 1800)
재질	ABS, PP
구성품	본품, 리모컨

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (*해당 주소로 고객센터접수없이제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.