

WIRELESS MODERN LED CLOCK (R)



무선 모던 LED 시계 R



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

WIRELESS MODERN LED CLOCK **®**

오아 | OCLK-007BE

목차

주의 사항	01-02
제품 구성	03
제품 명칭	04-05
거치 방법	06-07
사용 방법	08-10
FAQ	11
제품 사양 / 회사 정보	12

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 아트월 틸트가 좁은 경우 고정핀 설치 도중 파손 될 위험이 있습니다. 설치 중 고객과실로 인한 파손은 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C 케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품은 방수제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품 사용 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 제품 보관 시 충분히 열을 식힌 후 보관해 주십시오.
- 주방 제품, 가습기 등 세척이 필요한 전자 제품은 세척 후 충분히 말린 뒤 보관해 주십시오.
- 뾰족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 배터리가 있는 제품의 경우, 폐기 시 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성




본품




사용설명서



탁상용 거치대
(별도 구매)



USB-C 케이블



아트월
고정핀 4개



케이블
정리 팁 5개



스크류 앵커
2개



벽걸이용 고정
나사 2개




CR2032
(단추형 전지)

제품 명칭

전면




후면

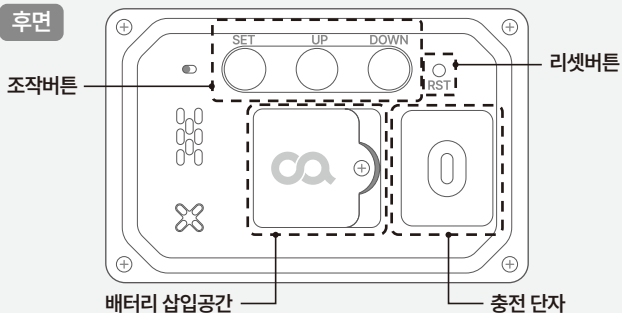


제품 명칭

온/습도센서위치

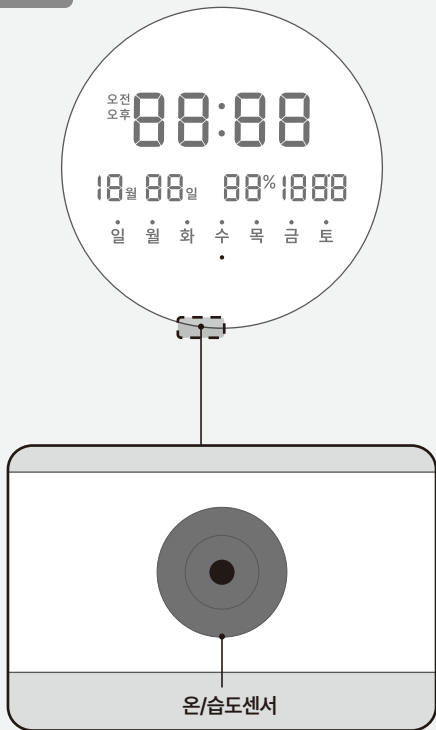


거치 방법

1. 아트월 고정핀

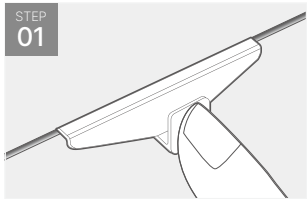

- 아트월 고정핀을 그림과 같이 아트월 틈새에 밀어 넣어 주십시오.

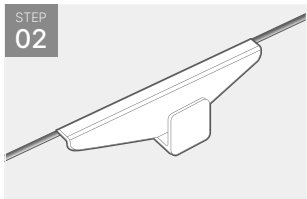


- 고정이 완료되면 제품을 걸어 사용하십시오.


- ※ 아트월 틈새 크기에 따라 설치가 어려울 수 있습니다.
- ※ 아트월 틈새가 좁을 경우 아트월이 파손될 위험이 있습니다.

거치 방법

2. 고정나사

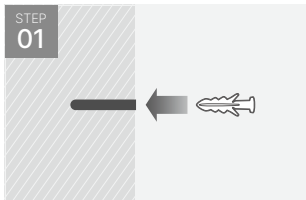

- 벽면에 구멍을 뚫어 스크류앵커를 끼워 넣어 주십시오.

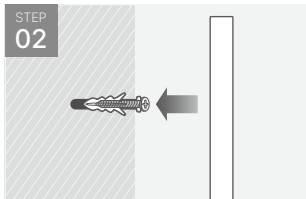

- 나사를 박고, 제품을 걸어 사용하십시오.

3. 탁상용




- 탁상용 거치대를 원하는 위치에 놓고 제품을 올려 놓고 사용하십시오.

※ 탁상용 거치대는 '별도구매품' 입니다.


사용 방법

STEP
01

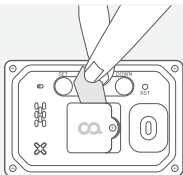


- 전지는 제품에 삽입되어 있으며, 그림과 같이 전지보호필을 당겨 제거하여 사용해 주십시오.
- 전지의 용도는 전원장치 재연결 시, 제품 리셋을 방지하기 위한 용도입니다.

STEP
02

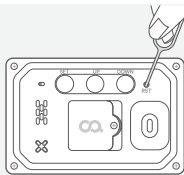

- [RST] 버튼을 짧게 누르면 전원이 켜지고, [SET] 버튼과 [DOWN] 버튼을 동시에 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

날짜 및 시간 설정

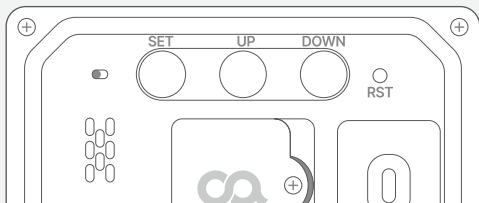

1. [SET] 버튼을 길게 누르면 시간 표시부가 점멸하며, '년 → 월 → 일 → 시 → 분' 순서로 날짜 및 시간 설정을 변경할 수 있습니다.
 2. [UP]/[DOWN] 버튼을 짧게 누르면 날짜 및 시간 설정을 변경할 수 있습니다.
 3. [SET] 버튼을 짧게 누르면 순차적으로 날짜 및 시간이 설정됩니다.
- ※ 요일 설정이 올바르게 않을 경우, [SET] 버튼을 길게 눌러 년도를 재설정해 주십시오.

사용 방법

TIP. 버튼 기능


버튼 구분	짧게 누름	길게 누름	표시등 점멸 상태
[SET]	12/24Hr 변경	날짜 및 시간 변경	설정 버튼
[UP]	밝기 모드 조절	-	UP 버튼
[DOWN]	-	°C /F' 변경	DOWN 버튼
[RST]	초기화, 전원켜기 버튼		

* 설정 변경 후 10초 동안 조작이 없으면 설정이 완료됩니다.

* 요일 표시는 연도 달력의 요일 설정이 완료되면 자동으로 설정됩니다.

밝기모드

1. 밝기 조절

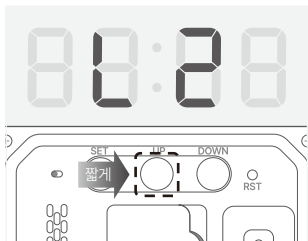

- [UP] 버튼을 짧게 눌러 4가지 밝기 모드를 조절할 수 있습니다.
- 기본 설정은 [L AU]로 설정되어 있습니다.

2. 조절 범위

모드	밝기
[L AU]	AUTO 모드는 주변 빛을 감지하여 자동으로 밝기 조절
[L 1]	12.5%
[L 2]	25%
[L 3]	100%

- [UP] 버튼을 다시 짧게 누르면 순차적으로 밝기가 조절됩니다.

사용 방법

충전 방법

- 본 제품의 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오. (정격: DC 5V, 2A)
- 본 제품의 완충 시간은 약 12시간입니다. 사용 전 충분히 충전해 주십시오.
- 충전 중에는 배터리 잔량이 표시됩니다.

배터리 상태 표시등	설명	
1개 점등(점멸)	1개	배터리 잔량 25%
2개 점등	2개	배터리 잔량 50%
3개 점등	3개	배터리 잔량 75%
4개 점등	4개	배터리 완충
소등	-	충전 중지 또는 배터리 없음

※ 배터리 상태 표시등은 평소에 소등되며, 배터리가 25% 이하일 경우에만 표시됩니다.

세척 방법

- 시계를 벽에서 분리하여 평평한 곳에 놓습니다.
- 부드러운 천을 사용하여 시계 표면의 먼지와 오염물을 부드럽게 닦아냅니다.
- 마른 천을 사용하여 시계 표면을 다시 한번 부드럽게 닦아냅니다.
- 세척 후에는 충분히 건조시킨 후 사용/보관해 주십시오.

※ 화학 약품, 물티슈 등으로 본품을 세척하지 마십시오.

※ 본품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

FAQ

문제사항	해결방안
전원이 들어오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> · 동봉된 전용케이블과 어댑터가 정상적으로 연결되어 있는지 확인해 주십시오. · 케이블과 어댑터가 제대로 연결되었는데도 전원이 들어오지 않는다면 어댑터나 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 고객센터로 문의해 주십시오.
날짜가 자동으로 설정되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> · 년도 설정이 잘못되면 요일이 정확하게 표시되지 않을 수 있습니다. · 정확한 년도로 다시 설정해주시기 바랍니다.
자동 밝기 조절이 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> · 주변 조명이 너무 밝거나 어두운 경우, 밝기 센서가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 센서가 가려지지 않도록 위치를 조정해 주십시오.
건전지로 제품이 작동하나요?	<ul style="list-style-type: none"> · 건전지로 작동하지 않습니다. · 건전지는 제품의 설정 값을 기억하는 메모리 기능을 위해서만 사용됩니다.
온도 표시 범위는 어떻게 되나요?	<ul style="list-style-type: none"> · -9°C~50°C 범위의 온도를 표시할 수 있습니다. · 온도가 -9°C 미만이거나 50°C를 초과할 경우, 저온은 LL°C, 고온은 HH°C로 표시됩니다.
온/습도 표시가 이상한 것 같아요.	<ul style="list-style-type: none"> · 온/습도 센서는 바닥면에 위치하고 있습니다. 따라서 실내 공간의 전체 온/습도와는 다를 수 있습니다. · 온/습도 센서 주변에 가습기나 뜨거운 물건을 두면 온/습도 표시에 영향을 줄 수 있습니다. 정확한 온/습도 표시를 위해서는 온/습도 센서 주변을 깨끗하고 건조한 상태로 유지하는 것이 중요합니다.

제품 사양

상품명	오아 무선 모던 LED 시계 R
모델명	OCLK-007BE
정격	DC 5V, 2A / 1W
배터리 용량	DC 3.7V, 8000mAh, 29.6Wh (2개 실장)
크기	Ø295 × 21 (mm)
무게	1.1 kg
구성품	본품, USB-C 케이블, 아트월 고정핀 4개, 케이블 정리팁 5개, 벽걸이용 고정 나사 2개, 스크류 앵커 2개, CR2032(단추형 건전지), 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	고객센터 : 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.