


제로버그

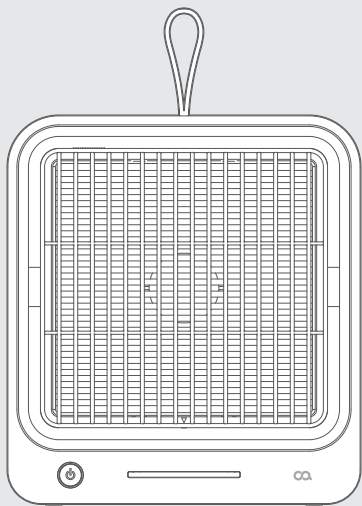

BUG ZAPPER



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

주의 사항



- 본 제품은 가정용 실내 전용으로 제작된 제품입니다. 외양간, 마구간 및 이와 유사한 장소에 적합하지 않습니다.
- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 안전망 사이에 손가락이나 이물질이 낄지 마십시오. 사고의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 가연성 또는 폭발성 먼지가 있을 만한 장소에서 사용되지 않도록 주의해 주십시오.
- 본 제품의 램프는 교체할 수 없으며, 램프가 작동을 멈추었을 때는 제품을 폐기해 주십시오.
- 램프 및 발광 유발 장치가 손상된 경우에는 임의로 분해하지 말고 구매처로 연락하여 주십시오.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 본 제품은 고압전류가 흐릅니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 본 제품은 어린이 손이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C 케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 위험요소를 피하기 위해 A/S 센터에 연락하여 조치를 취하십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아당기면서 분리하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뽕쪽하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
- ※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성

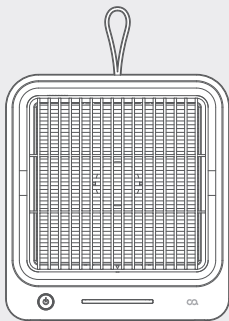

본품



청소솔




USB-C 케이블



사용설명서

제품 명칭

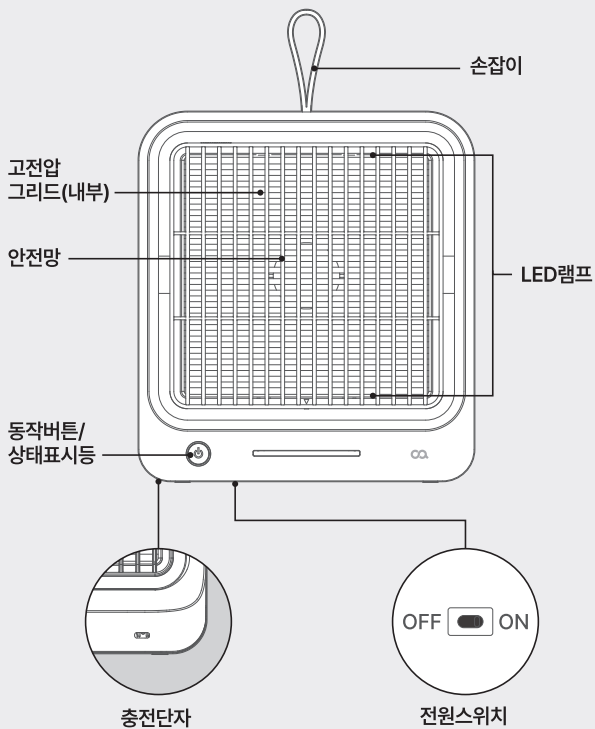


사용 방법

[전원 스위치 사용 방법]



- 전원 스위치를 “ON” 방향으로 변경해 줍니다.
- * “OFF” 방향에서는 작동되지 않습니다.


[동작 방법]

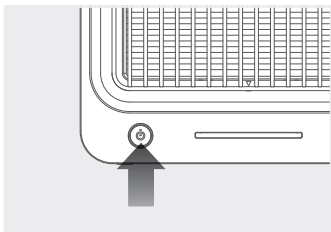

동작 버튼	설명
길게	전원이 켜지고 포충모드 동작
짧게	전원 꺼짐

- 동작 버튼을 2초간 길게 눌러 작동시켜 줍니다.
- 동작 버튼을 짧게 누르면 전원이 꺼집니다.


[상태표시등]

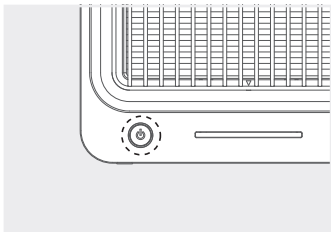

표시등	설명
빨간색 LED 점멸	배터리 부족 표시
빨간색 LED 점등	충전중 표시
파란색 LED 점등	동작중/충전완료 표시

사용 방법

[거치 기능]

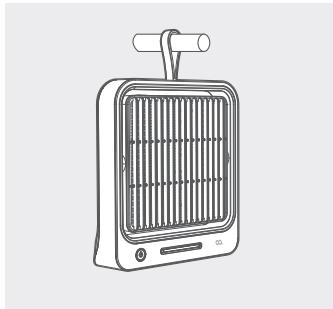


- 손잡이를 이용하여 원하시는 위치에 제품을 걸어줍니다.

[각도 조절 기능]




- 제품은 위로 45° 아래로 25°까지 각도를 조절할 수 있습니다.

충전 방법

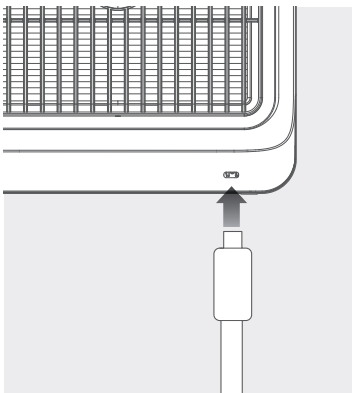

- USB-C 충전단자를 통해 제품 충전이 가능합니다.
- 본 제품의 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.
본 제품의 정격은 DC 5V, 1.2A 입니다.
- 본 제품의 DC 5V, 1.2A 완충 시간은 3시간 입니다.
- 사용 전 충분히 충전해 주십시오.

세척 방법

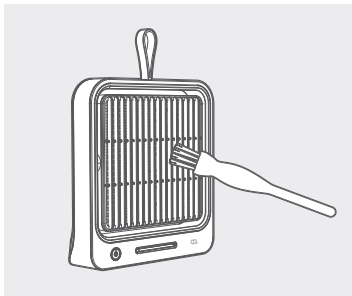

- 제품의 겉면을 청소하실 때에는 헹굼이나 중성세제를 사용하여 닦아주시고 충분히 건조해 주십시오.
- 안전망이나 고전압 그리드를 청소하실 때에는 긴 브러시 등을 이용하여 청소해 주십시오.
- ※ 청소를 할 때에는 반드시 전원 스위치를 끈 뒤에 청소를 진행해 주십시오.

FAQ

문제사항	원인	해결방안
제품이 동작하지 않아요.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	장시간 사용하지 않았을 경우	
충전 후 작동 시간이 짧아요.	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의해 주십시오.
	충전시간이 부족한 경우	3시간 이상 충전해 주십시오.
분해가 가능한가요?	-	임의로 분해 및 조립하지 마십시오.

제품 사양

상품명	오아 제로버그
모델명	OIST-001WH
크기	222 × 62.5 × 320 (mm)
무게	730g
정격	DC 5V, 1.2A
배터리 용량	DC 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
구성품	본품, 청소솔, USB-C 케이블, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (*해당 주소로 고객센터접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.