


ROUND PRO FAN



라운드 PRO 선풍기

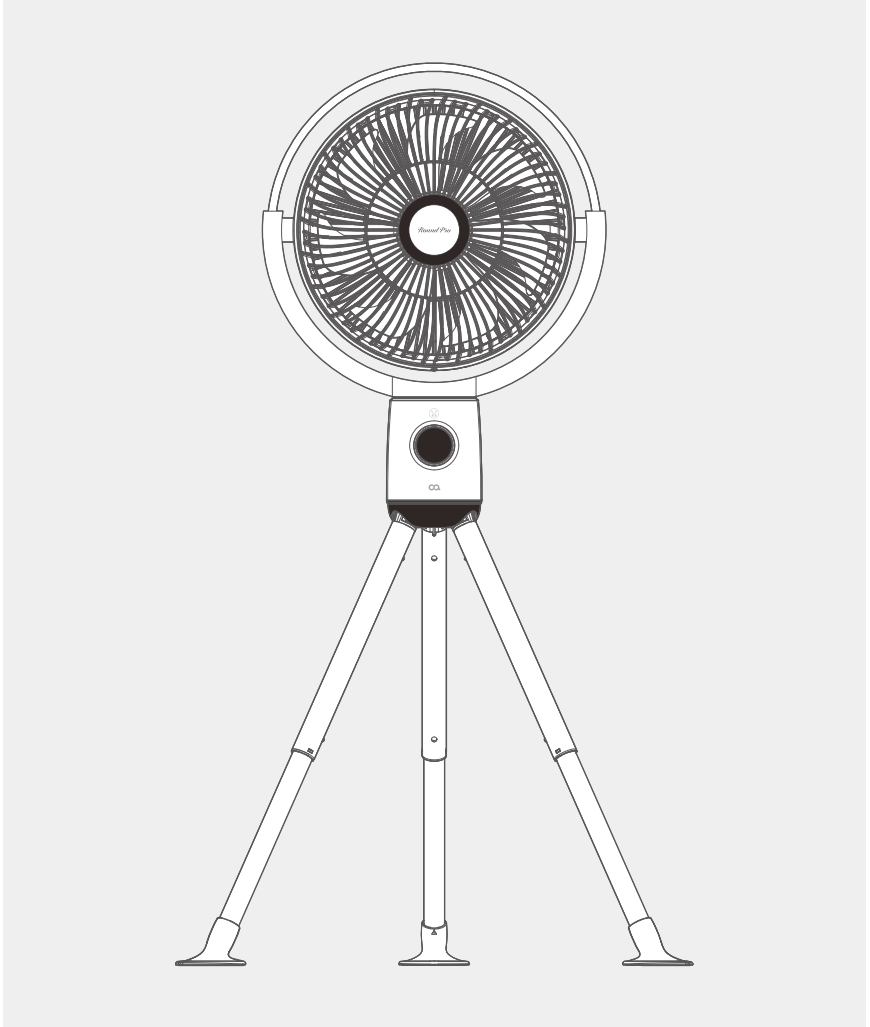

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.


ROUND PRO FAN

오아 | OFN-045BE


목차

제품 구성	01
제품 명칭	02-04
조립 방법	05
사용 방법	06-07
충전 방법	08
리모컨 사용방법	09
분해 방법	10
세척 방법	11
주의 사항	12-13
FAQ	14
제품 사양	15
회사 정보	16


제품 구성

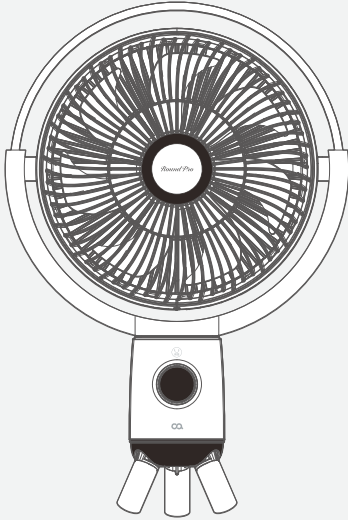

본체

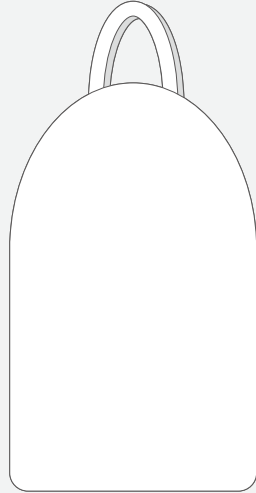


수납백

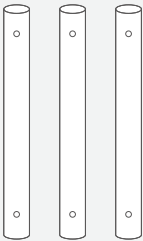

높이 조절봉 3EA



리튬 전지
(CR2032)



어댑터



받침대 3EA



리모컨




드라이버




사용설명서

제품 명칭

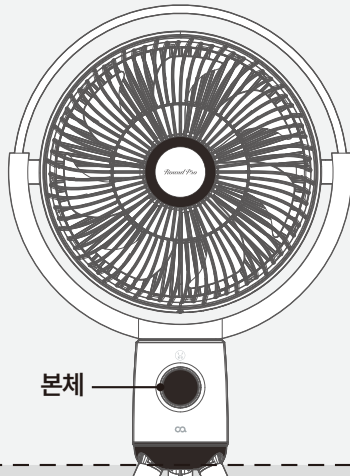

본체



어댑터





리모컨


높이 조절봉 3EA

받침대 3EA


제품 명칭

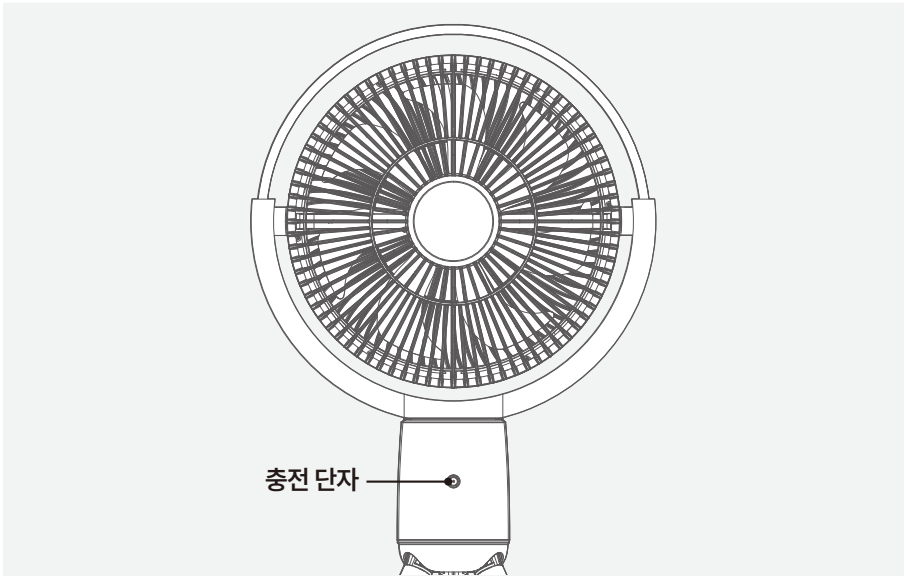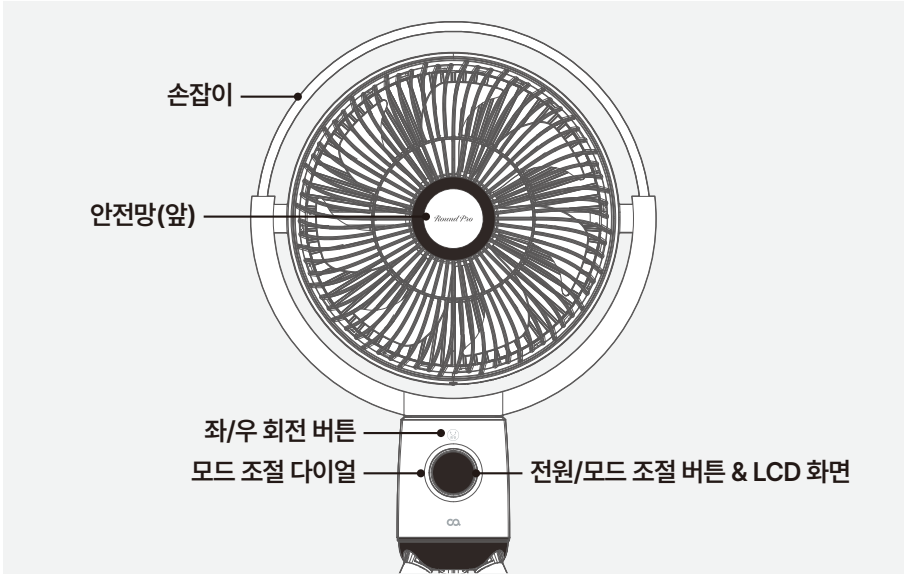


제품 명칭

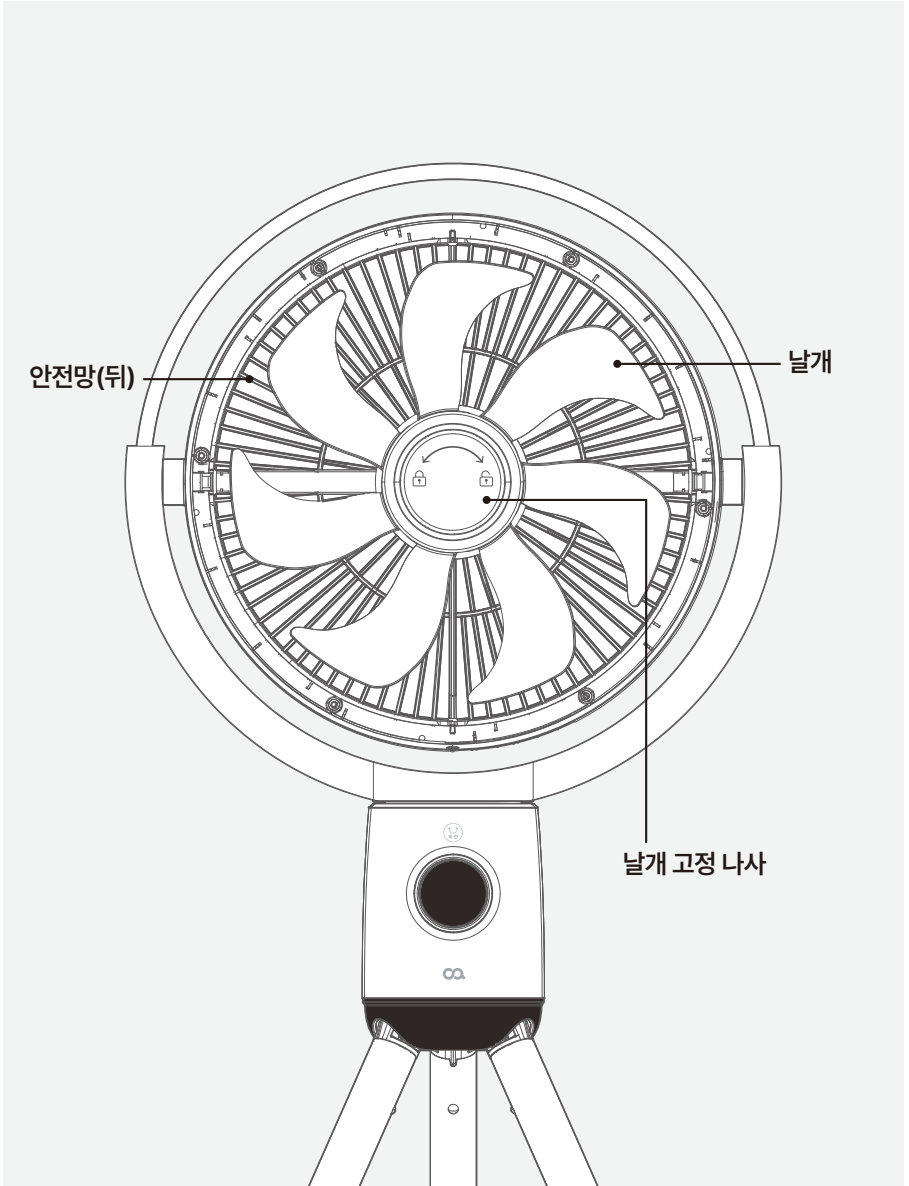


조립 방법

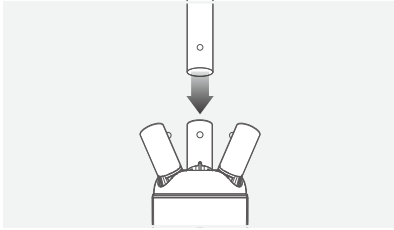

- 그림과 같이 본체의 체결버튼 부분을 눌러 높이조절봉의 홀에 맞춰 체결해 주십시오.
높이 조절봉 3개 모두 동일하게 체결해 주십시오.

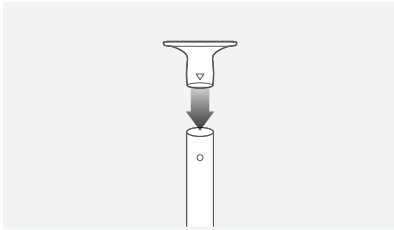


- 그림과 같이 받침대 화살표 방향이 높이 조절봉 홀 위치에 오도록 체결해 주십시오.
받침대 3개 모두 동일하게 체결해 주십시오.

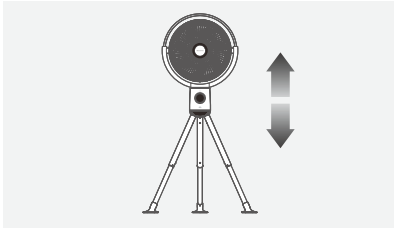

조립완성


- 하기 높이조절방법으로 원하는 높이에 맞춰 사용하십시오.
* 1단 높이 75cm / 2단 높이 90cm 입니다.
* 높이 조절 시 홀에 꼭 맞춰 사용하여 주십시오.

높이 조절 방법

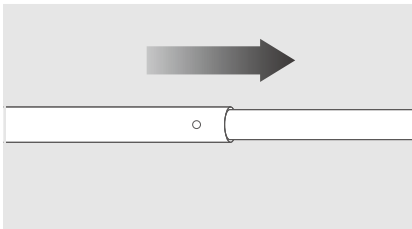

높일때

그림과 같이 높이 조절봉을 딸깍소리가 날때 까지 당겨주십시오.

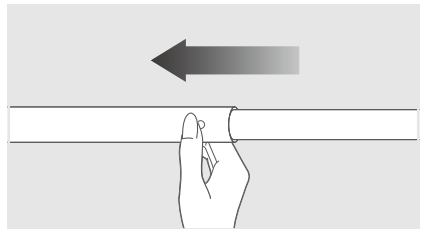

줄일때

그림과 같이 높이 조절봉 체결버튼을 눌러 밀어주십시오.

사용 방법

※ 제품 조작버튼 및 기능을 숙지한 후 사용해 주시기 바랍니다.

전원 켜기/끄기

- 전원 켜기 : 전원/모드 조절 버튼을 2초간 길게 누르면 “삐” 소리와 함께 전원이 켜집니다.
- 전원 끄기 : 전원/모드 조절 버튼을 2초간 길게 누르면 “삐” 소리와 함께 전원이 꺼집니다.

모드 설정 방법

- 전원/모드 조절 버튼을 눌러 모드(풍량, 자연풍, 수면, AI, 타이머)설정을 할 수 있습니다.
- 모드 조절 다이얼을 돌려 각 모드 단계 또는 타이머 시간을 설정 할 수 있습니다.

풍량 모드	<ul style="list-style-type: none">· 최초 전원을 켰을 때, 4단계 풍량모드로 작동합니다.· 모드 조절 다이얼을 사용하여 풍량 1~12단계까지 설정 가능합니다. ※ 5초간 조작이 없을 시 현재 작동 상태를 LCD화면으로 확인이 가능합니다.
자연풍 모드	<ul style="list-style-type: none">· 자연풍 모드는 총 3단계로 조절이 가능하며, 처음 작동 시 2단계로 작동 됩니다.· 자연풍 모드 1단계 : 풍량 1단계에서 4단계까지 순환동작· 자연풍 모드 2단계 : 풍량 5단계에서 8단계까지 순환동작· 자연풍 모드 3단계 : 풍량 9단계에서 12단계까지 순환동작 ※ 5초간 조작이 없을 시 현재 작동 상태를 LCD화면으로 확인이 가능합니다.
수면 모드	<ul style="list-style-type: none">· 수면 모드는 총 3단계로 조절이 가능하며, 처음 작동 시 1단계로 작동 됩니다.· 수면 모드 1단계 : 풍량 4단계에서 1단계까지 풍량이 감소 되면서 순환 동작· 수면 모드 2단계 : 풍량 8단계에서 5단계까지 풍량이 감소 되면서 순환 동작· 수면 모드 3단계 : 풍량 12단계에서 9단계까지 풍량이 감소 되면서 순환 동작 ※ 5초간 조작이 없을 시 현재 작동 상태를 LCD화면으로 확인이 가능합니다. ※ 10초간 조작이 없을 경우 밝기가 30%로 유지됩니다.


사용 방법

AI 모드	<ul style="list-style-type: none">· AI 모드는 주변 온도에 따라 지능적으로 풍량이 자동 설정됩니다.· 주변 온도가 다른 범위로 변경된 후 3분 동안 유지해야 하며 이에 따라 모터 속도가 변환됩니다.<ul style="list-style-type: none">※ 5초간 조작이 없을 시 현재 작동 상태를 LCD화면으로 확인이 가능합니다.※ 10초간 조작이 없을 경우 밝기가 30%로 유지됩니다.
타이머	<ul style="list-style-type: none">· 타이머 설정은 최소 30분에서 최대 12시간까지 가능하며, 30분 단위로 설정됩니다.<ul style="list-style-type: none">※ 5초간 조작이 없을 시 LCD 화면에 현재 타이머와 풍량이 변갈아가며 확인 가능합니다.

회전각도 설정 방법


- 좌/우 회전 버튼 터치하여 회전 각도를 on/off 할 수 있습니다.
- 전원/모드 조절 다이얼을 사용하여 60°, 100°, 150° 설정 가능합니다.
- 회전모드 작동 시 20초간 각도를 보정합니다.
- LCD 화면 왼쪽에서 회전 설정 상태를 확인 가능합니다.
 - ※ 전원 종료 시 자동으로 헤드가 센터로 돌아갑니다. 돌아가는 도중에 플러그를 분리하지 마십시오.
 - ※ 각도 보정 중 전원 종료 시 헤드가 중앙으로 돌아가지 않습니다.
 - 각도 보정 중에는 제품 전원을 유지해 주십시오.
 - ※ 상/하 회전은 불가능하며, 상/하각도 조절은 수동으로 가능합니다.
 - ※ 상/하 헤드의 각도는 최대 170°까지 각도 조절 가능하며, 원하는 방향으로 바람의 방향을 조절할 수 있습니다.

충전 방법


- 동봉 된 어댑터를 충전 단자에 연결하십시오.
- 충전상태는 상태표시등에서 확인이 가능합니다.
- 충전이 완료되면 전원을 분리해 주십시오.
- 배터리가 부족한 경우  표시등이 10회 깜빡인 후 전원이 종료됩니다.
- 충전 시간 : 150분
 - * 1-8단계는 사용중 충전이 가능하며, 9-12단계는 사용중 충전이 불가합니다.
 - * 본 제품은 전용어댑터가 동봉되어 있으며, 제공된 어댑터로 충전해 주십시오.

리모컨 사용방법


* 리모컨 배터리는 CR2032 규격의 모델을 사용합니다.

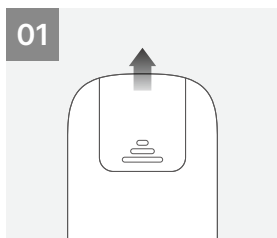

· 그림과 같이 화살표 방향으로 밀어주십시오.

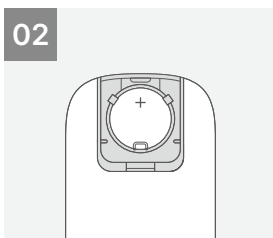

· 그림과 같이 배터리의 "+" 부분이 위로 보이게 넣어 주십시오.

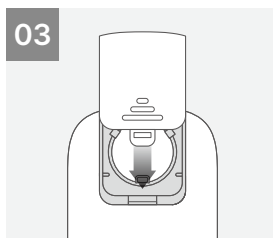


· 그림과 같이 화살표 방향으로 밀어 덮개를 닫아 주십시오.

버튼	내용
	전원 on/off 버튼
	시모드설정버튼
	모드설정버튼
	타이머 on/off버튼
	각도설정버튼
	풍량 / 타이머 / 각도 조절버튼


* 리모컨의 작동 범위는 30°정도이며, 거리는 2.5M 입니다.

* 리모컨 작동 시 벽이나 주변에 방해되는 물건이 있거나, 리모컨 수신부에 신호가 제대로 전달되지 않으면 리모컨이 정상 작동 되지 않을 수 있습니다.


분해 방법

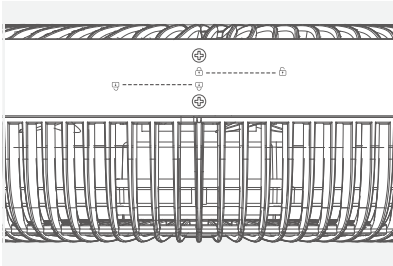


- 안전망 하단의 고정나사 2개를 분리해 주십시오.

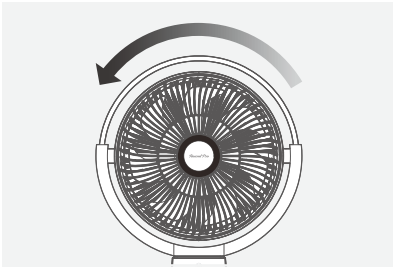

- 그림과 같이 안전망(앞)을 반시계방향으로 돌려 분리해 주십시오.

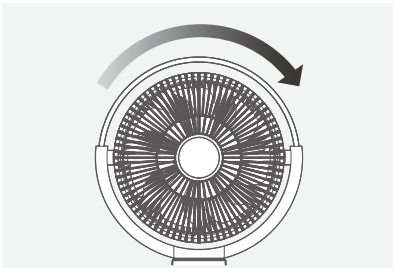

- 그림과 같이 안전망(뒤)을 시계 방향으로 돌려 분리해 주십시오.

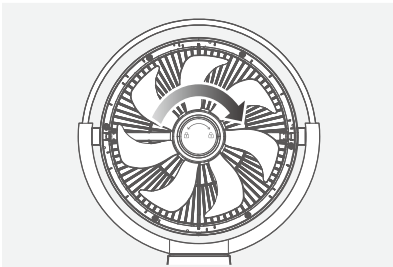

- 그림과 같이 날개 고정나사를 시계 방향으로 돌려 분해해 주십시오.

※ 분해 후 조립 시 분해의 역순으로 조립하여 주십시오.

세척 방법

- 제품을 청소하기 전 반드시 전원코드를 뽑은 후 분리해 주십시오.
- 분해 방법을 참고하여, 분해해 주십시오.
- 안전망과 날개를 비눗물 또는 중성세제로 세척해 주십시오.
- 안전망과 날개 이외의 부분은 전기회로가 있는 부분으로 화학 제품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 세척 후에는 충분히 건조 후 분해의 역순으로 조립해 주십시오.
 - ※ 물기가 남아 있으면 감전 및 제품 기능 이상, 녹이 발생할 수 있으니 반드시 완전히 건조 후 조립해 주십시오.
 - ※ 모터나 전기부품 부분에 물이 들어가면 고장의 원인이 될 수 있으니, 주의하여 주십시오.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 플러그 및 본체가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.



- 본 제품은 설명서에 명시된 부품 분해 이외의 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 본 제품 어댑터 및 본체 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- 전원이 연결되어 있거나 전원이 켜진 상태에서 오랜 시간 방치하지 마십시오.
- 어댑터선을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 어댑터를 분리할 때는 어댑터선을 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 대야, 싱크대 등 물 근처에서의 사용을 피하십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 안전망과 날개 이외의 부분은 전기회로가 있는 부분으로 화학 제품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 물기가 남아 있으면 감전 및 제품 기능 이상, 녹이 발생할 수 있으니 반드시 완전히 건조 후 조립해 주십시오.
- 모터나 전기부품 부분에 물이 들어가면 고장의 원인이 될 수 있으니, 주의하여 주십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
- * 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

FAQ

* 제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해주시시오.

문제 사항	원인	해결 방안
제품이 동작하지 않아요.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	장시간 사용하지 않은 경우	
충전 후 작동 시간이 짧아요.	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의 해 주십시오.
	충전시간이 부족한 경우	150분 동안 충분히 충전해 주십시오.
충전 중 사용 가능한가요?	-	1-8단계는 사용중 충전이 가능하며, 9-12단계는 사용중 충전이 되지 않습니다. 다만, 배터리 수명을 위해 충전 중 사용을 권장 드리지 않습니다.
회전이 되지 않습니다.	-	회전모드 작동 시 20초간 각도를 보정합니다.

제품 사양

상품명	오아 라운드 Pro 선풍기
모델명	OFN-045BE
크기	500 x 480 x 900 (mm)
무게	2kg
정격	DC 18V, 1.2A / 21.6W
배터리용량	DC 14.4V, 2500mAh
어댑터 정격입력	AC 100-240V, 50-60Hz, 0.8A
어댑터 정격출력	DC 18V, 1.2A / 21.6W
구성품	본체, 어댑터, 높이조절봉 3ea, 받침대 3ea, 리모컨, 리튬 전지(CR2032), 수납백, 드라이버, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.