

모던 미니 LED 시계



MODERN MINI LED CLOCK



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

모던 미니 LED 시계

오아 | OCLK-005BE

목차

주의 사항	01-02
제품 구성	03
제품 명칭	04-05
사용 방법	06
거치 방법	06-07
사용 방법	08
세척 방법	09
FAQ	10-11
제품 사양	12
회사 정보	12

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 플러그 및 본체가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 아트월 틸새가 좁은 경우 고정핀 설치 도중 파손 될 위험이 있습니다. 설치 중 고객과실로 인한 파손은 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 전원 케이블 및 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오. 전원선을 AC 220V에 직접 연결하지 마십시오.
- 전원 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 전원 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품은 방수제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하시고, 주변 온도가 45°C 이상인 곳에서 제품을 보관하지 마십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.


제품 구성



본품



사용설명서



아트월
고정핀 4개



케이블
정리팁 5개



스크류 앵커
2개



벽걸이용 고정
나사 2개



탁상용 거치대
(별도 구매)



전원 케이블




CR2032 배터리

제품 명칭

전면




온도센서 위치

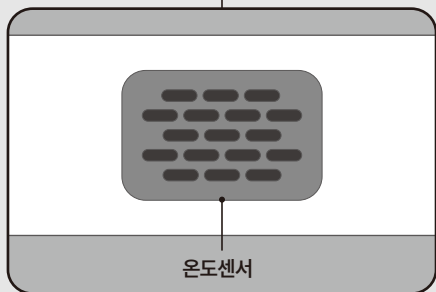


제품 명칭

후면

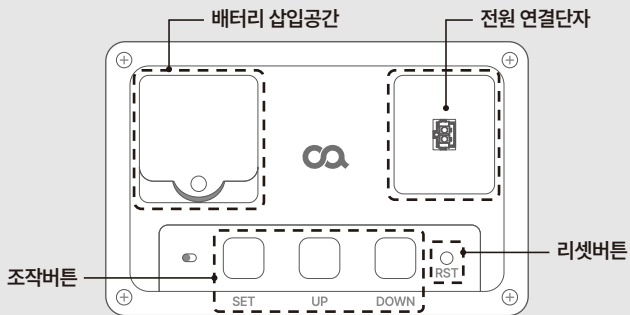


사용 방법

STEP
01

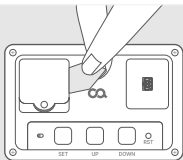

- 제품에는 배터리가 삽입되어 있습니다. 사용하기 전에 그림과 같이 배터리 방전 방지 필름을 당겨서 제거해 주십시오.
- 배터리의 용도는 전원장치 재연결 시, 제품 리셋을 방지하기 위한 용도입니다.

STEP
02

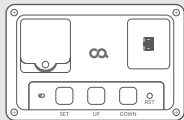


- 후면 전원 연결단자에 전원 케이블을 연결해 주십시오.
- 제품 정격은 DC 5V, 1A입니다. 제품 정격에 맞는 전원을 인가해 주십시오.
* AC 220V에 직접 연결하지 마십시오.

거치 방법


1. 아트월 고정핀

STEP
01

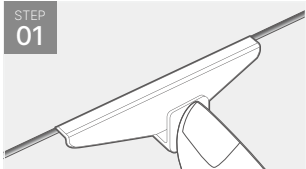

- 아트월 고정핀을 그림과 같이 아트월 틈새에 밀어 넣어 주십시오.

STEP
02

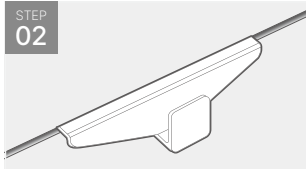


- 고정이 완료되면 제품을 걸어 사용하십시오.


- * 아트월 틈새 크기에 따라 설치가 어려울 수 있습니다.
- * 아트월 틈새가 좁을 경우 아트월이 파손될 위험이 있습니다.

거치 방법

2. 고정나사

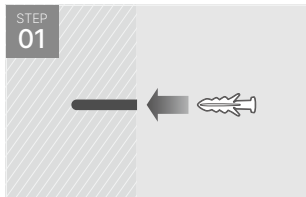


- 벽면에 구멍을 뚫어 스크류앵커를 끼워 넣어 주십시오.

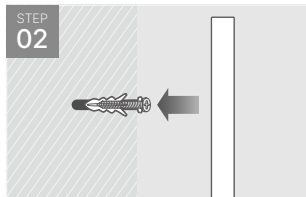

- 나사를 박고, 제품을 걸어 사용하십시오.

3. 탁상용

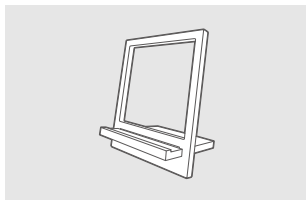


- 탁상용 거치대를 원하는 위치에 놓고 제품을 올려 놓고 사용하십시오.

※ 탁상용 거치대는 '별도구매품'입니다.

사용 방법

날짜 및 시간 설정

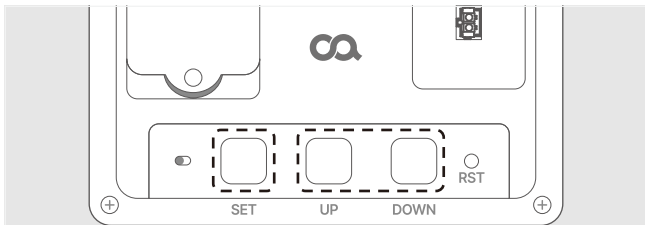

1. [SET] 버튼을 짧게 누르면 시간표시부가 점멸하며, '년 → 월 → 일 → 시 → 분' 순서로 날짜 및 시간 설정을 변경할 수 있습니다.
2. [UP]/[DOWN] 버튼을 짧게 누르면 날짜 및 시간 설정을 변경할 수 있습니다.
3. [SET] 버튼을 짧게 누르면 순차적으로 날짜 및 시간이 설정됩니다.
* 요일 설정이 올바르게 않을 경우, [SET] 버튼을 길게 눌러 년도를 재설정해 주십시오.

TIP | 버튼기능

버튼 구분	짧게 누름
[SET]	"날짜 및 시간" 변경
[UP]	"°C /F" 변경
[DOWN]	"12/24" 변경
[RST]	"초기화"

- * 설정 변경 시 15초 동안 조작을 하지 않을 경우 설정이 완료됩니다.
- * 년도 및 달력 설정이 완료되면, 달력 상의 요일이 영문으로 자동 표시됩니다.
- * 요일은 'MON' (월), 'TUE' (화), 'WED' (수), 'THU' (목), 'FRI' (금), 'SAT' (토), 'SUN' (일)과 같이 나타납니다.

세척 방법

- 시계를 벽에서 분리하여 평평한 곳에 놓아 주십시오.
- 부드러운 천을 사용하여 시계 표면의 먼지와 오염물을 부드럽게 닦아 주십시오.
- 마른 천을 사용하여 시계 표면을 다시 한번 부드럽게 닦아 주십시오.
- 세척 후에는 충분히 건조시킨 후 사용/보관해 주십시오.
- ※ 화학 약품, 물티슈 등으로 본품을 세척하지 마십시오.
- ※ 본품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.

FAQ

문의사항	해결방안
전원이 들어오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> · 동봉된 전용케이블과 어댑터가 정상적으로 연결되어 있는지 확인해 주십시오. · 케이블과 어댑터가 제대로 연결되었는데도 전원이 들어오지 않는다면 어댑터나 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 고객센터로 문의해 주십시오.
날짜가 자동으로 설정되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> · 년도 설정이 잘못되면 요일이 정확하게 표시되지 않을 수 있습니다. · 정확한 년도로 다시 설정해주시기 바랍니다.
자동 밝기 조절이 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> · 사용자가 직접 밝기를 조절할 수는 없습니다. · 밝기 조절은 자동으로만 이루어집니다.
건전지로 제품이 작동하나요?	<ul style="list-style-type: none"> · 건전지로 작동하지 않습니다. · 건전지는 제품의 설정 값을 기억하는 메모리 기능을 위해서만 사용됩니다.
온도 표시 범위는 어떻게 되나요?	<ul style="list-style-type: none"> · -9°C~60°C 범위의 온도를 표시할 수 있습니다. · -9°C 미만이거나 60°C를 초과하는 온도인 경우, 각각 -9°C 또는 60°C까지만 표시됩니다.
온도 표시가 이상한 것 같아요.	<ul style="list-style-type: none"> · 온도 센서는 바닥면에 위치하고 있습니다. 따라서 실내 공간의 전체 온도와는 다를 수 있습니다. · 온도 센서 주변에 가습기나 뜨거운 물건을 두면 온도 표시에 영향을 줄 수 있습니다. 정확한 온도 표시를 위해서는 온도 센서 주변을 깨끗하고 건조한 상태로 유지하는 것이 중요합니다.
요일 표시가 영문으로 되어 있는데 글자 크기가 다른 것 같습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 요일 표시는 LED 디스플레이로 구현되어 있어 글자 크기가 약간씩 다를 수 있습니다. 'MON', 'TUE', 'WED' 등의 영문 요일 표시가 균일한 크기로 나오지 않을 수 있습니다.

FAQ

문의사항	해결방안
시계에 PM 표시가 어떻게 나타나나요?	<ul style="list-style-type: none">· 해당 시계는 AM(오전) 표시 기능이 없으며, PM 표시는 12시간 모드 설정 시에만 나타납니다.· 12시간 모드 설정 시 : 오후 시간에만 PM 표시가 나타나며, 나타나며, 오전 시간에는 AM 표시 없이 시간 숫자만 표시됩니다.· 24시간 모드 설정 시 : 24시간 모드에서는 AM/PM 구분이 없으며, 정오 12시는 12:00, 자정은 00:00으로 표시됩니다.
CR2032 배터리를 사용하면 제품의 시간이 표시되나요?	<ul style="list-style-type: none">· 배터리는 시간이 직접 작동되는 데 사용되지는 않으며, 전원 케이블을 분리했다가 다시 연결할 때 시간 초기화를 방지하는 용도로 사용됩니다.· 배터리 교체 주기는 사용 환경에 따라 다를 수 있지만, 1년에 한 번 교체하는 것을 권장합니다.

제품 사양

상품명	모던 미니 LED 시계
모델명	OCLK-005BE
정격	DC 5V, 1A / 1W
크기	Ø195 × 25.5 (mm)
무게	450g
구성품	본품, 전원 케이블, 아트월 고정핀 4개, 케이블 정리팁 5개, 벽걸이용 고정 나사 2개, 스크류 앵커 2개, CR2032(단추형 전지), 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	고객센터 : 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.