

# WOOD LED CLOCK **R**

# WOOD LED CLOCK **S**



우드 LED 시계 R | 우드 LED 시계 S



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.



**WOOD LED CLOCK R**

**WOOD LED CLOCK S**

오아 | OCK-003WO / OCK-004WO

---


## 목차

---

제품 구성	01
제품 명칭	02-03
거치 방법	04-05
사용 방법	05
설정 방법	06-07
주의 사항	08-09
FAQ	10
제품 사양	11
회사 정보	12

---

## 제품 구성

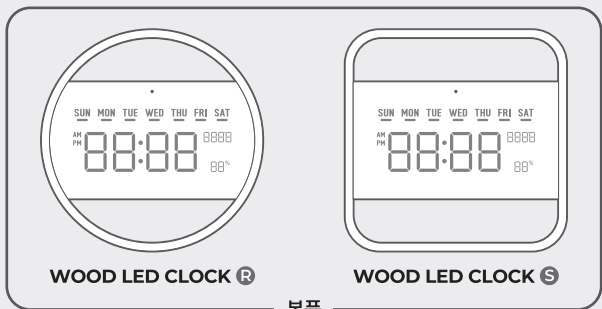

사용설명서



탁상용 거치대  
(별도 구매)



전용 케이블



아트월  
고정핀 4개



케이블  
정리 팁 5개



스크류 앵커  
2개




벽걸이용 고정  
나사 2개




CR2032  
(단추형 전지)

## 제품 명칭

### 전면

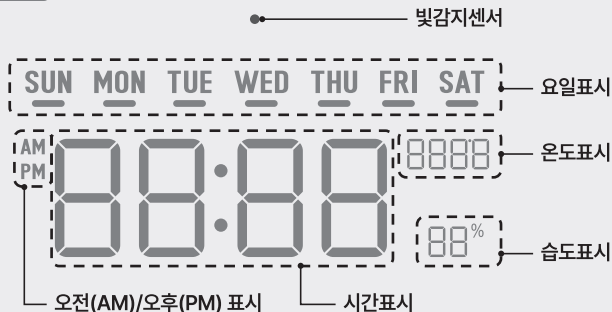


### 후면

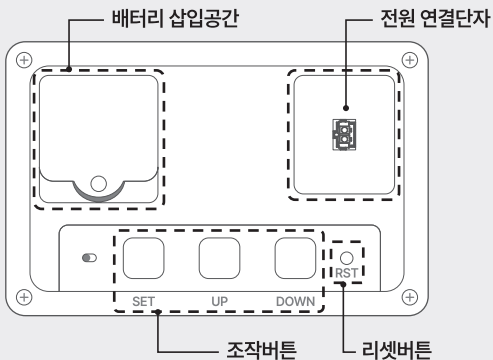



## 제품 명칭

### 온/습도센서위치

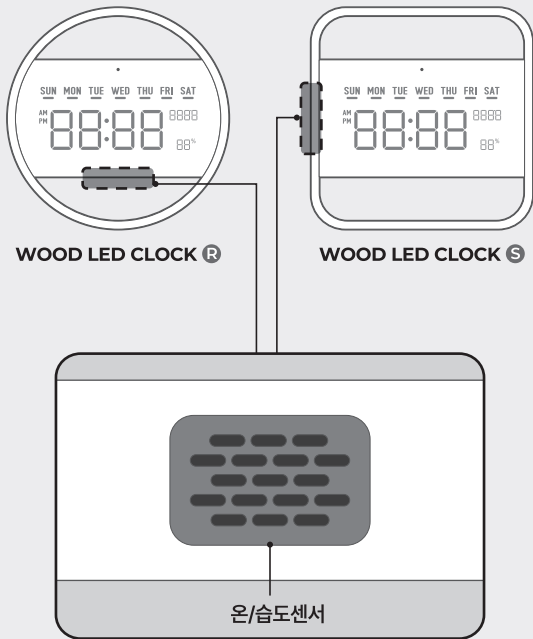

# 거치 방법

## 1. 아트월 고정핀

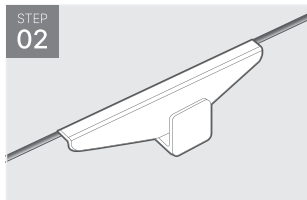
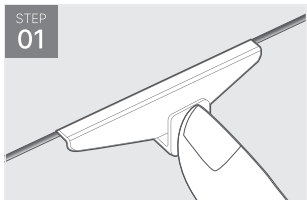


· 아트월 고정핀을 그림과 같이 아트월 틈새에 밀어 넣어 주십시오.

· 고정이 완료되면 제품을 걸어 사용하십시오.

- ※ 아트월 틈새 크기에 따라 설치가 어려울 수 있습니다.
- ※ 아트월 틈새가 좁을 경우 아트월이 파손될 위험이 있습니다.

## 2. 고정나사

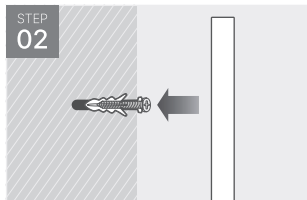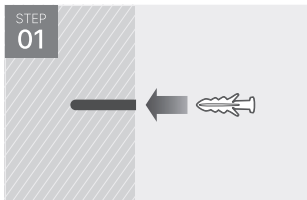

· 벽면에 구멍을 뚫어 스크류앵커를 끼워 넣어 주십시오.

· 나사를 박고, 제품을 걸어 사용하십시오.

## 거치 방법

### 3. 탁상용




- 탁상용 거치대를 원하는 위치에 놓고 제품을 올려 놓고 사용하십시오.

※ 탁상용 거치대는 '별도구매품'입니다.

## 사용 방법


STEP  
01

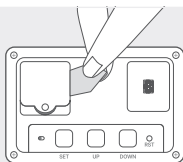

- 전지는 제품에 삽입되어 있으며, 그림과 같이 전지보호씨를 당겨 제거하여 사용해 주십시오.

- 전지의 용도는 전원장치 재연결 시, 제품 리셋을 방지하기 위한 용도입니다.

STEP  
02



- 후면 전원 연결단자에 전용 케이블을 연결해 주십시오.


- 제품 정격은 DC 5V, 1A입니다.  
제품 정격에 맞는 전원을 인가해 주십시오.

※ AC 220V에 직접 연결하지 마십시오.

## 설정 방법

### 1. 시간 및 요일 설정

01




[SET] 버튼을 길게 눌러 시계 설정 모드로 들어갑니다.

02



시 단위가 깜빡거리며, [UP] / [DOWN] 버튼을 눌러 원하는 시를 설정합니다.

03




[SET] 버튼을 눌러 분 단위 설정 모드로 들어갑니다.

04



분 단위가 깜빡거리며, [UP] / [DOWN] 버튼을 눌러 원하는 분에 맞게 설정합니다.

05




[SET] 버튼을 눌러 요일 설정 모드로 들어갑니다.

06

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

요일 하단이 깜빡거리며, [UP] / [DOWN] 버튼을 눌러 원하는 요일에 맞게 설정합니다.

07



[SET] 버튼을 짧게 누르면 12시간, 24시간 기준으로 설정이 가능합니다.

TIP




- ※ AM, PM 표시 기능은 12시간 기준에서만 표시됩니다.
- ※ 설정완료 후 10초동안 조작이 없으면 설정이 완료됩니다.

## 설정 방법


### 2. 밝기 설정

01




[UP] 버튼을 길게 눌러 밝기 설정 모드로 들어갑니다.

02



기본 모드는 AUTO[L-AU]로 설정되어 있습니다.

03



[UP]버튼으로 원하는 밝기를 설정해 주십시오.

[L-AU]	AUTO 모드로 주변 빛을 감지하여, 밝기를 조절해 주는 모드
--------	------------------------------------


[L-1]	밝기 12.5%
-------	----------

[L-2]	밝기 25%
-------	--------

[L-3]	밝기 75%
-------	--------

[L-4]	밝기 100%
-------	---------

### 3. 온도 단위설정



[DOWN]버튼을 누르면 온도단위가 [°C] / [F] 로 전환됩니다.

\* 온도는 -9~45°C 까지 표시되며, -9 °C 보다 낮으면 'LL' 45 °C보다 높으면 'HH' 표시가 나타납니다.

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 플러그 및 본체가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 아트월 틸새가 좁은 경우 고정핀 설치 도중 파손 될 위험이 있습니다. 설치 중 고객과실로 인한 파손은 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 전원 케이블 및 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오. 전원선을 AC220V에 직접 연결하지 마십시오.
- 전원 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 전원 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품은 방수제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하시고, 주변 온도가 45°C 이상인 곳에서 제품을 보관하지 마십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.  
\* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

## FAQ

※ 제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해주시시오.

문제 사항	원인	해결 방안
LED 화면밝기가 너무 어두워요.	밝기설정이 낮게 설정되어 있는 경우	[UP]버튼을 길게 눌러 밝기설정을 변경해주시시오.
	밝기설정이 Auto로 설정되어 있는 경우	Auto로 설정되어 있는 경우 주변이 어두우면 화면 밝기가 어두워집니다. [UP]버튼을 길게 눌러 밝기설정을 변경해주시시오.
	빛감지센서가 가려져 있는 경우	밝기 설정이 Auto로 설정 된 상태에서 빛감지센서가 가려져 있으면 밝기가 어두워집니다. 빛감지센서를 확인해주시시오.
AC 220에 연결해도 되나요?	-	본제품의 정격은 DC 5V, 1A입니다. AC 220V에 직접 연결하지 마십시오.
온도 또는 습도가 너무 높게 혹은 낮게 측정됩니다.	온습도센서 근처에 가습기 또는 냉/난방기구가 있는 경우	온습도 센서 근처에 가습기 또는 냉/난방기계를 설치하지 마십시오.

## 제품 사양

상품명	오아 우드 LED 시계 R / 오아 우드 LED 시계 S
모델명	OCK-003WO / OCK-004WO
정격	DC 5V, 1A
크기	우드LED시계 R : $\varnothing 300 \times 18$ (mm) 우드LED시계 S : $295 \times 295 \times 19$ (mm)
무게	우드LED시계 R : 615g 우드LED시계 S : 635g
구성품	본품, 전용 케이블, 아트월 고정핀 4개, 케이블 정리팁 5개, 벽걸이용 고정 나사 2개, 스크류 앵커 2개, CR2032(단추형 전지), 사용설명서

---

## 회사 정보

---

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (*해당 주소로 고객센터접수없이제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.