

MODERN LED CLOCK R



MODERN LED CLOCK S

모던 LED 시계 R | 모던 LED 시계 S



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

MODERN LED CLOCK [®]

MODERN LED CLOCK [®]

오아 | OCK-006FA / OCK-007FA

목차

| | |
|-------|-------|
| 주의 사항 | 01-02 |
| 제품 구성 | 03 |
| 제품 명칭 | 04-05 |
| 거치 방법 | 06-07 |
| 사용 방법 | 08-10 |
| 제품 사양 | 11 |
| 회사 정보 | 12 |

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도대로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 플러그 및 본체가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 아트월 틸새가 좁은 경우 고정핀 설치 도중 파손 될 위험이 있습니다. 설치 중 고객과실로 인한 파손은 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 전용 케이블 및 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오. 전원선을 AC220V에 직접 연결하지 마십시오.
- 전용 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 전용 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품은 방수제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하시고, 주변 온도가 45°C 이상인 곳에서 제품을 보관하지 마십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성

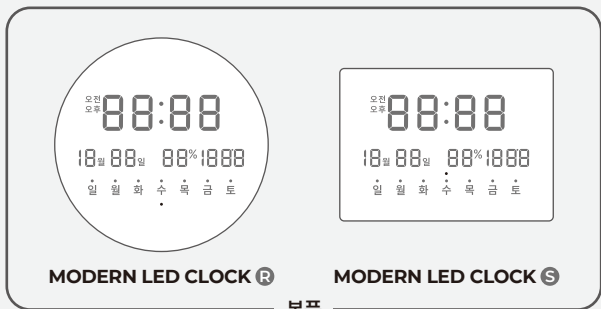

본품




사용설명서



탁상용 거치대
(별도 구매)



전용 케이블



아트월 고정핀 4개



케이블 정리 팁 5개



스크류 앵커 2개




벽걸이용 고정 나사 2개




CR2032
(단추형 전지)

제품 명칭

전면

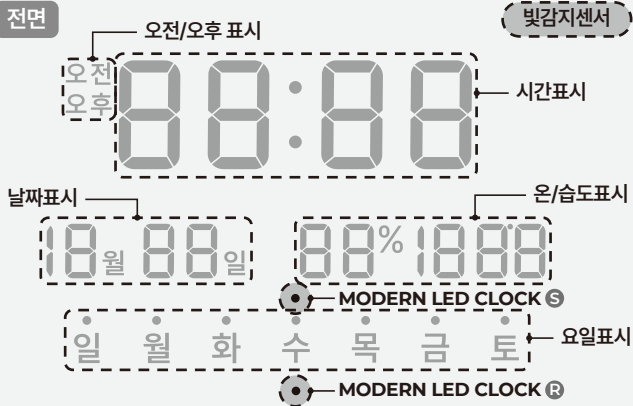


후면

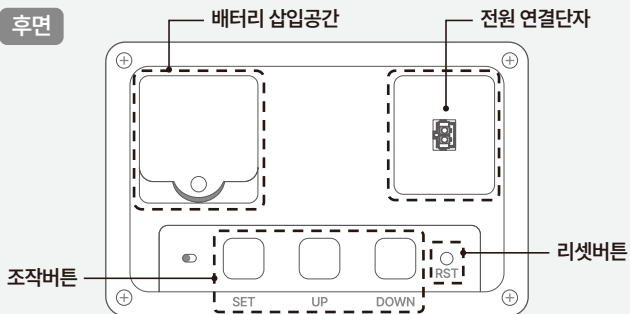

제품 명칭


온/습도센서위치

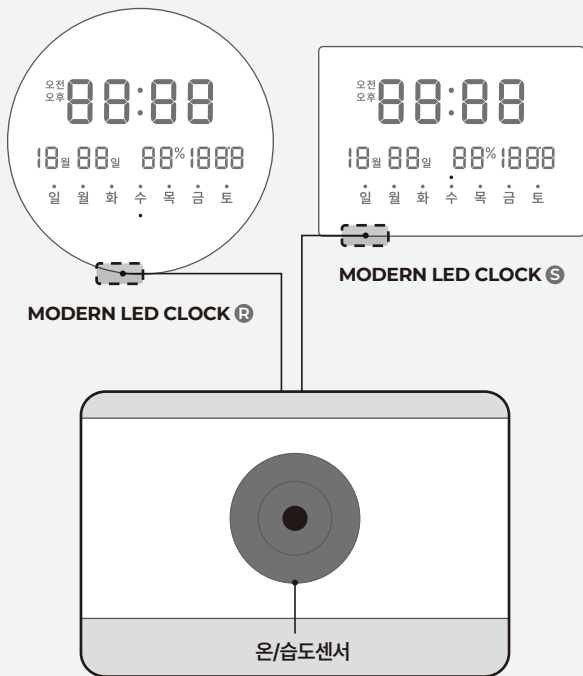


* 오아 모던 LED 시계 S 만 제품 측면 상/하단에 무드등 기능이 있습니다.

거치 방법

1. 아트월 고정핀

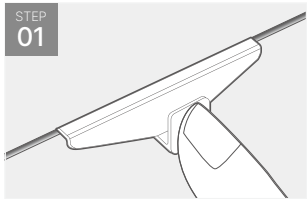

- 아트월 고정핀을 그림과 같이 아트월 틈새에 밀어 넣어 주십시오.

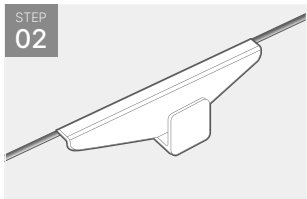


- 고정이 완료되면 제품을 걸어 사용하십시오.


- ※ 아트월 틈새 크기에 따라 설치가 어려울 수 있습니다.
- ※ 아트월 틈새가 좁을 경우 아트월이 파손될 위험이 있습니다.

거치 방법

2. 고정나사

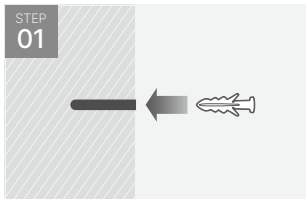

- 벽면에 구멍을 뚫어 스크류앵커를 끼워 넣어 주십시오.

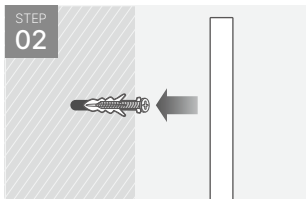

- 나사를 박고, 제품을 걸어 사용하십시오.

3. 탁상용




- 탁상용 거치대를 원하는 위치에 놓고 제품을 올려 놓고 사용하십시오.

※ 탁상용 거치대는 '별도구매품'입니다.


사용 방법

STEP
01

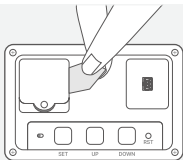

- 전지는 제품에 삽입되어 있으며, 그림과 같이 전지보호실을 당겨 제거하여 사용해 주십시오.
- 전지의 용도는 전원장치 재연결 시, 제품 리셋을 방지하기 위한 용도입니다.


STEP
02

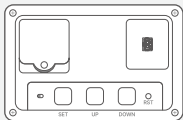

- 후면 전원 연결단자에 전용 케이블을 연결해 주십시오.
 - 제품 정격은 DC 5V, 1A입니다.
제품 정격에 맞는 전원을 인가해 주십시오.
- ※ AC 220V 에 직접 연결하지 마십시오.

사용 방법

날짜 및 시간 설정

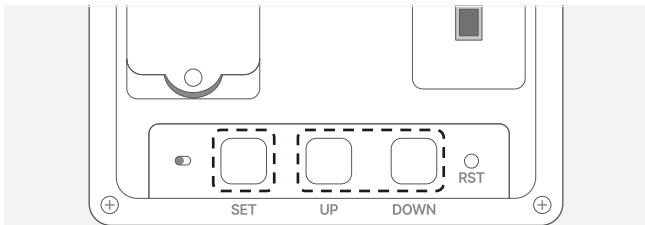

1. [SET] 버튼을 길게 누르면 시간표시부가 점멸하며, '년 → 월 → 일 → 시 → 분' 순서로 날짜 및 시간 설정을 변경할 수 있습니다.
 2. [UP]/[DOWN] 버튼을 짧게 누르면 날짜 및 시간 설정을 변경할 수 있습니다.
 3. [SET] 버튼을 짧게 누르면 순차적으로 날짜 및 시간이 설정됩니다.
- * 요일 설정이 올바르게 안될 경우, [SET] 버튼을 길게 눌러 년도를 재설정해 주십시오.

TIP


| 버튼 구분 | 길게 누름 | 짧게 누름 | 표시등 점멸 상태 |
|--------|---------------------|-------------|-----------|
| [SET] | '년도-월-일-시간-분' 시간 변경 | '오전/오후' 변경 | '설정' 버튼 |
| [UP] | - | '밝기 모드' 조절 | '+' 변경버튼 |
| [DOWN] | '°C/F' 설정 조절 | '무드등 모드' 조절 | '-' 변경버튼 |
| [RST] | '초기화' | | |

- * 무드등 기능은 오아 모던 LED 시계 S에서만 사용이 가능합니다.
- * 설정 변경중 10초 동안 조작을 하지 않을 경우 설정이 완료됩니다.
- * 요일 표시는 날짜 및 시간 설정이 완료되면, 달력 요일에 맞게 자동으로 설정됩니다.

사용 방법

밝기모드

1. 밝기 조절

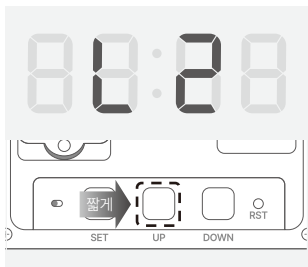

- [UP] 버튼을 짧게 누르면 밝기 모드를 4단계로 조절할 수 있습니다.
- 기본 설정은 [L AU]로 설정되어 있습니다.

2. 조절 범위

| 모드 | 밝기 |
|--------|--------------------------------|
| [L AU] | AUTO 모드는 주변 빛을 감지하여 자동으로 밝기 조절 |
| [L 1] | 12.5% |
| [L 2] | 25% |
| [L 3] | 100% |

- [UP] 버튼을 다시 짧게 누르면 순차적으로 밝기가 조절됩니다.

제품 사양

| | |
|-----|--|
| 상품명 | 오아 모던 LED 시계 R / 오아 모던 LED 시계 S |
| 모델명 | OCK-006FA / OCK-007FA |
| 정격 | DC 5V, 1A |
| 크기 | 우드LED시계 R : Ø295 × 20 (mm) 우드LED시계 S : 294 × 211 × 20 (mm) |
| 무게 | 우드LED시계 R : 886g 우드LED시계 S : 765g |
| 구성품 | 본품, 전용 케이블, 아트월 고정핀 4개, 케이블 정리팁 5개, 벽걸이용 고정 나사 2개, 스크류 앵커 2개, CR2032(단추형 건전지), 사용설명서 |

회사 정보

| | |
|------------|---|
| 수입원 | 오아 주식회사 |
| 주소 | 서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.) |
| A/S 및 제품문의 | 고객센터 : 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.) |
| 제품 보증기간 | 구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도) |
| 홈페이지 | oa-mall.co.kr |



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.