


라운드 선풍기

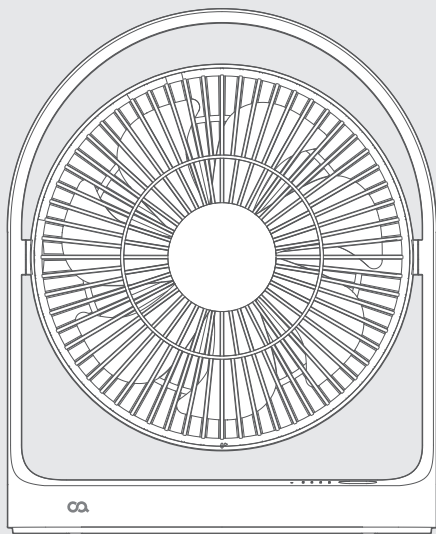

ROUND DESK FAN



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.


라운드 선풍기

오아 | OFN-048BE

목차

제품 구성	01
제품 명칭	02
충전 방법	03
사용 방법	03-06
세척 방법	07
주의 사항	08-09
FAQ	10
제품 사양	11
회사 정보	12

제품 구성

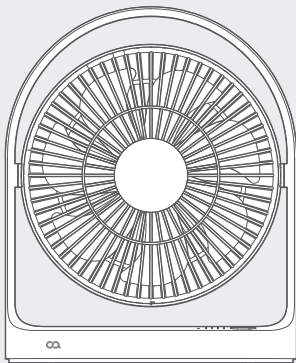

본품




USB-C 케이블




사용설명서

제품 명칭


전면

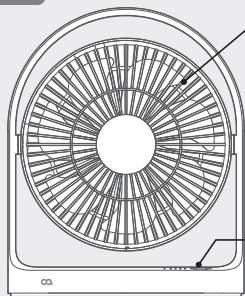

전면안전망

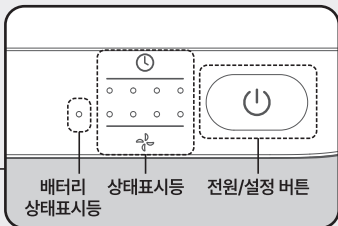


후면

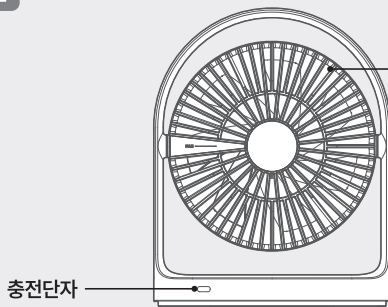

후면안전망


충전단자

충전 방법

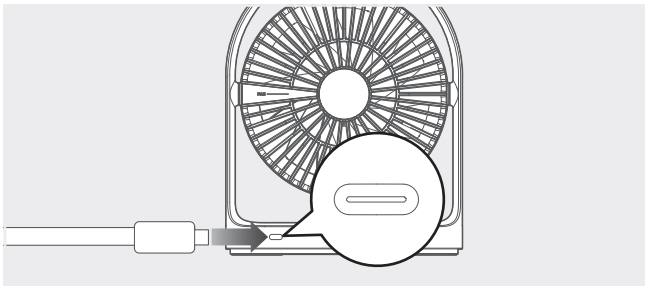

- Type-C 충전단자를 통해 제품 충전이 가능합니다.
- 본 제품의 정격에 맞는 어댑터를 사용해주시요.
본 제품의 정격은 DC 5V, 2A 입니다.
- 본 제품의 완충시간은 5시간 30분 입니다. 사용 전 충분히 충전해 주십시오.


사용 방법

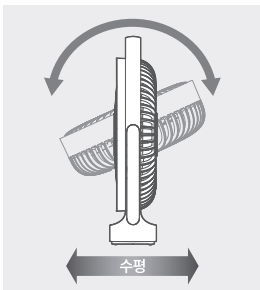

- 제품을 평평한 곳에 설치한 후 사용해 주십시오.
- 제품 팬을 원하는 위치로 조절하여 사용해 주십시오. 팬은 330° 회전이 가능합니다.

사용 방법


배터리 상태표시등

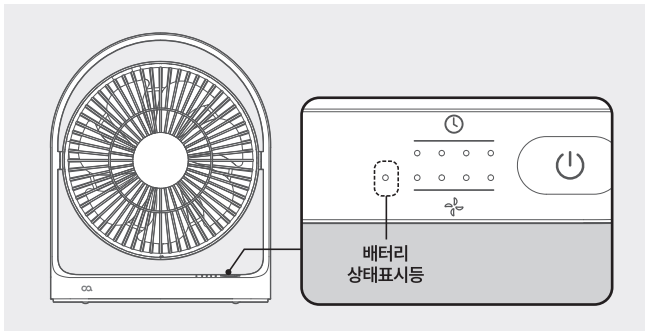

배터리 상태표시등 상태	설명
LED 점등	배터리 상태 10 ~ 100%
LED 점멸	배터리 상태 10% 미만
	충전 중
LED 3번 점멸	배터리 부족 (미동작)
소등	완충
	전원꺼짐

사용 방법


상태표시등

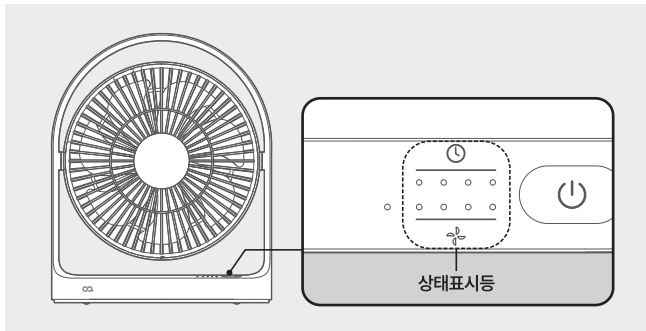

	전원/설정 버튼	설명	상태표시등
	짧게 1회	전원이 켜지고 1단으로 동작	● ● ○ ○ ○ ○
	짧게 2회	2단으로 동작	● ○ ● ○ ○ ○
	짧게 3회	3단으로 동작	● ○ ○ ● ○ ○
	짧게 4회	자연풍으로 동작	● ○ ○ ○ ○ ●
	짧게 5회	전원 꺼짐	○ ○ ○ ○ ○ ○

사용 방법

상태표시등

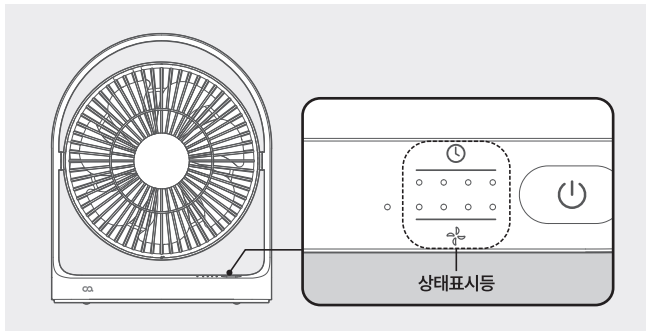


	전원/설정 버튼	설명	상태표시등
	길게 1회	1시간 설정	● ○ ○ ○
	길게 2회	2시간 설정	● ● ○ ○
	길게 3회	3시간 설정	● ● ● ○
	길게 4회	4시간 설정	● ● ● ●
	길게 5회	타이머꺼짐	○ ○ ○ ○


※ 처음 동작 시 타이머기능은 꺼져 있으며, 동작 중에만 타이머 설정이 가능합니다.

※ 타이머 동작 시 남은 시간만큼 타이머 상태표시등 LED가 줄어듭니다.


세척 방법

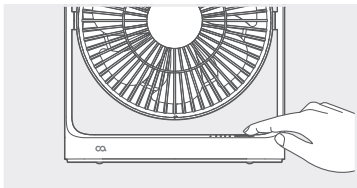

- 청소 전 반드시 제품 전원을 종료해 주십시오.

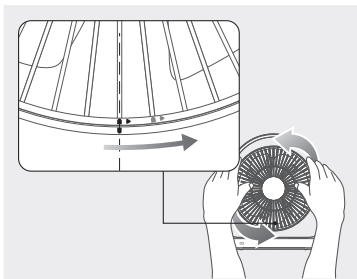

- 전면 안전망을 그림과 같이 잡고 반시계방향으로 돌려 분리해 주십시오.
* 조립 시에는 역순으로 조립해 주십시오.

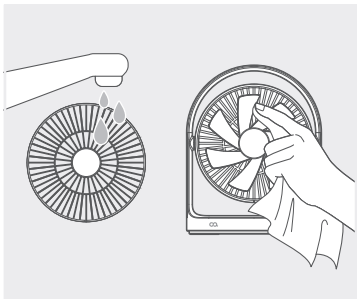

- 전면 안전망은 물로 세척해 주십시오.
- 전면 안전망 외의 부분은 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 안전망 사이에 손가락이나 이물질을 넣지 마십시오. 사고의 위험이 있습니다.



- 본 제품을 설명서에 나와있는 분해 방법 이외의 방법으로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품은 방수제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하시고, 주변 온도가 60°C 이상인 곳에서 제품을 보관하지 마십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

FAQ

※ 제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해주시시오.

문제 사항	원인	해결 방안
제품이 작동하지 않습니다.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	장시간 사용하지 않은 경우	
충전 후 작동 시간이 짧아요.	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의 해주시시오.
	충전시간이 부족한 경우	5시간 30분 동안 충전해 주십시오.
충전 중 사용 가능한가요?	-	충전 중 동작은 됩니다. 다만, 배터리 수명을 위해 충전 중 사용을 권장드리지 않습니다.
날개 분해가 가능한가요?	-	전면 안전망 이외의 분해는 되지 않습니다.

제품 사양

상품명	오아 라운드선풍기
모델명	OFN-048BE
정격	DC 5V, 2A / 9W
풍속	3.5m/s (MAX)
크기	250 × 70 × 305 (mm)
무게	930g
구성품	본품, USB-C케이블, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (*해당 주소로 고객센터접수없이제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.