


# POCKET ROLL



## 포켓롤

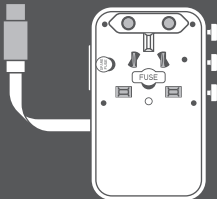

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관해 주세요.  
품질 향상을 위해 제품의 디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

---

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하세요. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마세요.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마세요. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마세요.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마세요.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하세요.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하세요.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하세요.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품은 전압(AC-AC)을 변환하지 않습니다.
- 여행용 어댑터 사용 가능한 국가 정보를 확인해 주세요.
- 본 제품이 파손되거나 변형된 핀 또는 커넥터가 손실되면 사용을 즉시 중단해 주세요.
- 본 제품을 사용하기 전에 전원 콘센트에 장치를 작동할 수 있는 적절한 전압인지 반드시 확인해 주세요.
- 본 제품은 접지되지 않은 기기 또는 이중 절연 기기에만 사용해야 합니다.
- 내장된 안전 셔터는 사용자가 소켓 콘센트의 살아있는 부분을 직접 만지는 것으로부터 보호합니다.
- 본 제품은 한 번에 하나의 플러그 유형만 사용할 수 있으며, 다른 플러그 핀은 자동으로 잠깁니다.
- 본 제품의 사용 가능한 전압은 AC 100-250V입니다.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거해 주세요.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주세요.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주세요.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하세요. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마세요.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하세요.
- 젖은 손으로 사용하지 마세요. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리배출하세요.
  - 배터리가 있는 제품의 경우, 폐기 시 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주세요.
  - 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주세요.
- ※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하세요.
- 제품 보관 시, 열 발생 기기는 충분히 열을 식힌 후 보관해 주세요. (예시) 헤어드라이기, 고데기, 모터가 동작하는 전자 제품 등
- 주방 제품, 가습기 등 세척이 필요한 전자 제품은 세척 후 충분히 말린 뒤 보관해 주세요.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마세요.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하세요.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마세요.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하세요.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하세요.

## 제품 구성



본품



파우치




퓨즈 4개

(장착 퓨즈 2개, 여분 퓨즈 2개)



사용설명서

## 제품 명칭

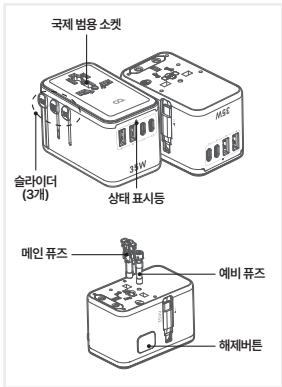

# 사용 방법

## 본품 준비

- 파우치에서 본품을 꺼내 주세요.

## 슬라이더 조정

- 사용하려는 국가의 플러그 유형에 맞게 슬라이더를 내려 주세요.
- 사용 완료 시 해제 버튼을 눌러 슬라이더를 위로 올려 주세요.
- 정상적으로 연결되면 상태 표시등이 표시됩니다.
- 호환 가능한 타입 : A, C, G, I

Type A



Type C



Type G



Type I




- 타입 A : 미국, 일본, 멕시코 등
- 타입 C : 독일, 프랑스, 핀란드 등
- 타입 G : 영국, 싱가포르, 말레이시아 등
- 타입 I : 중국, 호주, 뉴질랜드 등

## 사용 방법

### 전원 연결

- 어댑터를 전원 소켓에 꽂고, 연결할 기기의 플러그를 어댑터에 연결합니다.

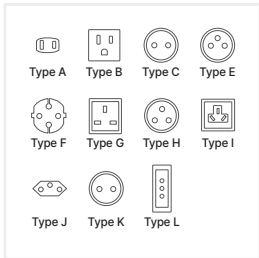


- 소켓에 연결 가능한 타입: A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L 타입에 연결할 수 있습니다.

## 사용 방법

### 출력 포트 안내

· AC 출력: 100-250V, 최대 10A (고출력 기기 사용 시 주의)

※ 2500W 이상의 고출력 기기(예: 헤어드라이어)에는 사용할 수 없습니다. 제품은 특정 고출력 기기에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

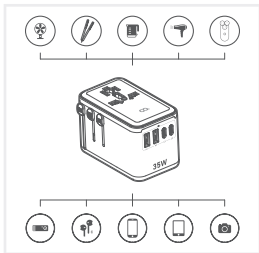


## 사용 방법

### 내장형 케이블 사용 방법



- 케이블 단자 부분을 손으로 들어 올려 주세요.



- 케이블을 원하는 길이 만큼 당겨 주세요.
- 최대 65cm까지 연장하여 사용하실 수 있습니다.



- 사용 후 케이블을 살짝 당겼다가 놓으면, 내부로 수납됩니다.

# 사용 방법

## USB 출력 안내


- 제품에는 내장된 C타입 케이블(C1)과 4개의 추가 포트가 있으며, 연결 조합에 따라 각 출력(W)이 달라집니다.

	구분	이름
	내장 케이블	C1
	USB-C 포트	C2, C3
	USB-A 포트	A1, A2

### · 단일 포트 출력



### · 이중 포트 출력




---


# 사용 방법

---

## · 삼중 포트 출력



## · 이중 포트 출력




## · 오중 포트 출력



## 사용 방법

### 퓨즈 교체 방법

- 퓨즈 홀더 커버와 예비 퓨즈 커버를 공구를 이용하여 분리합니다.
- 보관 중인 예비 퓨즈를 메인 퓨즈와 교체하여 장착한 후, 원래 위치에 재설치합니다.
- 고출력 기기 사용 시 퓨즈가 나갈 수 있으므로, 작동 가능한 예비 퓨즈를 항상 준비해 주시기 바랍니다.

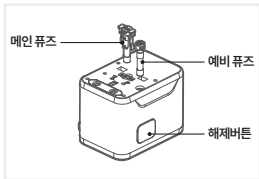

---

## 세척 방법

---

- 제품 외관은 부드러운 천에 물을 약간 적셔 가볍게 닦아주세요.
  - ◆ 세척 시 물이 제품 내부로 들어가지 않도록 주의해 주세요.  
화학약품이 포함된 물티슈, 알코올, 벤젠 등 화학용제는 사용하지 마세요.
- 

## FAQ

---

- ◆ 제품에 이상이 생겼을 경우 고객센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해주시시오.

문제사항	해결방안
전원이 공급되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"><li>· 어댑터가 제대로 소켓에 연결되어 있는지 확인해 주세요.</li><li>· 사용 중인 기기의 플러그가 어댑터에 올바르게 연결되었는지 점검해 주세요.</li><li>· 메인 퓨즈가 나갔는지 확인 후, 예비 퓨즈로 교체해 주세요.</li></ul>
USB 포트에서 기기가 충전되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"><li>· 기기의 충전 케이블이 손상되었는지 확인해 주세요.</li><li>· 다른 USB 포트를 사용해 보거나 다른 기기를 연결하여 포트의 작동 여부를 점검해 주세요.</li></ul>

## FAQ

◆ 제품에 이상이 생겼을 경우 고객센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해주시오.

문제사항	해결방안
어댑터가 과열됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 고출력 기기를 사용하고 있는지 점검하고, 최대 출력 범위를 초과하지 않도록 주의해 주세요.</li> <li>· 어댑터를 통풍이 잘 되는 곳에 두어 열이 분산될 수 있도록 점검해 주세요.</li> </ul>
특정 기기가 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 해당 기기가 어댑터의 출력 전압 및 전류 범위에 맞는지 확인해 주세요.</li> <li>· 고출력 기기(2500W 이상)의 사용은 권장하지 않습니다.</li> <li>· 기기의 전원 요구 사항에 대한 정보를 참조하여 호환성을 확인해 주세요.</li> </ul>
슬라이더 조절이 원활하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사용하고자 하는 슬라이더를 딸깍 소리가 날 때까지 조정해 주세요.</li> <li>· 슬라이더가 막히거나 이물질이 끼어 있지 않은지 확인해 주세요.</li> <li>· 해제 버튼을 누르고 슬라이더를 원 위치로 넣은 다음 다시 시도해 주세요.</li> </ul>

---

## 제품 사양

---

상품명	오아 포켓볼
모델명	OCHA-007ML, OCHA-007LC
크기	55.3 × 85.6 × 56.5 (mm)
무게	210g
정격 입력	100-250V~10A Max, 50/60Hz
최대전력	250V~10A/2500W, 100V~10A/1000W
최대출력	35W(Max)
퓨즈정격	10A
구성품	본품, 파워치, 사용설명서, 퓨즈 4개(장착 퓨즈 2개, 여분 퓨즈 2개)

## 제품 사양

출력	<b>SINGLE PORT OUTPUT MODE :</b> USB-C1 : 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.75A(35W Max) USB-C2/C3 : 5V=3A(15W Max) USB-A1/A2 : 5V=2.4A(12W Max)
	<b>DUAL PORT OUTPUT MODE :</b> C1+C2/C3 : 20W+15W(35.0W Max) C1+A1/A2 : 20W+12W(32.0W Max) C2+A1/A2/C3 : 5.0V=3.0A(15W Max) C3+A1/A2 : 5.0V=3.0A(15W Max) A1+A2 : 5.0V=3.0A(15W Max)
	<b>THREE PORT OUTPUT MODE :</b> C1+(C2+C3/A1/A2) : 20W+15W(35.0W Max) C2+C3+A1/A2 : 5.0V=3.0A(15W Max) C3+A1+A2 : 5.0V=3.0A(15W Max)
	<b>FOUR PORT OUTPUT MODE :</b> C1+(C2+C3+A1/A2) : 20W+15W(35.0W Max) C2+C3+A1+A2 : 5.0V=3.0A(15W Max)
	<b>FIVE PORT OUTPUT MODE :</b> C1+(C2+C3+A1+A2) : 20W+15W(35.0W Max)

## 회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	고객센터 : 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (* 단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 약해배 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 [oa-mall.co.kr](http://oa-mall.co.kr)

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

251216\_OCHA-007LC,OCHA-007ML\_포켓볼\_설명서\_HM\_V1