


TRAVEL ADAPTER

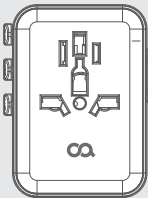

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 변압기가 아닙니다.
- 본 제품은 해외용으로 판매됩니다.
- 국내 사용시 위험성이 있으니, 국내에서 사용하지 마십시오.
- 각 국가마다 여행 어댑터 사용에 대한 자체 규정이 있으므로 사용하기 전에 각 국가에서 확인하십시오.
- 미국/호주/EU/영국 등 180개국 이상의 국가에서 사용할 수 있는 여행용 멀티 어댑터로 다양한 전자기기를 해외여행에서 사용하실 수 있습니다.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.

주의 사항



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용 하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

주의 사항



- 본 제품은 전압(AC-AC)을 변환하지 않습니다.
- 여행용 어댑터 사용 가능한 국가 정보를 확인해 주십시오.
- 본 제품이 파손되거나 변형된 핀 또는 커넥터가 손실되면 사용을 즉시 중단해 주십시오.
- 본 제품을 사용하기 전에 전원 콘센트에 장치를 작동할 수 있는 적절한 전압인지 반드시 확인해 주십시오.
- 본 제품은 접지되지 않은 기기 또는 이중 절연 기기에만 사용해야 합니다.
- 내장된 안전 셔터는 사용자가 소켓 콘센트의 살아있는 부분을 직접 만지는 것으로부터 보호합니다.
- 본 제품은 한 번에 하나의 플러그 유형만 사용할 수 있으며, 다른 플러그 핀은 자동으로 잠깁니다.
- 본 제품의 사용 가능한 전압은 AC 100-250V 입니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.

주의 사항



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뽕쪽하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 (라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리 배출해 주십시오.
- ◆ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성



본품



파우치




퓨즈 4개

(장착 퓨즈 2개, 여분 퓨즈 2개)



사용설명서

제품 명칭

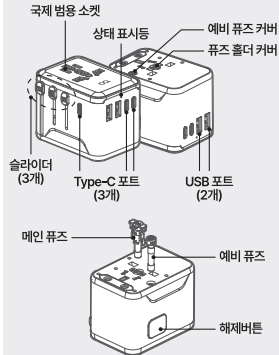


사용 방법

1. 어댑터 준비

- 본품과 함께 제공된 파우치에서 어댑터를 꺼냅니다.

2. 슬라이더 조정

- 사용하려는 국가의 플러그 유형에 맞게 슬라이더 조정 버튼(해제 버튼)을 눌러 슬라이더를 이동시킵니다.
- 호환 가능한 타입: **A, C, G, I**



- 타입 A: 미국, 일본, 멕시코 등
- 타입 C: 독일, 프랑스, 핀란드 등
- 타입 G: 영국, 싱가포르, 말레이시아 등
- 타입 I: 중국, 호주, 뉴질랜드 등



- 소켓에 연결 가능한 타입: A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L 타입에 연결할 수 있습니다.


사용 방법

3. 전원 연결

- 어댑터를 전원 소켓에 꽂고, 연결할 기기의 플러그를 어댑터에 연결합니다.

4. 출력 포트 안내


- AC 정격 : 100-250V, 최대 10A (고출력 기기 사용 시 주의)
- ◆ 2500W 이상의 고출력 기기(예: 헤어드라이어)에는 사용할 수 없습니다. 제품은 특정 고출력 기기에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

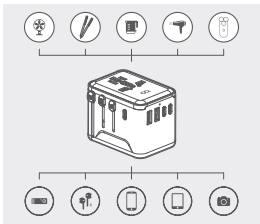


사용 방법

5. USB 출력 안내


· 단일 포트 출력



· 이중 포트 출력




· 삼중 포트 출력



사용 방법

5. USB 출력 안내

· 사중 포트 출력




· 오중 포트 출력



사용 방법

6. 퓨즈 교체 방법

- 퓨즈 홀더 커버와 예비 퓨즈 커버를 공구를 이용하여 분리합니다.
- 보관 중인 예비 퓨즈를 메인 퓨즈와 교체하여 장착한 후, 원래 위치에 재설치합니다.
- 고출력 기기 사용 시 퓨즈가 나갈 수 있으므로, 작동 가능한 예비 퓨즈를 항상 준비해 주시기 바랍니다.

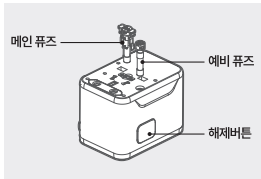

세척 방법

- 충전 단자를 분리한 후, 평평한 곳에 놓습니다.
- 부드러운 천을 이용하여 본품 표면의 먼지와 오염물을 부드럽게 닦아냅니다.
- 마른 천으로 본품 표면을 다시 한 번 부드럽게 닦아냅니다.
- 세척 후에는 충분히 건조시킨 후 사용/보관해 주십시오.
- ◆ 화학 약품, 물티슈 등으로 본품을 세척하지 마십시오.
- ◆ 본품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

FAQ

※ 제품에 이상이 생겼을 경우 고객센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해주시시오.

문제사항	해결방안
전원이 공급되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">· 어댑터가 제대로 소켓에 연결되어 있는지 확인합니다.· 사용 중인 기기의 플러그가 어댑터에 올바르게 연결되었는지 점검합니다.· 주 퓨즈가 나갔는지 확인하고, 필요 시 예비 퓨즈로 교체합니다.
USB 포트에서 기기가 충전 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">· 기기의 충전 케이블이 손상되었는지 확인합니다.· 다른 USB 포트를 사용해 보거나 다른 기기를 연결하여 포트의 작동 여부를 점검합니다.
어댑터가 과열됩니다.	<ul style="list-style-type: none">· 고출력 기기를 사용하고 있는지 점검하고, 최대 출력 범위를 초과하지 않도록 주의합니다.· 어댑터를 통풍이 잘 되는 곳에 두어 열이 분산될 수 있도록 합니다.

FAQ

문제사항	해결방안
특정 기기가 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">· 해당 기기가 어댑터의 출력 전압 및 전류 범위에 맞는지 확인합니다.· 고출력 기기(2500W 이상)는 사용하지 않도록 주의합니다.· 기기의 전원 요구 사항에 대한 정보를 참조하여 어댑터와의 호환성을 확인합니다.
슬라이더 조정이 원활하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">· 사용하고자 하는 슬라이더를 딸깍 소리가 날 때까지 조정해 주십시오.· 슬라이더가 막히거나 이물질이 끼어 있지 않은지 확인합니다.· 해제 버튼을 누르고 슬라이더를 원위치로 돌린 다음 다시 시도해 주십시오.

제품 사양

상품명	오아 포켓터
모델명	OL-A01-PQ35
크기	54.9 × 73.3 × 56.2 (mm)
무게	177g
소재	PC
입력	100-250V~10A Max, 50/60Hz
최대전력	250V~10A/2500W, 100V~10A/1000W
최대출력	35W(Max)
퓨즈정격	10A
구성품	본품, 파우치, 사용설명서 퓨즈 4개(장착 퓨즈 2개, 여분 퓨즈 2개)

제품 사양

출력

SINGLE PORT OUTPUT MODE:

USB-A1: 5V≒3A / 9V≒2A / 12V≒1.5A(18W Max)

USB-A2: 5V≒2.4A

USB-C1: 5V≒3A / 9V≒3A / 12V≒2.5A /

15V≒2.33A / 20V≒1.75A(35W Max)

USB-C2/C3: 5V≒3A

DUAL PORT OUTPUT MODE:

USB-C1+A1 : 5V≒3A(15W Max)

USB-A2+C2/C3 : 5V≒3A(15W Max)

USB-C1+A2 : 20W+12W(32W Max)

USB-C1+C2/C3 : 20W+15W(35W Max)

USB-A1+A2 : 18W+12W(30W Max)

USB-A1+C2/C3 : 18W+15W(33W Max)

THREE PORT OUTPUT MODE:

USB-A2+C2+C3 : 5V≒3A(15W Max)

USB-A1+(A2+C2) : 18W+15W(33W Max)

(USB-C1+A1)+A2 : 15W+12W(27W Max)

(USB-C1+A1)+C2/C3 : 15W+15W(30W Max)

USB-C1+(A2+C2) : 20W+15W(35W Max)

FOUR PORT OUTPUT MODE:

(USB-C1+A1)+(A2+C2) : 15W+15W(30W Max)

USB-C1+(A2+C2+C3) : 20W+15W(35W Max)

USB-A1+(A2+C2+C3) : 18W+15W(33W Max)

FIVE PORT OUTPUT MODE:

(USB-C1+A1)+(A2+C2+C3) : 5V≒6A(30W Max)

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (※ 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (※ A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (※ 단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유시 유상 A/S만 가능합니다.) (택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mail.co.kr

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

250305_OL-A01-PG35_포켓터_설명서_HM_V1