


라운드 멀티팬




ROUND MULTI FAN

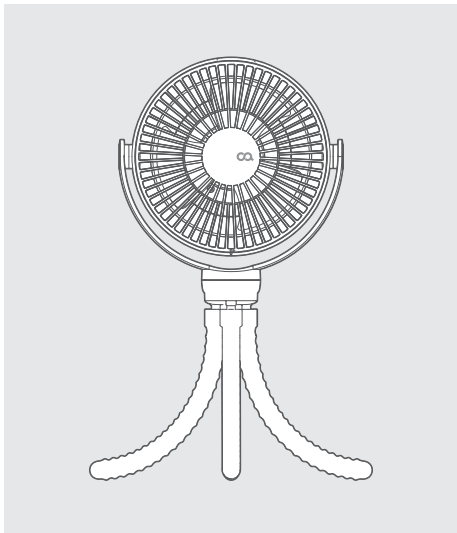

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

제품 구성

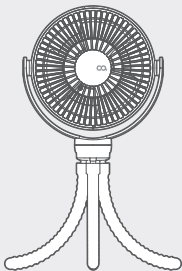

본품




USB-C
케이블




사용설명서

제품 명칭

전면

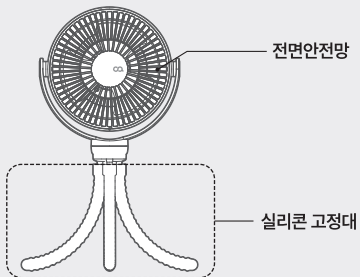


후면

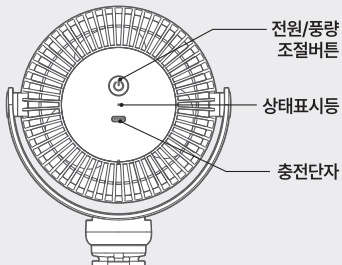

사용 방법

거치 방법

※ 거치할 지지대에 실리콘 고정대를 밀착하여 고정하여 주십시오.

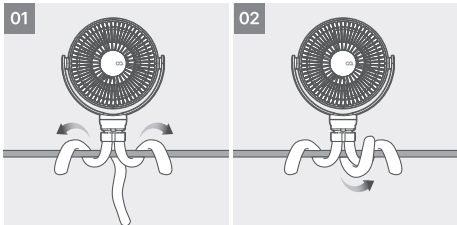

실리콘 고정대 2개를 앞으로 감아 주십시오.

실리콘 고정대 1개는 뒤로 감아 주십시오.
지지대 굽기에 맞게 잘 감아 고정해 주십시오.

사용 용도


본 제품은 하기 용도 및 다양한 용도로 사용 가능합니다.

유모차 안전바, 의자 손잡이, 핸드폰 거치대, 차량용, 침대, 탁상용




사용 방법

회전 방법

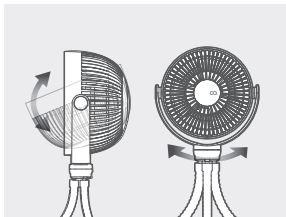

상하/좌우 360° 회전이 가능합니다. 원하는 방향으로 조절하여 사용하십시오.


충전 방법

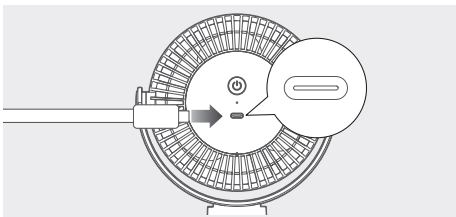

- Type-C 충전단자를 통해 제품 충전이 가능합니다.
- 본 제품의 정격에 맞는 어댑터를 사용하십시오.
본 제품의 정격은 DC 5V, 1A 입니다.
- 본 제품의 완충시간은 5시간 30분입니다. 사용 전 충분히 충전해 주십시오.


사용 방법

동작 방법

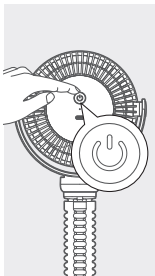

전원/풍량 조절버튼	설명
1회 누름	전원이 켜지고 1단으로 동작
2회 누름	2단으로 동작
3회 누름	3단으로 동작
4회 누름	자연풍으로 동작
5회 누름	전원 꺼짐
2초간 누름	전원 꺼짐


상태표시등

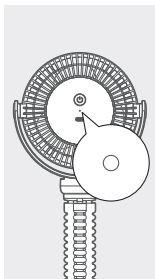


상태표시등 상태	설명
LED 점등	완충 상태
LED 느린 점멸	충전중
LED 1회 점멸	모드 전환
LED 2회 점멸	자연풍 전환
LED 3회 점멸	배터리 부족(미동작)
LED 빠른 점멸	배터리 부족
소등	전원 꺼짐

사용 방법


세척 방법

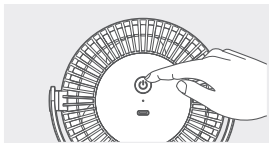

- 청소 전 반드시 제품 전원을 종료해 주십시오.

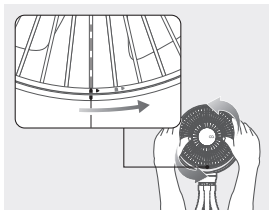

- 전면 안전망을 그림과 같이 잡고 반시계방향으로 돌려 분리해 주십시오.
- ※ 조립 시에는 역순으로 조립해 주십시오.

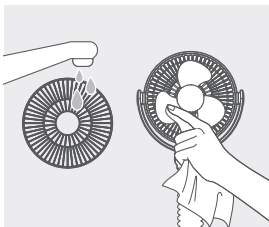

- 전면 안전망은 물로 세척해 주십시오.
- 전면 안전망 외의 부분은 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 안전망 사이에 손가락이나 이물질을 넣지 마십시오. 사고의 위험이 있습니다.



- 본 제품을 설명서에 나와있는 분해 방법 이외의 방법으로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품은 방수제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 대야, 싱크대 등 물 근처에서의 사용을 피하십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽕쪽하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하시고, 주변 온도가 60°C 이상인 곳에서 제품을 보관하지 마십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

FAQ

문제 사항	원인	해결 방안
제품이 동작하지 않아요.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	장시간 사용하지 않은 경우	
충전 후 작동 시간이 짧아요.	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의해 주십시오.
	충전시간이 부족한 경우	5시간 30분 동안 충전해 주십시오.
충전 중 사용 가능한가요?	-	충전 중 동작은 됩니다. 다만, 배터리 수명을 위해 충전 중 사용을 권장 드리지 않습니다.
날개 분해가 가능한가요?	-	전면 안전망 이외의 분해는 되지 않습니다.

제품 사양

상품명	오아 라운드 멀티팬
모델명	OFN-050WH
크기	330 × 152 × 85 (mm)
무게	405g
정격	DC 5V, 1A / 5W
배터리 용량	DC 3.7V, 4000mAh, 14.8Wh
풍속	3.8m/s (MAX)
구성품	본품, USB-C케이블, 사용설명서

* 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661-4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

240126_OFN-050WH_라운드멀티팬_설명서_HM_V1