


## HANDY FAN

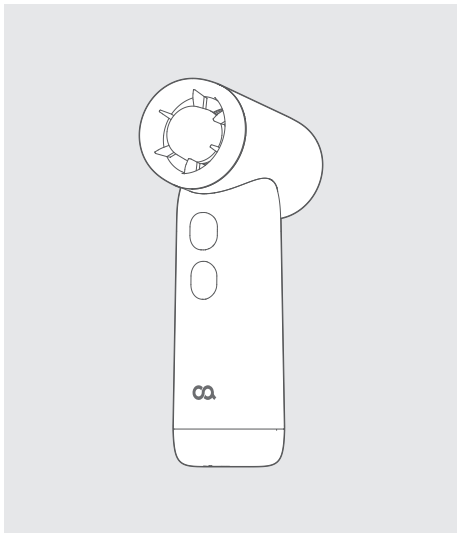

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.



# 핸디셋

오아 | OPFN-003BE

---

## 목차

---

주의 사항	01-02
제품 구성	03
제품 명칭	04
사용 방법	05
충전 방법	06
FAQ	07
제품 사양   회사 정보	08

---

---

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 안전망 사이에 손가락이나 이물질을 넣지 마십시오. 사고의 위험이 있습니다.
- 수면 중 사용하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C 케이블 및 충전 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

## 주의 사항



- 본 제품은 방수제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 충분히 식힌 후 보관해 주십시오.
- 뾰족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 배터리가 있는 제품의 경우 폐기 시, 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.  
\* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

## 제품 구성



본품



스트랩





USB-C 케이블



사용설명서

## 제품 명칭

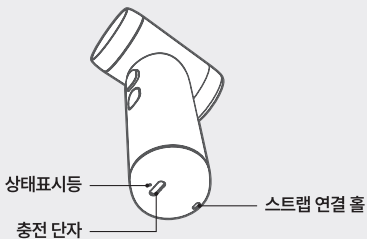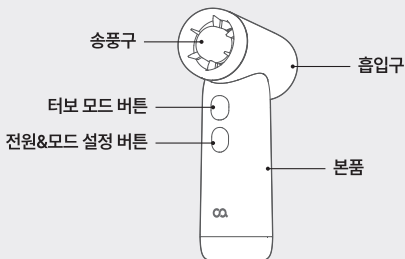

---

## 사용 방법

---

### 전원 켜기/끄기

- 전원&모드 설정 버튼을 2초간 눌러 전원을 켤 수 있습니다.
- 전원&모드 설정 버튼을 2초간 눌러 전원을 끌 수 있습니다.
- ※ 최초 전원 동작 시 1단 모드로 동작합니다.

### 모드 설정 방법

- 전원&모드 설정 버튼을 짧게 누르면 모드가 변경됩니다.

짧게 1회	풍속 1단
짧게 2회	풍속 2단
짧게 3회	풍속 3단

- ※ 모드 설정 시 1~3단까지 순환 반복 됩니다.
- ※ 일반 모드 사용 시 상태표시등에 녹색 LED가 점등됩니다.

### 터보 모드 사용 방법

- 전원 ON, OFF인 상태에서 터보 모드 버튼을 누르면 터보 모드가 작동 됩니다.
- 터보 모드 사용 시 버튼을 계속 누르고 있어야 동작이 가능합니다.
- 전원 ON 상태에서 사용 후 버튼을 해제하면 이전 동작으로 사용이 가능합니다.
- ※ 터보 모드 사용 시 상태표시등에 빨간색 LED가 점등됩니다.

---

## 충전 방법

---

1. 동봉 된 USB-C 케이블을 본품 충전 단자에 연결하십시오.
2. USB-C 케이블을 어댑터와 연결하여 충전하십시오.
3. 충전 중에는 상태표시등에 녹색 LED가 점멸 됩니다.
4. 충전이 완료되면 상태표시등에 녹색 LED가 점등 됩니다.
5. 충전이 완료되면 전원을 분리해 주십시오.

충전 시간 : 약 2시간

- \* 제품 사용 전 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
- \* 사용 중 배터리가 부족하면 상태표시등에 LED가 빨간색으로 점멸합니다.
- \* 본 제품은 전용 USB-C 케이블이 함께 동봉되어 있으며, 제공된 충전 케이블로 충전을 권장 드립니다.
- \* 본 제품의 정격은 5V, 2A입니다. 제품 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.

---

## FAQ

---

※ 제품에 이상이 생겼을 경우 고객센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해주세요.

문제 사항	해결 방안
제품이 동작하지 않아요.	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
충전 후 작동 시간이 짧아요.	약 2시간 정도 충전해 주십시오.
	고객센터로 문의 해 주십시오.

## 제품 사양

상품명	오아 핸드셋
모델명	OPFN-003BE
크기	37 X 130 X 69 (mm)
무게	205g
정격	DC 5V, 2A / 40W
배터리 용량	DC 11.1V, 1100mAh, 12.21Wh
구성품	본품, 스트랩, USB-C 케이블, 사용설명서

※ 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

## 회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (※ 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (※ A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 [oa-mall.co.kr](http://oa-mall.co.kr)

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

250318\_OPFN-003BE\_핸디캠\_설명서\_HM\_V1