


WIRELESS VACUUM CLEANER

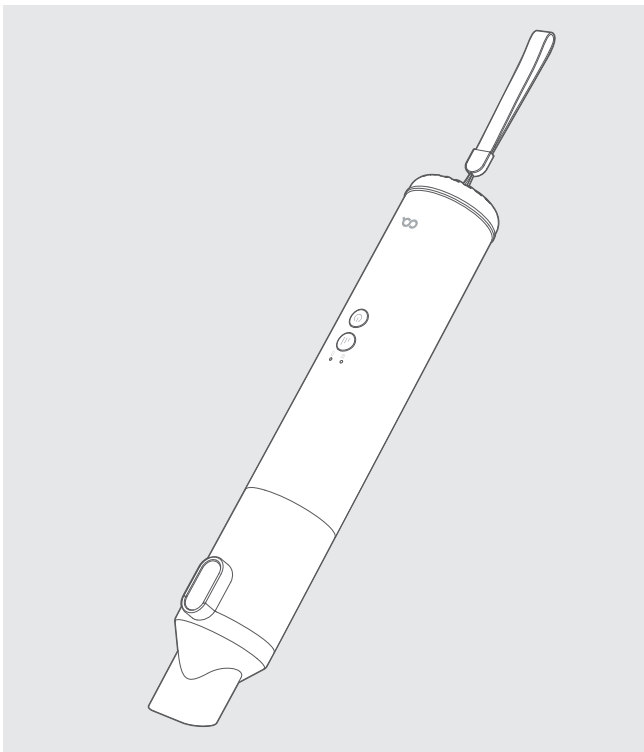

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

클린듀얼

오아 | OCL-028BK

목차

| | |
|----------|-------|
| 제품 구성 | 01 |
| 제품 명칭 | 02 |
| 사용 방법 | 03-06 |
| 제품 관리 방법 | 07-08 |
| 주의 사항 | 09-12 |
| FAQ | 13 |
| 제품 사양 | 14 |
| 회사 정보 | 15 |
| 폐기 지침 | 16 |


제품 구성




본품



2in1 브러시

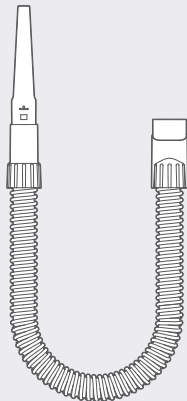


플렉시블 연장관




에어건 캡



스트랩




USB-C 케이블

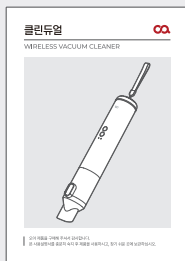

사용설명서


제품 명칭

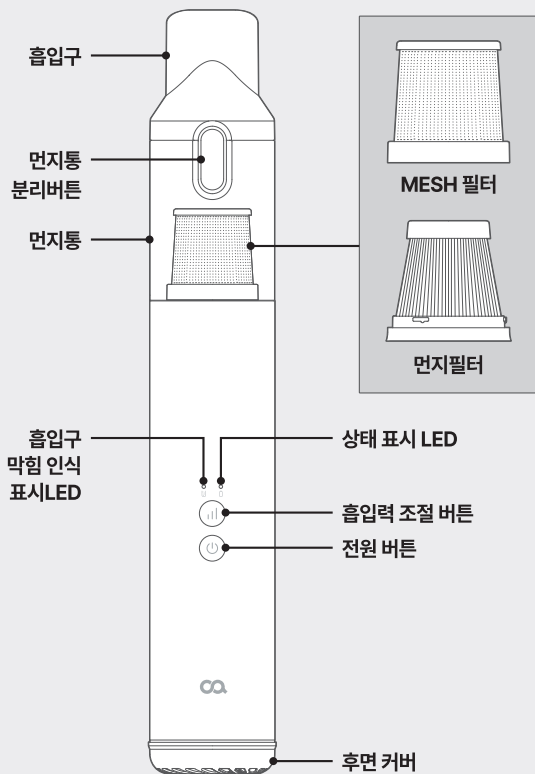

사용 방법

제품 사용 방법

- * 제품 구매 후 박스에 모든 구성품을 확인하십시오.
- * 청소기를 처음 사용하기 전에, 3~4시간 충전하여 주십시오.
- * 흡입구, 연장관 등에 이물질이 끼면 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
사용 전 이물질이 낄 수 있는 물건(양말, 스타킹 등)을 치운 후 사용해 주십시오.

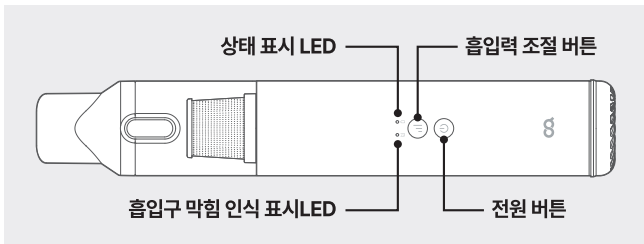

1. 전원 버튼을 눌러 전원을 켜면 상태 표시 LED가 청색으로 점등됩니다.
2. 흡입력 조절 버튼으로 상황에 맞게 강약조절을 해 주십시오.
3. 제품 사용 후 전원 버튼을 누르면 상태 표시 LED가 소등되며 꺼집니다.
4. 제품 사용 중 배터리가 부족하면 상태 표시 LED가 점멸됩니다.

[LED 표시]


| 동작 상태 | LED 표시 | LED 상태 |
|------------------|-----------------|--------|
| 동작 중 | 상태 표시 LED | 청색 점등 |
| 배터리 부족 | 상태 표시 LED | 청색 점멸 |
| 흡입구에 이물질이 끼었을 경우 | 흡입구 막힘 인식 표시LED | 적색 점등 |

사용 방법

구성품 사용 방법

- * 청소 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- * 목적에 맞는 액세서리를 사용하면 손쉬운 청소를 하실 수 있습니다.
- * 흡입구 또는 후면 캡에 구성품을 조립하여 사용할 수 있습니다.

01

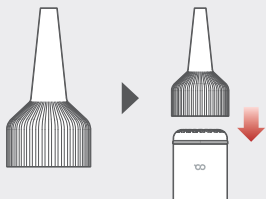


그림과 같이 후면커버에 에어건 캡을
씩어 에어건으로 사용 가능하며,
먼지 제거에 적합합니다.

- * 흡입구 또는 먼지통을 분리해서
쓰지 마십시오.

02

[플렉시블 연장관]

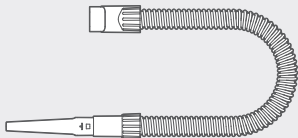


흡입구와 결합하여 카시트, 좌석 아래
등의 손이 닿지 않는 곳을 청소하기에
적합합니다.

사용 방법

03

[2in1 브러시]

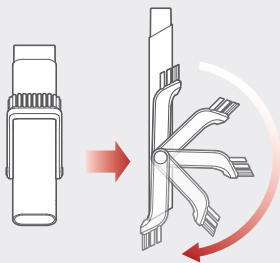

흡입구와 결합하여 용도에 따라 기본형과 솔형으로 사용할 수 있습니다. 솔을 아래 방향으로 반원을 그리며 내리거나 올려 조절할 수 있습니다.

[기본형]



[솔형]



[기본형]

- 좌석, 틈새 등을 청소하기에 적합합니다.

[솔형]


- 매트, 차량 에어컨 송풍구 등을 청소하기에 적합합니다.

사용 방법

배터리 충전 방법

* 충전하기 전에 항상 본체의 전원을 끄고 충전하십시오.

* 충전은 5V, 2A의 충전기를 사용하여 주십시오.

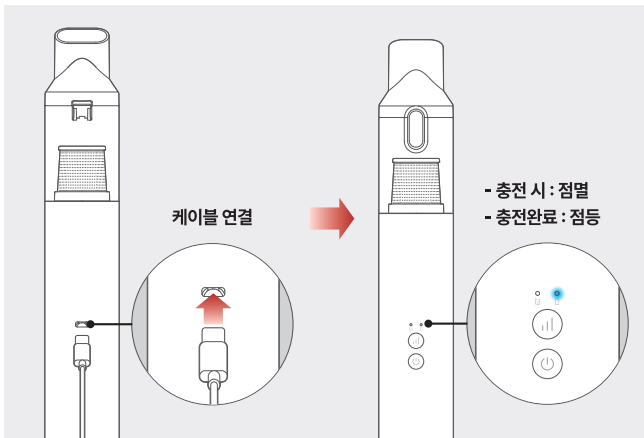

1. 제품과 USB-C 충전 케이블을 연결합니다.
2. 충전 시 상태 표시 LED가 청색으로 점멸되며, 충전이 완료되면 상태 표시 LED가 청색으로 점등됩니다.
3. 충전 시간 : 3.5시간 / 사용 시간 : 저속 - 25분, 고속 - 12분



* 충전 시 주변 온도 5°C ~ 40°C에서 충전해 주십시오.


* 제품 사용 중 배터리 잔량 부족 시, 상태 표시 LED가 청색으로 점멸합니다.

제품 관리 방법


먼지통 / 필터 관리 방법

* 제품을 청소하기 전에는 전원을 꺼주십시오.

* 청소 주기는 사용 환경과 사용 시간에 따라 달라질 수 있으며,
먼지가 많은 환경은 자주 청소해 주십시오.

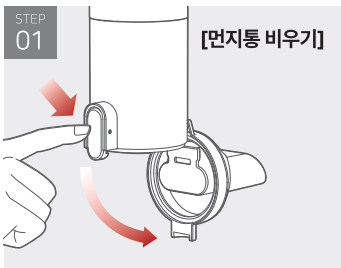

흡입구를 아래로 향한 후 그림과 같이 먼지통 분리버튼을 누르면 흡입구가 열리면서 먼지통을 비울 수 있습니다.

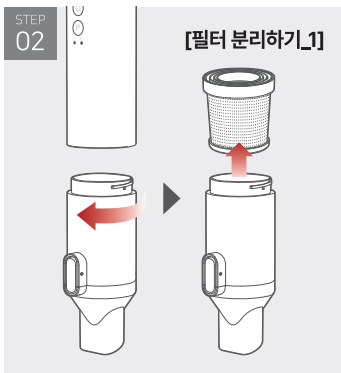

1. 흡입구를 아래로 향한 후 그림과 같이 먼지통을 시계방향으로 돌려 본체와 분리해 주십시오.
2. 먼지통 위의 필터를 그림과 같이 당겨 필터를 분리해 줍니다.

제품 관리 방법

STEP
03

[필터 분리하기_2]



MESH 필터를 잡고 먼지필터를 시계방향으로 돌려 그림과 같이 분리해 주십시오.

STEP
04

[필터 세척하기]



먼지필터 및 MESH 필터에 묻은 이물질을 제거해 주십시오.

먼지필터 및 MESH 필터는 물 세척이 가능합니다. 단, 물 세척 후 충분한 건조 후 사용해 주십시오. 충분히 건조가 되지 않을 경우 작동 시 약취가 발생할 수 있습니다.



- ※ 필터 청소 시 유리와 같은 날카로운 물체를 주의하여 부상을 방지하십시오.
- ※ 필터 청소 후 조립 전 충분한 건조 후 조립해 주십시오.
- ※ 먼지필터 청소 시 흐르는 물에 이물질을 제거하며, 무리한 힘을 가해 문질러서 청소하지 마십시오.
- ※ 필터 조립 시 MESH 및 먼지필터가 정상적으로 조립이 되었는지 확인하십시오.
- ※ 먼지필터가 손상이 되었을 경우 사용을 멈추고 필터 교체 후 사용하십시오. 손상된 필터를 지속적으로 사용 시 제품 고장의 원인이 됩니다.

주의 사항

하기 표기되어 있는 안전 관련 주의 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다. 제품 사용 전 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오.



- ※ 신체, 지각 또는 정신능력에 장애가 있는 분 및 제품 사용에 대한 지식이나 경험이 부족한 분은 안전을 위해 보호자의 감독 없이는 사용하지 마세요.
- ※ 본 기기는 장난감이 아닙니다. 어린이가 기기를 사용하거나 가지고 놀지 않도록 보관에 유의해 주시기 바랍니다. 사용 시 보호자의 감독 없이는 사용하지 마십시오.

[보관 관련]

- 물 또는 습기가 많은 곳, 햇빛 드는 창가에 보관하지 마십시오.
환기가 잘 되는 곳에서 충전 또는 보관하십시오.
- 가연성 가스가 누설되는 곳이나 산업용 기름, 금속성 먼지가 많은 곳에 제품을 보관하지 마십시오.
- 제품을 5°C 이하 또는 40°C 이상에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 경사진 곳에 제품을 보관하지 마십시오. 제품에 무리하게 힘을 가하거나 심한 충격을 주지 마시고, 떨어뜨리지 마십시오. 고정, 파손, 감전, 화재, 화상의 원인이 됩니다.
- 직사광선이 비치는 차량 내부에서 제품을 보관하지 마십시오.
화재 또는 폭발의 원인이 됩니다.

주의 사항

[전원 관련]

- 정격출력 DC 5V / 2A 어댑터 또는 충전기를 사용하여 제품을 충전해 주십시오.
- 충전선을 무리하게 구부리거나 물건에 눌러 손상되지 않도록 주의하십시오.
충전선이 손상되면 감전, 상해 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 충전 케이블을 분리 시 젖은 손으로 만지지 마십시오. 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 충전단자의 핀 이 닿는 곳에 먼지, 물 등이 묻었으면 마른 수건으로 닦아주십시오.
충전단자에 이물질이 있으면 감전 또는 제품 발화의 원인이 됩니다.
- 제품의 충전단자 또는 틸새로 송곳과 같은 날카로운 금속물을 넣지 마십시오.
제품 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품의 배터리 부위를 장시간 햇빛에 노출 시 화재의 위험이 있으니 주의하십시오.
- 제품을 오랫동안 사용하지 않을 경우 주기적으로 충전해 주십시오.

[사용 관련]

- 제품 사용 또는 제품 청소 시 머리카락 및 옷자락 등이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.
- 제품에 열 또는 충격을 가하지 마십시오. 감전, 상해 및 화재의 원인이 됩니다.
- 제품의 충전단자 또는 틸새로 송곳과 같은 날카로운 금속물을 넣지 마십시오.
- 제품 내부에 물, 음료수 및 세제 등 액체류가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 가연성물질(가솔린, 시너 등), 계면활성제(세제, 목욕용품 등)을 제품에 뿌리거나 사용하지 마십시오.
- 화기 또는 가연성 물질을 제품 근처에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 청소 시 물 등의 액체, 칼날, 압정, 볼펜 등이 빨려 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
제품 고장의 원인이 됩니다.

주의 사항

- 사용 중 공기 배출구를 막지 마십시오. 제품 발열 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 충전 시 제품에서 연기가 나면 사용을 멈추고 당사 서비스 센터로 연락하십시오.
- 제품을 충전하는 순간 누전 차단기가 작동하면 즉시 충전을 멈추고, 당사 서비스센터로 연락하십시오.
- 압축 팩에 사용하지 마십시오. 과열에 의한 화재 또는 제품 고장의 원인이 됩니다.

[손질 관련]

- 제품 내 이물질 제거는 반드시 전원을 차단한 상태에서 하십시오.
이물질 제거 중 제품 작동 시, 상해를 입거나 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 본체 표면을 손질할 때에는 전원을 끈 후 마른 수건이나, 헝겊으로 닦아내고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지 마세요. 만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품에 이상이 발생하면, 전원을 끈 후에 당사 서비스센터에 문의하세요.
- 물 세척이 가능한 부속품을 손질할 때는 알칼리성 세제, 산성, 공업용 세제, 방향제, 초산류 등을 사용하지 마세요. 플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐 등과 같은 손상이 발생할 수 있습니다. 세정제를 사용할 경우 소량만 마른 헝겊에 묻혀 사용하세요.

| 물 세척 가능 부품 | | 먼지통, 먼지필터, MESH 필터 |
|------------|--------|------------------------------------|
| 사용가능 세제 | 중성 | 주방용 세정제 |
| | 알칼리성 | 락스, 곰팡이 제거제 등 |
| 사용불가 세제 | 산성 | 파라핀오일, 유화제 등 |
| | 공업용 세제 | NV-I, PB-I, 옴티, 알코올, 아세톤, 벤젠, 시너 등 |
| | 방향제 | 분사형 방향제 등 |
| | 기름류 | 동물성 기름, 식물성 기름 |
| | 기타 | 식용으로 사용되는 초산, 식초, 빙초산 등 |

주의 사항

[폐기 관련]

- 포장재(비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기하십시오.
포장재에 의하여 질식의 원인이 됩니다.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하십시오.
화재 또는 폭발의 원인이 됩니다.

FAQ

| 증상 | 점검사항 |
|------------------|--|
| 제품이 작동하지 않아요. | 배터리를 충전하여 주십시오. |
| | 전원 버튼을 누르세요. 전원버튼이 오작동 시, 당사 고객센터에 문의해 주십시오. |
| | 흡입구에 이물질이 있어 작동이 하지 않을 때는 이물질을 제거해 주십시오. |
| 제품 사용시간이 줄어들었어요. | 배터리를 완전히 충전하였는지 확인해 주십시오. |
| 흡입력이 약해요. | 먼지 또는 흡입구에 먼지나 이물질을 비우고 작동해 주십시오. |
| | 필터류에 이물질이 많이 끼어있는지 확인해 주십시오. |
| | 내부 필터 조립이 올바르게 되어있는지 확인해 주십시오. |

제품 사양

| | |
|--------|--|
| 상품명 | 오아 클린듀얼 |
| 모델명 | OCL-028BK |
| 정격 | DC 5V, 2A / 10W |
| 배터리 용량 | DC 11.1V, 1980mAh, 21.98Wh |
| 충전 시간 | 3.5시간 |
| 사용 시간 | 저속 : 25분 / 고속 : 12분 |
| 흡입력 | 저속 : 7kPa / 고속 : 15kPa |
| 크기 | 70 × 54 × 330 (mm) |
| 무게 | 520g |
| 먼지통 용량 | 0.11L |
| 재질 | PC, PVC, Aluminium |
| 구성품 | 본품, USB-C 케이블, 2in1 브러시, 플렉시블 연장관, 에어건 캡, 스트랩, 사용설명서 |

* 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

회사 정보

| | |
|------------|---|
| 수입원 | 오아 주식회사 |
| 주소 | 서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.) |
| A/S 및 제품문의 | 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.) |
| 제품 보증기간 | 구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도) |
| 홈페이지 | oa-mall.co.kr |

폐기 지침

| 표시 기호 | 표시 재질 | 배출 방법 |
|---|---|--|
|  | 종이 | 테이프,택배 송장 등 제거 후 접어서 종이류로 배출 |
|  | PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열) | 플라스틱으로 배출 스티로폼은 스티로폼으로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출 |
|  | PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열) | 비닐로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출 |
|  | - | 각 지자체에 따라 재활용 지침이 다름으로 각 지자체의 소형가전 폐기 지침 확인 후 배출 |
|  | 도포, 첩합 등 | 종량제 배출 |

* 표시 기호 또는 표시 재질을 확인 후 배출 방법을 참조하여 분리 배출해주시요.



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.