


미니 핸드청소기



MINI HANDHELD VACUUM CLEANER



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

미니 핸디청소기

오아 | OCVC-006WH

목차

주의 사항	01-02
제품 구성	03
제품 명칭	04
사용 방법	05-09
세척 방법	10
FAQ	11
제품 사양	12
회사 정보	12

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.

주의 사항



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뽕쪽하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 배터리가 있는 제품의 경우, 폐기 시 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리 배출해 주십시오.
 - ※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.


제품 구성



본품



연장관

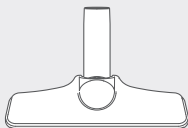

바닥 브러시



솔 브러시



틈새 브러시



보관함



스트랩




USB-C 케이블



사용설명서

제품 명칭

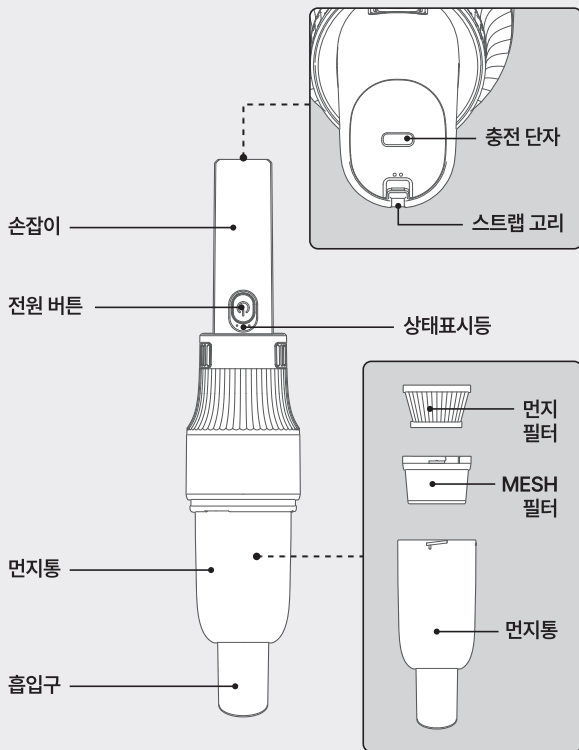


사용 방법

사용 전 알아두기

- 사용하기 전에는 반드시 필터가 정상적으로 장착되어 있는지 확인하십시오. 필터가 제대로 장착되지 않으면 먼지가 청소기 내부로 들어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 벽이나 천정과 같은 높은 곳을 청소할 때는 제품을 두 손으로 잡아 사용해 주십시오. 한 손으로 사용 시 손목에 부상을 입거나 제품을 떨어뜨려 사람이 다칠 수 있고, 제품이 손상될 위험이 있습니다.
- 청소 중 잠시 자리를 비우거나, 오랫동안 사용하지 않을 때는 제품을 바닥에 눕히거나, 보관함에 넣은 상태로 보관해 주십시오.
- 온도나 습도 같은 환경적 요인으로 인해 제품 본품에서 정전기가 발생할 수 있습니다. 정전기 방지 패드를 사용하거나, 제전 브러시로 정전기 발생 부위를 살짝 쓸어주십시오. 이 문제가 지속될 경우 고객센터로 연락해 주십시오.
- 흡입구나 연장관에 이물질이 끼면 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 사용 전에 이물질이 끼기 쉬운 물건들(예: 양말, 스타킹 등)을 제거한 후 사용해 주십시오.
- 저온이나 고온에서 장시간 사용하면 제품의 수명이 단축될 수 있으니, 가능한 상온에서 사용하는 것을 권장합니다.
- 장기간 충전 상태로 두지 마시고, 충전이 완료되면 USB-C 케이블과 어댑터를 분리한 후 보관해 주십시오.

사용 방법

1. 버튼부 작동 방법

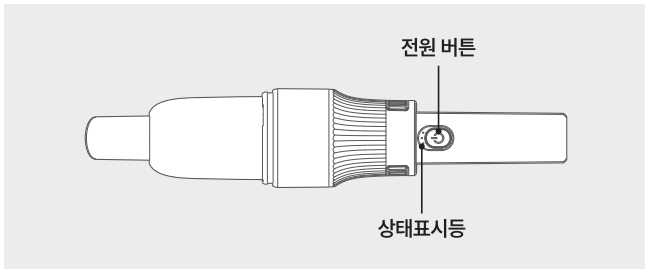


- 보관함을 분리해 주십시오.
 - 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
 - 상태표시등으로 배터리 잔량 확인이 가능합니다.
 - 전원 버튼을 누를 시 저속/고속/꺼짐 순서로 순차적으로 작동 합니다.
- * 흡입구, 연장관, 먼지통(필터) 등에 이물질이 끼면 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
청소 전 이물질이 끼일 수 있는 물건(양말, 스타킹 등)을 치운 후 사용하십시오.

사용 방법


2. 구성품 조립 방법

* 제품 구매 후 박스에 모든 구성품을 확인하십시오.

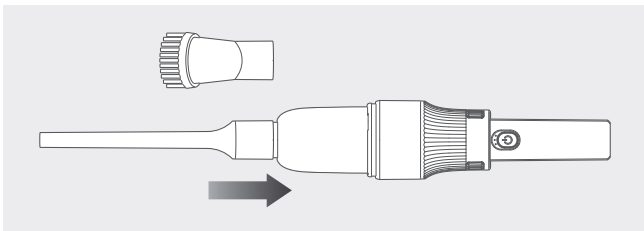

핸디형 사용 방법

· 본품 흡입구에 틈새 브러시 또는 솔 브러시를 직접 결합하여 사용 가능합니다.

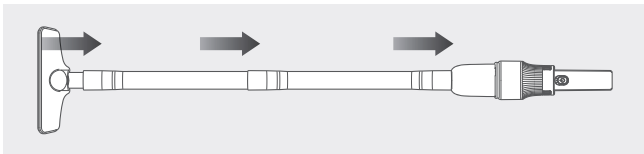


연장형 사용 방법

- 본품 흡입구에 연장관을 연결해 주십시오.
- 연장관 끝에 바닥 브러시를 결합하여 사용해 주십시오.
- 사용 후에는 연장관을 분리하여 각 구성품을 보관해 주십시오.

사용 방법


3. 구성품 사용 방법

- 목적에 맞는 액세서리를 사용하면 손쉬운 청소를 하실 수 있습니다.
- ※ 청소 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- ※ 브러시를 TV, LCD, 모니터 같은 제품에 사용할 경우 스크래치가 생길 수 있으니 주의하십시오.

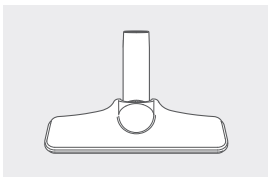

바닥 브러시

- 일반 마룻바닥을 청소하기에 적합합니다.

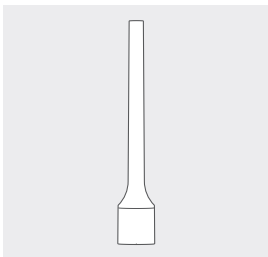

틈새 브러시


- 구석이나 틈새에 쌓인 먼지를 효과적으로 청소하기에 적합합니다.



솔 브러시

- 액자, 가구 등을 청소하기에 적합합니다.

충전 방법

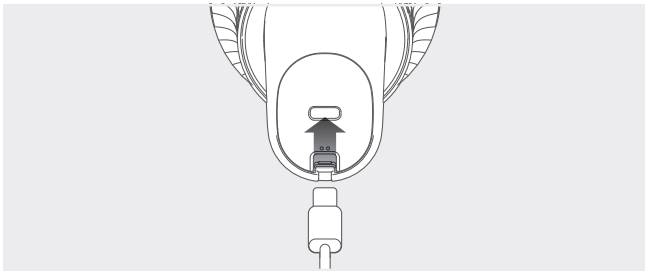


- 동봉된 USB-C 케이블을 충전 단자에 연결하십시오.
 - USB-C 케이블을 어댑터와 연결하여 충전하십시오.
 - 상태표시등에 배터리 표시량이 표시 됩니다.
 - 충전 중에는 상태표시등이 점멸되고, 단계별로 점등됩니다.
 - 충전이 완료되면 상태표시등이 모두 점등됩니다.
 - 충전이 완료되면 전원을 분리해 주십시오.
 - 충전 시간 : 4시간 30분
- ※ 본 제품은 전용 USB-C 케이블이 함께 동봉되어 있으며, 제공된 USB-C 케이블로 충전을 권장 드립니다.
- ※ 본 제품의 정격은 5V, 2A 입니다. 제품 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.


세척 방법

먼지통 및 필터 청소 방법


- 제품을 청소하기 전에는 전원을 종료해 주십시오.
- 사용 환경과 시간에 따라 청소 주기가 달라질 수 있습니다. 먼지가 많이 발생하는 환경에서는 더 자주 청소하는 것이 좋습니다.

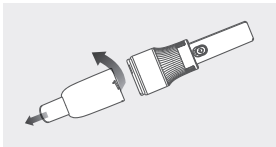


- 먼지통을 돌려서 분리해 주십시오.
* 이 작업은 휴지통 근처에서 수행하는 것을 권장합니다.

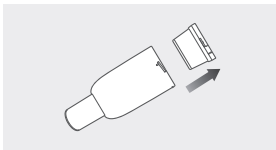

- 필터를 먼지통에서 분리한 후 내부 먼지를 제거해 주십시오.

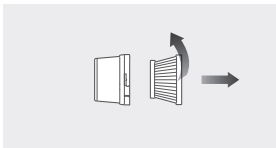

- MESH필터를 잡고 먼지 필터를 돌린 후 내부 먼지를 제거하십시오.
- 제품 사용량에 따라, 3~6개월마다 먼지 필터를 교체하여 최상의 성능을 유지하는 것이 좋습니다.

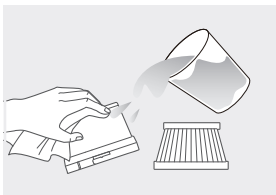

- 먼지통과 MESH필터는 물로 세척할 수 있습니다.
- 청소 단계를 마친 후 제품을 충분히 건조시킨 다음 분해한 순서의 역순으로 제품을 다시 조립해 주십시오.
* 물기가 남아있는 상태에서 제품을 사용하면 냄새 발생이나 모터 손상의 위험이 있으므로 주의해야 합니다.
- 본품에 오염, 이염이 되었을 경우 부드러운 천에 소량의 물을 적셔, 가볍게 닦아낸 후 마른 헝겂, 천 등을 사용해 물기를 제거해 주십시오.

FAQ

※ 제품 사용 중 아래의 증상이 나타나면 다시 한번 확인하십시오. 고장이 아닐 수 있습니다.

증상	원인 및 해결방법
청소기 사용 시 냄새가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 필터 또는 구성품이 완전히 마르지 않았을 경우, 완전히 말려 사용해 주십시오. · 먼지통이나 필터에 음식물 등 이물질이 있을 경우, 먼지통을 비우고 청소해 주십시오.
흡입력이 떨어졌어요.	<ul style="list-style-type: none"> · 먼지통이나 필터에 먼지가 많을 경우, 세척 방법을 참고하여 청소해 주십시오. · 흡입구가 막혔을 경우, 흡입구를 청소해 주십시오.
충전이 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 정격 전압이 다를 경우, 제품의 충전이 되지 않습니다. · 정격 전압을 확인해 주십시오.
제품이 동작하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 배터리가 완전히 방전된 경우로, 배터리를 충전해 주십시오. · 모터 과열로 인해 온도 상승 방지 장치가 작동했을 경우, 1시간 정도 식힌 후 다시 사용해 주십시오. · 제품의 전원이 꺼져 있을 시, 전원 버튼을 눌러 제품을 켜주십시오.
제품에서 차가운/뜨거운 바람이 나옵니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 모터열이 공기배출구를 통해 밖으로 나오는 것이므로 고장이 아닙니다.
소음이 심합니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 모터가 고속으로 회전할 때 발생하는 소리이므로 고장이 아닙니다.
머리카락이 흡입되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 매트(유아/어린이 PVC매트)에서는 매트 소재의 영향으로 정전기가 발생하여 흡입되지 않을 수 있습니다.
흡입구에서 이물질이 떨어집니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 흡입구 내부에 먼지가 쌓여 외부로 떨어질 수 있습니다. 정기적으로 청소해 주십시오.
제품이 빨리 꺼집니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 배터리를 완전히 충전 후 사용해 주십시오. · 제품 본체, 연장관, 흡입구 내부에 이물질이 있으면 제거해 주십시오.

제품 사양

상품명	오아 미니 핸디청소기
모델명	OCVC-006WH
크기	73 × 73 × 363 (mm)
무게	488g (본품)
정격	DC 5V, 2A / 10W
배터리 용량	DC 11.1V, 2000mAh, 22.2Wh
구성품	본품, 바닥 브러시, 틈새 브러시, 솔 브러시, 보관함, 연장관, 스트랩, USB-C 케이블, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.