

## HANDY FAN



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.



---

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 안전망 사이에 손가락이나 이물질을 넣지 마십시오. 사고의 위험이 있습니다.
- 수면 중 사용하지 마십시오.
- 제품의 충전 단자나 내부 배터리가 금속 물질(동전, 클립, 열쇠 등)에 닿아 합선되지 않도록 주의하십시오. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 임의 분해로 인해 분리된 배터리를 삼키지 마십시오. 만일 삼켰을 경우 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 제품 파손 등으로 인해 배터리 누액이 발생한 경우, 피부나 눈에 절대 닿지 않도록 하십시오. 만약 접촉했다면 즉시 흐르는 물로 충분히 씻어내고 의사의 진찰을 받으십시오.
- 안전한 기기 사용을 위해 가급적 제품과 함께 제공된 충전 케이블을 사용해 주십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거 하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C 케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
- 원활한 사용을 위해 제품을 처음 사용하시기 전에는 배터리를 충분히 충전해 주십시오.
- 계절이 바뀌어 장기간 보관한 후 다시 사용할 때는, 배터리의 최대 성능을 내기 위해 2~3회 정도 완전 충전 및 방전을 거친 후 사용하는 것을 권장합니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오.  
주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 배터리가 있는 제품의 경우 폐기 시, 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.  
\* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

## 제품 구성



본품



스트랩





USB-C 케이블



사용설명서

## 제품 명칭

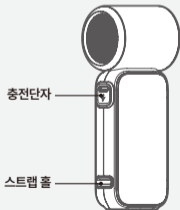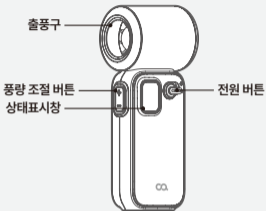

---

## 사용 방법

---

### 전원 켜기/끄기

1. 전원 버튼을 아래로 내리면 상태표시창에 배터리 잔량 표시가 보이며, 전원 대기 상태가 됩니다.
2. 작동 시 전원 버튼을 위로 올리면 전원이 꺼집니다.

### 모드 설정 방법

1. 풍량 조절 버튼(+)를 짧게 누르면 풍량이 올라 갑니다.
  2. 풍량 조절 버튼(-)를 짧게 누르면 풍량이 줄어 듭니다.
- \* 풍량 조절 버튼(+,-)를 짧게 누를 경우 00, 25, 75, 100단으로 조절 가능합니다.
  - \* 풍량 조절 버튼(+,-)를 길게 누를 경우 점차 늘어나거나 점차 줄어들면서 조절 가능합니다.

---

## 충전 방법

---

- 동봉된 USB-C 케이블을 충전 단자에 연결하십시오.
- USB-C 케이블을 어댑터와 연결하여 충전하십시오.
- 배터리가 부족하면 상태표시창에 0% 5회 점멸 후 소등됩니다.
- 충전 중에는 상태표시창에 녹색 번개 표시가 점멸되며, 숫자가 1씩 증가합니다. 충전이 완료되면 상태표시등에 녹색 번개 표시가 점등되며, 숫자가 100으로 표시됩니다.
- 충전이 완료되면 전원을 분리해 주십시오.
- 충전 시간 : 3시간
- ※ 본 제품은 전용 USB-C 케이블이 함께 동봉되어 있으며, 제공된 USB-C 케이블로 충전을 권장 드립니다.
- ※ 본 제품의 정격은 5V, 2A 입니다. 제품 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.

---

## 세척 방법

---

- 본품에 오염, 이염이 되었을 경우 부드러운 천에 소량의 물을 적셔, 가볍게 닦아낸 후 마른 헝겂, 천 등을 사용해 물기를 제거해 주십시오.
- ※ 화학약품, 물티슈 등으로 제품을 세척하지 마십시오.

## 제품 사양

상품명	오아 컬러젯
모델명	OPFN-009IV
크기	40 × 52 × 128 (mm)
무게	158g
정격	DC 5V, 2A / 10W
배터리 용량	DC 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh
구성품	본품, USB-C 케이블, 스트랩, 사용설명서

## 회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	고객센터 : 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 [oa-mail.co.kr](http://oa-mail.co.kr)

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

260324\_OPFN-009IV\_플러젯\_설명서\_HM\_V1