

# 무선 에어건S




WIRELESS AIR GUN




오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

## 제품 구성

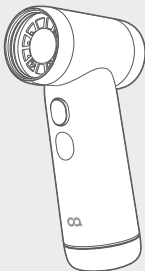

본품



노즐  
연결바디




넓은 입구



좁은 입구

노즐 2종

## 제품 구성

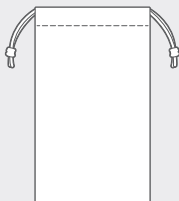

파우치



특새  
청소솔

일반  
청소솔

청소솔 2종



손목스트랩




USB-C 케이블



사용설명서

## 제품 명칭

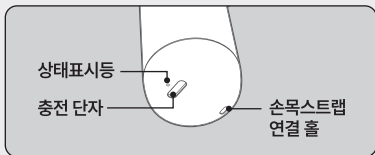

## 사용 방법

### 전원 켜기/끄기



- 전원&모드 설정 버튼을 2초간 길게 눌러 전원을 켤 수 있습니다.
- 전원&모드 설정 버튼을 2초간 길게 눌러 전원을 끌 수 있습니다.
- ※ 최초 전원 동작 시 1단 모드로 동작합니다.

### 모드 설정 방법

- 전원&모드 설정 버튼을 짧게 누르면 모드가 변경됩니다.

짧게 1회	풍속 1단
짧게 2회	풍속 2단
짧게 3회	풍속 3단

- ※ 모드 설정 시 1~3단까지 순환 반복 됩니다.
- ※ 일반 모드 사용 시 상태표시등에 녹색 LED가 점등됩니다.


### 터보 모드 사용 방법

- 전원 ON, OFF인 상태에서 터보 모드 버튼을 누르면 강한 바람이 나옵니다.
- 터보 모드 사용 시 버튼을 계속 누르고 있어야 동작이 가능합니다.
- 전원 ON 상태에서 사용 후 버튼을 해제하면 이전 동작으로 사용이 가능합니다.
- ※ 터보 모드 사용 시 상태표시등에 빨간색 LED가 점등됩니다.

## 사용 방법

### 노즐 사용 방법


#### 노즐 2종

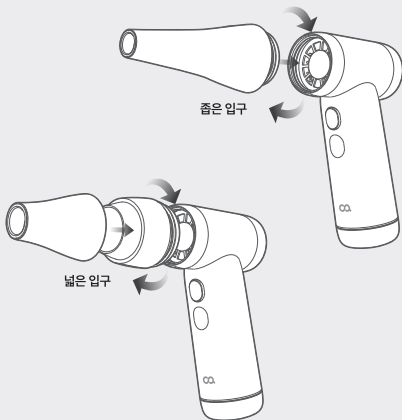

- 노즐 2종 중 원하시는 노즐을 선택해 주십시오.
- 넓은 입구 노즐\_본품 배출구 부분에 노즐연결바디를 시계 방향으로 돌려 결합 후 넓은 입구 노즐을 밀거나 당겨 탈/부착해 주십시오.
- 좁은 입구 노즐\_본품 배출구 부분에 직접 좁은 입구 노즐을 시계 방향으로 돌려 결합해 주십시오.

## 사용 방법

### 충전 방법

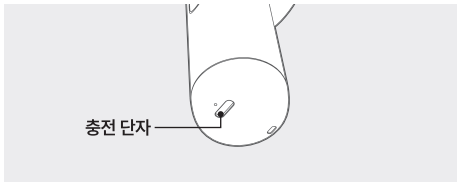

1. 동봉 된 충전 케이블을 본품 하단 충전 단자에 연결하십시오.
2. 충전 케이블을 어댑터와 연결하여 충전하십시오.
3. 충전 중에는 충전 표시등에 녹색 LED가 점멸됩니다.
4. 충전이 완료되면 충전 표시등에 녹색 LED가 점등됩니다.
5. 충전이 완료되면 전원을 분리해 주십시오.

충전 시간 : 2시간, 사용 시간 : 최대 4시간

- \* 제품 사용 전 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
- \* 사용 중 배터리가 부족하면 상태표시등에 LED가 빨간색으로 점멸합니다.
- \* 본 제품은 전용 USB-C 케이블이 함께 동봉되어 있으며, 제공된 충전 케이블로 충전을 권장 드립니다.
- \* 본 제품의 정격은 5V, 2A입니다. 제품 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.

---

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 본 제품을 화기 주변에서 사용하지 마십시오.
- 제품 사용시 공기 배출구 및 흡입구를 막지마십시오.
- 제품의 배출구 및 흡입구에 이물질을 투입하지 마십시오.
- 제품에서 소리가 나거나, 냄새, 고온, 모터 회전이상 시 사용하지 마시고 A/S센터로 문의해주시십시오.
- 인체의 눈이나 귀 등 민감한 부위에 대고 사용하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.

---

## 주의 사항

---



- 충전케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- 충전케이블을無理하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 충전케이블을 분리할 때는 잡아당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 시 최대한 물 주변에서의 사용을 자제해주시고, 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 함께 보관하지 마십시오.
- 여름 또는 무더운 날에 자동차 안에 보관하지 마십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하여 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.  
\* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

## 제품 사양

상품명	오아 무선 에어건S
모델명	OCL-033WH
크기	37 × 130 × 69 (mm)
무게	205g
정격	DC 5V, 2A / 40W
구성품	본품, 노즐 2종(넓은입구, 좁은입구), 청소솔 2종 (일반청소솔, 틈새청소솔), 손목스트랩, 파우치, USB-C 케이블, 사용설명서

\* 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

## 회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661-4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 [oa-mall.co.kr](http://oa-mall.co.kr)

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

240529\_OCL-033WH\_무선에어컨S\_설명서\_HM\_V1