


AIR DUSTER

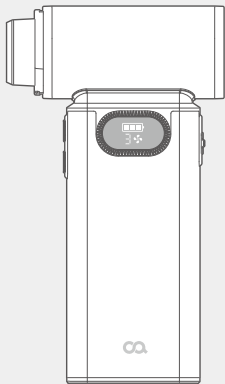

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

스팀젯

오아 | OCVC-008MG

목차

주의 사항	01-03
제품 구성	04-05
제품 명칭	06
사용 방법	07-08
충전 방법	09
세척 방법	10
FAQ	11
제품 사양 회사 정보	12

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 본 제품을 화기 주변에서 사용하지 마십시오.
- 제품 사용 시 공기 출풍구 및 흡입구를 막지 마십시오.
- 제품의 출풍구 및 흡입구에 이물질을 투입하지 마십시오.
- 제품에서 소리가 나거나 냄새, 고온, 모터 회전 이상 시 사용하지 마시고 A/S센터로 문의해 주십시오.
- 인체의 눈이나 귀 등 민감한 부위에 대고 사용하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.

주의 사항



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.



- 충전케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- 충전케이블을無理하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 충전케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 시 최대한 물 주변에서의 사용을 자제해 주시고, 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 함께 보관하지 마십시오.
- 여름 또는 무더운 날에 자동차 안에 보관하지 마십시오.

주의 사항



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하여 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성

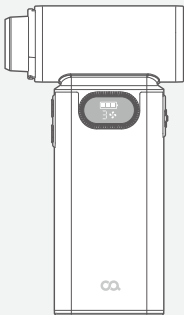

본품



USB-C 케이블



사용설명서

제품 구성

노즐 4종



일반 노즐



송풍 노즐



브러시 노즐



집중 노즐

브러시 3종



디테일 브러시




플랫 브러시



틈새 브러시

제품 명칭

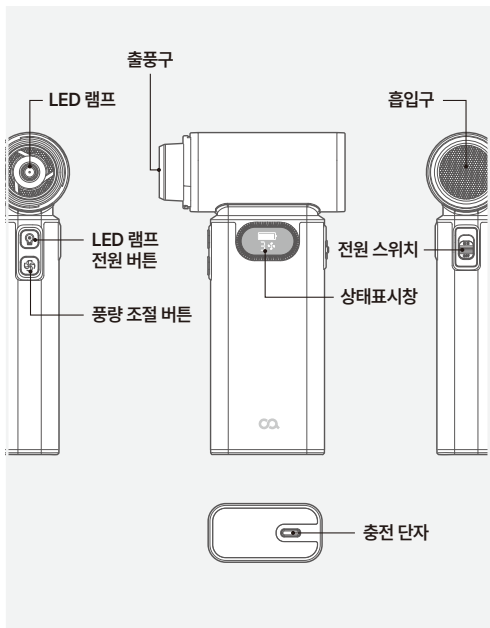


사용 방법

LED 램프 설정 방법

- 전원 상태와 관계없이 LED 램프 전원 버튼을 짧게 누르면 LED 램프를 켜거나 끌 수 있습니다.

노즐 사용 방법

- 사용 용도에 따라 원하는 노즐을 체결하여 사용해 주세요.

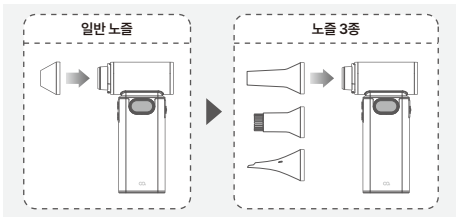

전원 켜기/끄기


- 전원 스위치를 위로 올리면 제품 켜지고, 상태표시창에 현재 배터리 잔량이 표시됩니다.
- 처음 작동 시 1단계 풍량으로 작동을 시작합니다.
- 제품 작동 시 전원 스위치를 아래로 내리면 전원이 꺼집니다.

사용 방법

풍량 설정 방법

- 본 제품은 총 4단계(1단계, 2단계, 3단계, 부스터)의 풍량 조절이 가능합니다.
- 풍량 조절 버튼을 짧게 누르면 풍량을 1단계, 2단계, 3단계 순으로 변경할 수 있습니다.
- 부스터 모드는 풍량 조절 버튼을 길게 누르면 작동합니다. 부스터 모드 작동 중에는 상태표시등에 'b' 문구가 나타나며, 배터리 잔량 표시등이 순차적으로 점멸됩니다.
 - ※ 부스터 모드를 중지하려면 풍량 조절 버튼에서 손을 떼 주세요.

충전 방법

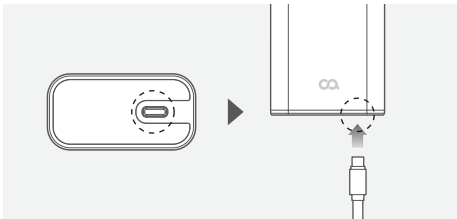

- 동봉된 USB-C 케이블을 어댑터에 연결한 후, 제품의 충전 단자에 연결해 충전해 주세요.

상태	상태표시창
배터리 부족	배터리 표시 5회 점멸 후 소등
충전중	배터리 표시 단계별 점멸 후 점등
충전 완료	배터리 표시 전체 점등

* 충전시간 : 약 3시간
* 사용시간 : 약 1시간(LED곰, 최저 풍량 조건)

세척 방법

- 브러시를 사용하여 흡입구나 출풍구에 막힌 먼지를 제거해 주세요.
- 본품에 오염, 이염이 되었을 경우 부드러운 천에 소량의 물을 적셔, 가볍게 닦아낸 후 마른 헝겊, 천 등을 사용해 물기를 제거해 주세요.
- ※ 제품 세척 시 화학약품이 포함된 물티슈, 알코올, 벤젠 등 화학 용제는 사용하지 마세요.

FAQ

문제 사항	원인	해결 방안
제품이 동작하지 않아요.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주세요.
	장시간 사용하지 않은 경우	
충전 후 작동 시간이 짧아요.	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의해 주세요.
	충전시간이 부족한 경우	3시간 정도 충전해 주세요.
충전 중 사용 가능한가요?	-	본 제품은 충전 중에 동작하지 않습니다.
출풍구에서 뜨거운 바람이 나와요?	-	내부 부품에서 발생하는 열이 외부로 방출되면서 느껴지는 자연스러운 현상입니다.

제품 사양

상품명	오아 스톱젯
모델명	OCVC-008MG
크기	38 × 100 × 153 (mm)
무게	318g
정격	DC 5V-7V, 2.4A (Max) / 180W
배터리 용량	DC 7.2V, 3000mAh, 21.6Wh
구성품	본품, USB-C 케이블, 노즐 4종, 브러시 3종, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	고객센터 : 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

250827_OCVC-008MG_스톱젯_설명서_HM_V1