

# 멀티쉐이버



## MULTI SHAVER



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

---

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 충전 중에는 본 제품을 사용하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C 케이블 및 충전 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

## 주의 사항



- 본 제품은 생활방수는 가능하나, 장시간 물에 노출시키지 마십시오.
- 본 제품을 장시간 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 제품 보관 시, 열 발생 기기는 충분히 열을 식힌 후 보관해 주십시오. (예시) 헤어드라이기, 고데기, 모터가 동작하는 전자 제품 등
- 주방 제품, 가습기 등 세척이 필요한 전자 제품은 세척 후 충분히 말린 뒤 보관해 주십시오.
- 뾰족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.  
\* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

## 제품 구성 및 명칭

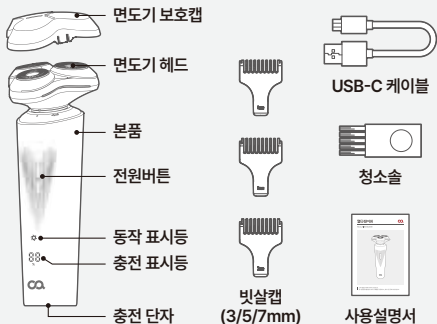

세안용 브러쉬



세안용 브러쉬  
보호캡



세안용&피부 마사지  
브러쉬 커넥터



피부 마사지 브러쉬



클리퍼헤드



코,귀털제거 헤드

## 사용 방법

### 잠금 기능 설정 및 해제

- 전원 버튼을 길게 누르면 잠금 기능이 설정 됩니다.
- 잠금 기능 설정 된 상태에서 전원 버튼을 3초간 길게 누르면 잠금 기능이 해제 됩니다.

### 건식 면도

- ※ 면도 거품 또는 모공 확장 등의 과정없이 면도를 하는 방법입니다.  
건식 면도는 피부에 자극을 줄 수 있으며 이는 정상입니다.
- 본품의 전원 버튼을 눌러 작동해 주십시오. 아래 그림을 참고하여 수염의 결 방향으로 원을 그리듯이 움직여 면도를 해주십시오.
- 주름 또는 굴곡진 피부를 면도 할 때 손으로 펴주며 면도해 주십시오.
- 면도 헤드가 부분적으로 뜨지 않도록 가볍게 피부에 밀착해 주십시오.
- 면도가 끝나면 면도 헤드의 손상을 방지하기 위해 면도날 보호캡을 씌워 주십시오.
- 사용 후에는 반드시 청소 후 보관해 주십시오.

### 습식 면도

- ※ 면도 거품 또는 물기 있는 상태로 면도를 하는 방법입니다.
- 면도할 부분(피부)을 미온수 등으로 세안하여 모공을 확장시켜 주십시오. 면도 거품 등을 면도 할 피부에 잘 발라 주십시오.
- 본품의 전원 버튼을 눌러 작동해 주십시오. 아래 그림을 참고하여 수염의 결 방향으로 원을 그리듯이 움직여 면도를 해주십시오.
- 주름 또는 굴곡진 피부를 면도 할 때 손으로 펴주며 면도해 주십시오.
- 면도 헤드가 부분적으로 뜨지 않도록 가볍게 피부에 밀착해 주십시오.
- 면도가 끝나면 면도기 헤드를 꼭 흐르는 물에 세척해 주십시오. 면도 거품에 의해 면도날 또는 면도망 등이 무더 지거나 손상을 입을 수 있습니다.
- 면도가 끝나면 면도 헤드의 손상을 방지하기 위해 면도날 보호캡을 씌워 주십시오.
- 사용 후에는 반드시 청소 후 보관해 주십시오.
- ※ 면도 헤드에 거품을 수시로 흐르는 물에 제거해주세요.



## 사용 방법

### 헤어클리퍼 사용

- 그림과 같이 헤드를 잡고 돌린 후 수직방향으로 당겨 제거해 주십시오.
- 헤어클리퍼 헤드를 수직방향으로 누른 후 돌려서 결합해 주십시오.
- 원하는 머리 길이에 맞추어 3mm, 5mm, 7mm 빗살캡을 장착하여 전원 버튼을 눌러 사용해 주십시오.
- 사용 후에는 반드시 청소 후 보관해 주십시오.

※ 빗살캡 미 사용 시 1mm 입니다.



### 코, 귀털 제거기 사용

- 그림과 같이 헤드를 잡고 돌린 후 수직방향으로 당겨 제거해 주십시오.
- 코, 귀털 제거 헤드를 수직방향으로 누른 후 돌려서 결합해 주십시오.
- 전원 버튼을 눌러 동작 시킨 뒤 콧속 또는 귓속으로 가볍게 넣어 움직이며 사용해 주십시오.
- 사용 후에는 반드시 청소 후 보관해 주십시오.

※ 콧속 및 귓속은 예민함으로 과도한 힘을 사용하지 마십시오.



## 사용 방법

### 세안 및 마사지 브러쉬 사용

- 그림과 같이 헤드를 잡고 돌린 후 수직방향으로 당겨 제거해 주십시오.
- 세안용 & 피부 브러쉬 커넥터를 수직방향으로 누른 후 돌려서 결합해 주십시오.
- 커넥터 위에 사용할 브러쉬를 장착하여 사용해 주십시오.
- 본품의 전원 버튼을 눌러 작동해 주십시오.
- 그림을 참고하여 아래에서 위 방향으로 원을 그리듯이 움직여 세안해 주십시오.
- 사용 후에는 반드시 청소 후 보관해 주십시오.



---

## 충전 방법


---

※ 배터리 부족 시 충전표시등에 LED가 10회 점멸 후 소등 됩니다.

- Type-C 충전 단자를 통해 제품 충전이 가능합니다.
- 충전 시 충전표시등 LED가 점멸되고, 숫자가 1씩 올라갑니다.
- 충전 완료 시 충전표시등에 LED가 점등되고, 숫자 100이 표시 됩니다.
- 본 제품의 정격에 맞는 어댑터를 사용하십시오.  
본 제품의 정격은 DC 5V, 1A 입니다.
- 본 제품의 완충 시간은 1시간 입니다. 사용 전 충분히 충전해 주십시오.

## 세척 방법

1. 면도기 헤드를 흐르는 물에 세척해 주십시오.
2. 면도기 헤드 상단을 잡고 수직방향으로 들어 올려 내부의 이물질도 흐르는 물로 세척해 주십시오.
3. 세척이 끝난 뒤 마른 헝겊 등으로 물기를 닦은 뒤 반드시 완전히 건조하여 보관해 주십시오.

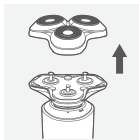

### 세척 시 주의 사항

- ※ 본 제품을 물에 담그지 마십시오.
- ※ 다른 구성품 헤드도 동일한 방법으로 세척해 주십시오.
- ※ 클리퍼 헤드는 물 세척이 불가합니다.
- ※ 세척 시 충전 단자에 물이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.

## FAQ

문제사항	해결 방법	해결 방법
제품이 동작하지 않아요.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	장시간 사용하지 않을 경우	
충전 후 작동 시간이 짧아요.	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의해 주십시오.
	충전시간이 부족한 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
면도가 제대로 되지 않아요.	칼날이 마모된 경우	면도기 헤드를 교체 또는 고객센터로 문의해 주십시오.
	세척이 제대로 안되어 있는 경우	세척 방법을 참고하여, 제품 내부를 세척해 주십시오.
분해가 가능한가요?	-	임의로 분해 및 조립하지 마십시오.

## 제품 사양

상품명	오아 멀티셰이버
모델명	OERZ-001BK
크기	41.3 × 43.3 × 127 (mm)
무게	133g
정격	DC 5V, 1A / 5W
구성품	본품, 면도기 헤드, 면도기 보호캡, 세안용 브러쉬, 세안용 브러쉬 보호캡, 피부 마사지 브러쉬, 세안용 & 피부 마사지 브러쉬 커넥터, 클리퍼 헤드, 빗살캡(3/5/7mm), 코 & 귀털 제거 헤드, USB-C 케이블, 청소솔, 사용설명서

## 회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 [oa-mall.co.kr](http://oa-mall.co.kr)

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

241114\_OERZ-001BK\_멀티셰이퍼\_설명서\_HM\_V1