


럭스라이트

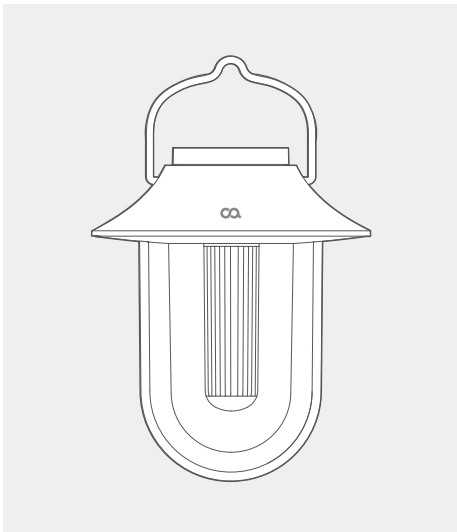

LUX LIGHT



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

럭시라이트

오아 | OLA-014IV

목차

주의 사항	01-02
제품 구성	03
제품 명칭	04
사용 방법	05
충전 방법	06
제품 사양	07
회사 정보	08

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품은 생활방수는 가능하나, 장시간 물에 노출시키지 마십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뾰족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하여 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성

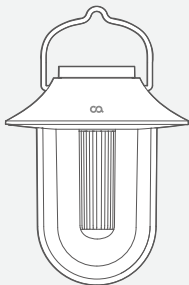

본품




USB-C 케이블




사용설명서

제품 명칭

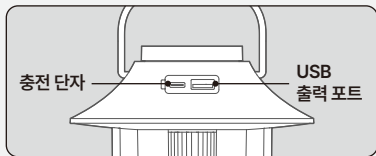


사용 방법

※ 동작 전에 제품을 충분히 충전해 주십시오. 제품의 정격은 5V, 1A 입니다.

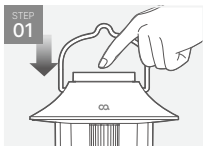

1. 전원 켜기

- 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 켜십시오.
- 최초 전원을 켰을 때 전구색 모드로 점등되며, 배터리 표시등에 잔량이 표시됩니다.

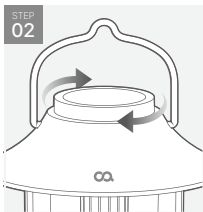


2. 밝기 조절 및 모드 변경

- 전원 버튼을 돌려 원하는 밝기로 조절하여 사용하십시오.
- 전원 버튼을 짧게 1회씩 눌러 원하는 모드를 설정하십시오.
- 모드는 총 3단계입니다.

※ 1번 모드 : 전구색 점등

※ 2번 모드 : 주광색 점등

※ 3번 모드 : SOS 모드-전원 버튼을 빠르게 2회

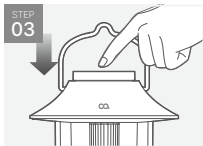

3. 전원 끄기

- 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 꺼주십시오.
- ※ 전원 버튼을 짧게 누르면 배터리 잔량이 표시되고 일정 시간이 지나면 소등됩니다.

충전 방법

1. 제품 충전

- 동봉된 USB-C 케이블을 충전 단자에 연결하십시오.
- USB-C 케이블을 어댑터와 연결하여 충전하십시오.
- 충전 중에는 배터리표시등 LED가 단계별로 점멸됩니다.
- 충전이 완료되면 배터리표시등 LED가 모두 점등됩니다.
- 충전이 완료되면 전원을 분리해 주십시오.
- 충전 시간 : 4시간, 사용 시간 : 최대 20시간
- ※ 본 제품은 전용 USB-C 케이블이 함께 동봉되어 있으며, 제공된 USB-C 케이블로 충전을 권장 드립니다.
- ※ 본 제품의 정격은 5V, 1A입니다. 제품 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.

2. 보조배터리로 사용

- USB 출력 포트에 충전케이블을 연결하면 5V, 1A로 충전하여 사용하는 소형 가전제품(ex. 핸드폰, 이어폰 등) 충전이 가능합니다.

제품 사양

상품명	오아 렉스라이트
모델명	OLA-014IV
정격 입력	DC 5V, 1A, 5W
정격 출력	DC 5V, 1A, 5W
배터리 용량	DC 3.7V, 4000mAh, 14.8Wh
재질	ABS, Metal
충전 시간	4시간
사용 시간	최대 20시간
크기	136 × 136 × 170 (mm)
무게	340g
구성품	본품, USB-C 케이블, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

231017_OLA-014IV_럭스라이트_설명서_HM_V1