

LINT REMOVER



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 인체에는 절대로 사용하지 마십시오.
- 장시간 사용 시, 모터 과부하로 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다. 장시간 사용을 권장 드리지 않습니다.
- 모헤어와 같은 부드러운 재질이나 찌여진 섬유에 사용할 경우 칼날에 의해 옷감이 손상될 위험이 있습니다. 옷감 안쪽이나 보이지 않는 부분을 먼저 시험해보시는 것을 권장 드립니다.
- 착용하고 있는 옷에 사용하지 마십시오.
- 밝은 색상의 옷에 사용 하기 전에 안전망과 날을 청소한 후에 사용 하는 것을 권장 드립니다.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.

주의 사항



- USB-C 케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을無理하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 제품 보관 시, 열 발생 기기는 충분히 열을 식힌 후 보관해 주십시오.
(예시) 헤어드라이기, 고데기, 모터가 동작하는 전자 제품 등
- 주방 제품, 가습기 등 세척이 필요한 전자 제품은 세척 후 충분히 말린 뒤 보관해 주십시오.
- 뽕죽하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.

주의 사항



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척 방법]을 참고해 주십시오.




- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 배터리가 있는 제품의 경우, 폐기 시 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성



본품(칼날포함)

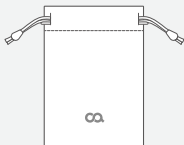

보관파우치



청소솔



여분 칼날 1EA




USB-C 케이블



사용설명서

제품 명칭


후면



상태표시창

전원/강도설정 버튼

측면

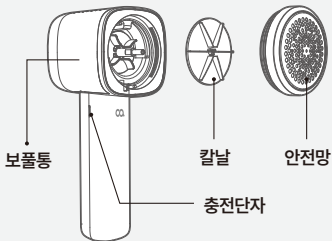

보풀통

칼날

안전망

충전단자


사용 방법

※ 사용 전 충분히 충전을 한 후에 사용해 주십시오.




· 전원/강도설정 버튼을 눌러 전원을 켜주십시오.

※ 전원을 켜면 1단에서 동작합니다.

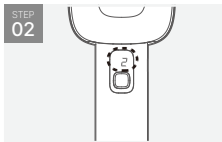

· 전원/강도설정 버튼을 눌러 총 3단 까지 강도 설정이 가능합니다.

※ 강도설정은 [1단 > 2단 > 3단 > 종료] 순으로 설정됩니다.

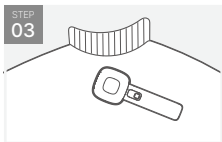

· 원단 위로 천천히 위, 아래 혹은 동글게 반복하여 움직이며 보풀을 제거해 주십시오.



· 사용이 끝난 뒤에 전원/강도설정 버튼을 눌러 전원을 꺼주십시오.

※ 각 강도에서 전원/강도설정 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

사용 방법

※ 주의! 하기와 같은 부위는 주의하여 사용해 주십시오.

	재질이 얇은 의류
	단추나 지퍼 주위
	옷의 돌출부
	옷 이음새의 실밥부위
	옷에 붙은 액세서리 등

충전 방법

1. 동봉된 USB-C 케이블을 본품 하단 충전단자에 연결하십시오.
2. 충전 중에는 상태표시창에 현재 충전상태가 나타나며, 충전표시가 녹색으로 점멸합니다.
3. 충전 완료 시 상태표시창에 현재 충전상태가 나타나며, 충전표시가 녹색으로 점등합니다.
4. 충전이 완료되면 USB-C 케이블을 본품으로 부터 분리해 주십시오.
5. 충전시간: 4시간

세척 방법

※ 청소 전에는 반드시 전원을 끄고 청소해 주십시오.

※ 청소 할 때는 칼날을 주의하여 청소해 주십시오.

1. 제품을 뒤집은 상태에서 보풀통을 바깥쪽 방향으로 당겨서 분리해 주십시오.

2. 보풀통의 보풀은 버리고, 보풀통을 물로 세척해 주십시오.

※ 보풀통 조립 시 완전히 건조시킨 후에 조립해 주십시오.

3. 안전망을 반시계방향으로 돌려 분리해 주십시오.

4. 칼날을 분리해 주십시오.

5. 안전망과 칼날 그리고 내부를 청소솔을 이용하여 청소해 주십시오.

※ 조립은 역순으로 조립하여 주십시오.

※ 안전망이 제대로 체결되지 않을 시 작동 되지 않습니다.

FAQ

※ 제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인 해주십시오.

문제 사항	원인	해결 방안
제품이 동작하지 않아요.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	장시간 사용하지 않은 경우	
충전 후 작동 시간이 짧아요.	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의 해주십시오.
	충전시간이 부족한 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
보풀제거가 제대로 되지 않아요.	칼날이 무더 젖을 경우	칼날을 교체해 주십시오.
	보플통에 보풀이 가득 차 있는 경우	세척 방법을 참고하여, 제품 내부의 보풀을 제거해 주십시오.
분해가 가능한가요?	-	임의로 분해 및 조립하지 마십시오.

제품 사양

상품명	오아 보폴리
모델명	OFBS-001WH
크기	55 × 178 × 81 (mm)
무게	184g
정격	DC 5V, 1A / 5W
구성품	본품(칼날포함), 여분칼날 1EA, 청소솔, 보관파우치, USB-C 케이블, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

240528_OFBS-001WH_보풀리_설명서_HM_V1