


# LED CALENDAR

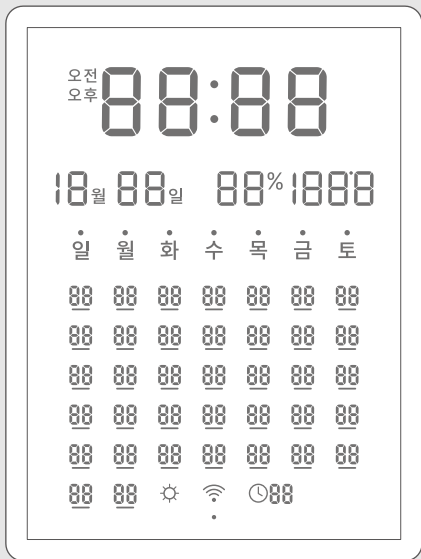

캘린더 LED 벽시계



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 평평한 곳에 놓고 사용해 주십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 동봉된 전용케이블 및 전원연결단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- 동봉된 전용케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 전용케이블을 분리할 때는 케이블 헤드 옆면부 틈새를 잡아 살살 당겨 분리해 주십시오.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 뿔려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 제품 보관 시, 열 발생 기기는 충분히 열을 식힌 후 보관해 주십시오.  
(예시) 헤어드라이기, 고데기, 모터가 동작하는 전자 제품 등
- 주방 제품, 가습기 등 세척이 필요한 전자 제품은 세척 후 충분히 말린 뒤 보관해 주십시오.
- 뾰족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.




- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 배터리가 있는 제품의 경우, 폐기 시 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.  
\* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.


## 제품 구성

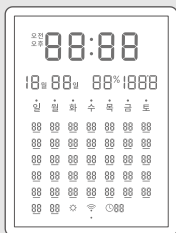

본품

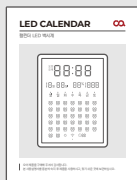

사용설명서



아트월  
고정핀 4개




케이블  
정리팁 5개



스크류 앵커  
3개



벽걸이용 고정  
나사 3개

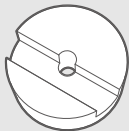

탁상용 거치대



리모컨




전용 케이블



CR2032  
(단추형 전지)



## 제품 명칭

전면

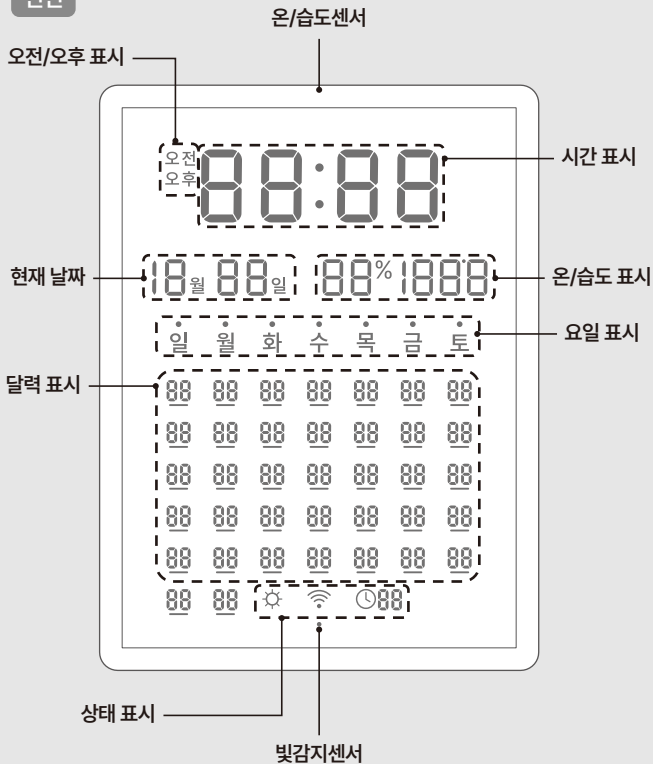


## 제품 명칭

후면

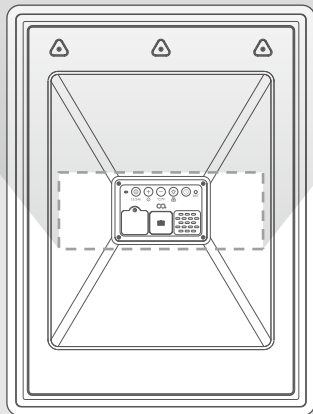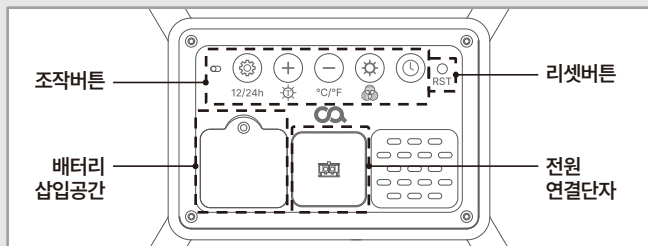


## 설치 방법

### 1. 아트월 고정핀

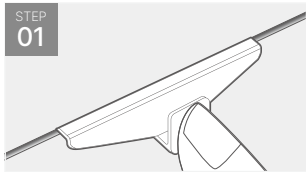

· 아트월 고정핀을 그림과 같이 아트월 틈새에 밀어 넣어 주십시오.

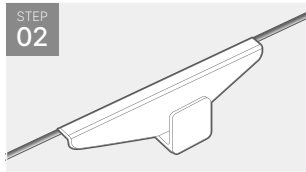


· 고정이 완료되면 제품을 걸어 사용하십시오.


- ※ 아트월 틈새 크기에 따라 설치가 어려울 수 있습니다.
- ※ 아트월 틈새가 좁을 경우 아트월이 파손될 위험이 있습니다.

## 설치 방법

### 2. 고정나사

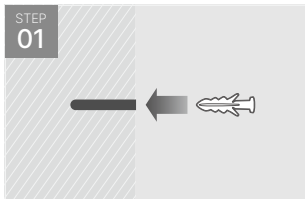


- 벽면에 구멍을 뚫어 스크류앵커를 끼워 넣어 주십시오.

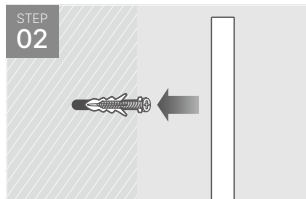


- 적당한 깊이로 나사를 조여 주십시오.

### 3. 탁상용

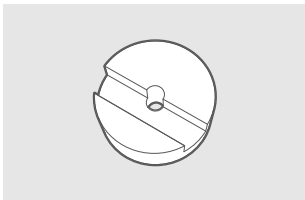


- 탁상용 거치대를 원하는 위치에 놓고 제품을 올려 놓고 사용하십시오.

## 사용 방법

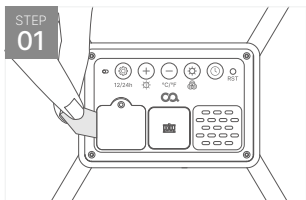

· 전지는 제품에 삽입되어 있으며, 그림과 같이 전지보호필을 당겨 제거 후 주십시오.

※ 전지의 용도는 전원 차단 시에도 설정 초기화를 방지하는 배터리입니다.

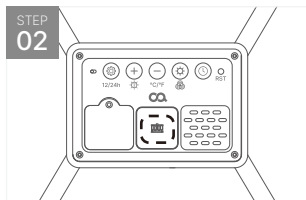


· 후면 전원 연결단자에 전용 케이블을 연결해주십시오.



· 제품 정격은 DC 5V, 2A 입니다.  
제품 정격에 맞는 전원을 인가해주십시오.

※ AC 220V 에 직접 연결하지 마십시오.

## 사용 방법

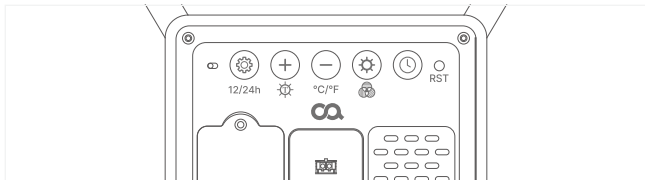






### 1. 날짜 및 시간 설정(수동)



1.  버튼을 길게 누르면 시간표시부가 점멸하며, '년 → 월 → 일 → 시 → 분' 순서로 날짜 및 시간 설정을 변경할 수 있습니다.
2. [+]/[-] 버튼을 짧게 누르면 날짜 및 시간 설정을 변경할 수 있습니다.
3.  버튼을 짧게 누르면 순차적으로 날짜 및 시간이 설정됩니다.

## 사용 방법

### TIP | 버튼기능

버튼 구분	모드	기능
 12/24h	짧게 1회	"12h/24h" 변경
 	짧게 1회	"전면 밝기" 변경 *L AU → L1 → L2 → L3 → OFF * OFF 상태 설정 시 5초 후 화면이 꺼집니다.
	길게	화면 꺼짐 * 꺼진 상태에서 아무 버튼을 누르면 화면이 켜집니다.
 °C/°F	짧게 1회	"°C/°F" 변경
 	짧게 1회	"후면 무드등" 밝기 조절
	짧게 2회	"후면 무드등" 색상 변경 차가운 빛 → 따뜻한 빛 → 혼합
	짧게 1회	"후면 무드등" 타이머 ON/OFF
		후면 무드등 타이머 설정 방법 버튼을 길게 누른 후 "+, -" 버튼을 조작하여 1~24시간까지 설정 가능합니다.


\*L = Light, AU = Auto

L AU 모드는 빛감지센서로 인해 자동으로 밝기가 변경됩니다.

- \* 설정 중 조작없이 10초가 지날 경우 설정 모드가 종료됩니다.
  - \* + 버튼을 길게 누를 경우 전면 화면 표시를 끌 수 있습니다.
- 꺼진 상태에서 아무 버튼을 누르면 화면이 켜집니다.
- \* RST 버튼은 수동 설정값을 리셋 할 수 있습니다. 리셋 후 재설정을 해주십시오.
  - \* Wi-Fi 자동 설정 상태일 때 기기를 리셋하면 전면 화면이 초기화되면서, 날짜와 시간이 자동으로 재설정됩니다.
  - \* 후면 무드등 타이머 설정 시 전면 상태 표시 부분이 10초 점멸 후 소등됩니다.

# 사용 방법

## 2. 날짜 및 시간 설정(자동) 안드로이드

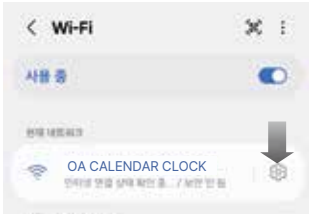

- 제품에서 Wi-Fi 아이콘이 점멸 상태인지 확인해 주십시오.
- Wi-Fi 연결 대기 상태는 아이콘이 점멸을 하고, Wi-Fi 연결 완료 시 Wi-Fi 아이콘이 점등 됩니다.
- 스마트폰 Wi-Fi 설정에서 "OA CALENDAR CLOCK"을 연결해 주십시오.
- 연결 완료 후 오른쪽에 설정 버튼을 눌러 주십시오.



- 항상 연결을 선택해 주십시오.
- 공유기 관리 버튼을 눌러 주십시오.

\* Wi-Fi 설정 후 자동으로 설정 페이지가 열리지 않을 경우, 인터넷 주소창에 "192.168.4.1" 검색하면 설정 화면으로 이동합니다.

## 사용 방법

### 2. 날짜 및 시간 설정(자동) iOS



- 제품에서 Wi-Fi 아이콘이 점멸 상태인지 확인해 주십시오.
- Wi-Fi 연결 대기 상태는 아이콘이 점멸을 하고, Wi-Fi 연결 완료 시 Wi-Fi 아이콘이 점등 됩니다.
- 스마트폰 Wi-Fi 설정에서 "OA CALENDAR CLOCK"을 연결해 주십시오.

\* Wi-Fi 설정 후 자동으로 설정 페이지가 열리지 않을 경우, 인터넷 주소창에 "192.168.4.1" 검색하면 설정 화면으로 이동합니다.

## 사용 방법

### 2. 날짜 및 시간 설정(자동) 안드로이드/iOS



· 설정 화면에서 화살표로 표시된 버튼을 눌러 도시와 언어를 선택해 주십시오.

· Wi-Fi 설정

- Wi-Fi의 아이디와 비밀 번호를 입력해 주십시오.

- 설정 완료 시 현재 날짜와 시간이 본품에 설정 됩니다.

※ 듀얼 밴드 공유기인 경우 5GHz가 아닌 2.4GHz를 선택해 주십시오.

## 사용 방법

### 2. 날짜 및 시간 설정(자동) 안드로이드/iOS



#### · 무드등 설정

- 무드등 밝기, 무드등 타이머, 무드등 색상, 무드등 타이머를 설정할 수 있습니다.



#### · 화면 설정







- 시간 표시 방식, 온도 표시 방식, 자동 밝기 센서, 디스플레이 밝기를 설정할 수 있습니다.

## 사용 방법

### 3. 리모컨 설정 방법



1. ⚙️ 버튼을 길게 누르면 시간표시부가 점멸 하며, '년 → 월 → 일 → 시 → 분' 순서로 날짜 및 시간 설정을 변경할 수 있습니다.
2. [+]/[-] 버튼을 짧게 누르면 날짜 및 시간 설정을 변경할 수 있습니다.
3. ⚙️ 버튼을 짧게 누르면 순차적으로 날짜 및 시간이 설정됩니다.

버튼 구분	모드
	"12h/24h" 변경 * 길게 누를 경우 시간 날짜 및 시간 설정 변경
	"후면 무드등 밝기 조절"
	"후면 무드등 색상 변경"
	"전면 밝기" 변경 * L AU → L1 → L2 → L3 → OFF 순서 * OFF 상태 설정 시 5초 후 화면이 꺼집니다. * 꺼진 상태에서 아무 버튼을 누르면 화면이 켜집니다.
	"수동/자동" 변경
	"표시등 점멸 시 +, - 버튼으로 날짜 및 시간 설정을 선택할 수 있습니다."

\*L = Light, AU = Auto

L AU 모드는 빛감지센서로 인해 자동으로 밝기가 변경됩니다.

---

## 세척 방법

---

- 시계를 벽에서 분리하여 평평한 곳에 놓습니다.
- 부드러운 천을 사용하여 시계 표면의 먼지와 오염물을 부드럽게 닦아냅니다.
- 마른 천을 사용하여 시계 표면을 다시 한번 부드럽게 닦아냅니다.
- ※ 화학 약품, 물티슈 등으로 본품을 세척하지 마십시오.
- ※ 본품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

## FAQ

문제사항	해결방안
전원이 들어오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 동봉된 전용케이블과 어댑터가 정상적으로 연결되어 있는지 확인해 주십시오.</li> <li>· 케이블과 어댑터가 제대로 연결되었는데도 전원이 들어오지 않는다면 어댑터나 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 고객센터로 문의해 주십시오.</li> </ul>
날짜가 자동으로 설정되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 년도 설정이 잘못되면 요일이 정확하게 표시되지 않을 수 있습니다.</li> <li>· 정확한 년도로 다시 설정해주시기 바랍니다.</li> </ul>
자동 밝기 조절이 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사용자가 직접 밝기를 조절할 수는 없습니다.</li> <li>· 밝기 조절은 자동으로만 이루어집니다.</li> </ul>
건전지로 제품이 작동하나요?	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 건전지로 작동하지 않습니다.</li> <li>· 건전지는 제품의 설정 값을 기억하는 메모리 기능을 위해서만 사용됩니다.</li> </ul>
온도 표시가 이상한 것 같아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 온도 센서는 위쪽에 위치하고 있습니다. 주변 환경에 따라 온도와 습도 차이가 있을 수 있습니다.</li> <li>· 온도 센서 주변에 가슴이나 뜨거운 물건을 두면 온도 표시에 영향을 줄 수 있습니다. 정확한 온도 표시를 위해서는 온도 센서 주변을 깨끗하고 건조한 상태로 유지하는 것이 중요합니다.</li> </ul>
Wi-Fi에 연결 후 Wi-Fi 아이콘을 끌 수 있나요?	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wi-Fi 연결 후 아이콘은 상시 점등됩니다. 리모컨에 Wi-Fi 버튼으로 끌 수 있지만, 캘린더를 수동으로 사용해야 합니다.</li> </ul>
수동으로 사용하는데 깜빡이는 Wi-Fi 표시를 끌 수 있나요?	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 리모컨에 Wi-Fi 버튼으로 소등할 수 있습니다.</li> </ul>

## 제품 사양

상품명	오아 캘린더 LED 벽시계 - 우드
모델명	OCLK-006WO
정격	DC 5V, 2A / 10W
크기	본품 : 400 x 300 x 30 (mm) 거치대 : Ø105 x 37 (mm)
무게	본품 : 1.3kg 거치대 : 128g
동작 주파수	2412 ~ 2472 (MHz) 2422 ~ 2462 (MHz)
구성품	본품, 아트월 고정핀 4개, 케이블 정리팁 5개, 스크류 앵커 3개, 벽걸이용 고정 나사 3개, 전용케이블, 탁상용 거치대, 리모컨, CR2032(단추형 전지), 사용설명서

## 회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (*해당주소로 고객센터접수없이제품먼저발송시분실위험이있습니다)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (*A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.