


물결고데기




WAVY CURLING IRON

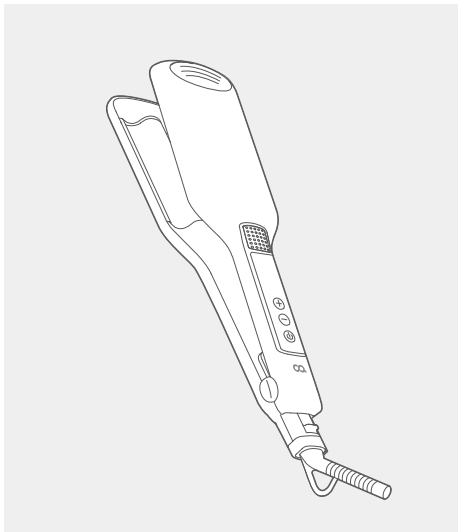

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

제품 구성

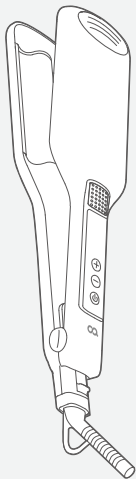


본품



사용설명서


제품 명칭

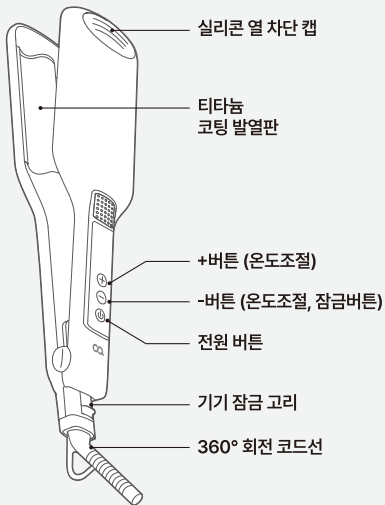

사용 방법

* 본 제품 사용 시 발열판 및 발열판 외부가 피부에 닿지 않도록 주의하십시오.
화상의 위험이 있습니다.


01 전원 켜기 (약 3초)

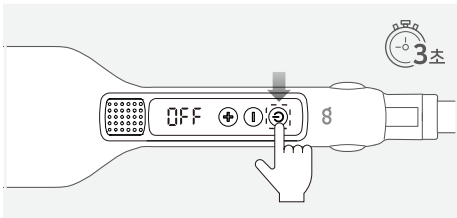

- 본 제품을 사용하기 적합한 장소인지 확인하십시오.
- 전원을 연결하면 디스플레이에 **OFF** 가 나타나며 대기 단계를 알립니다.
- 전원 버튼(⏻)을 약 3초간 눌러 전원을 켜십시오.
최초 전원을 켜면 180°C로 설정된 후 발열을 시작합니다.
- * 본 제품은 60분 사용 후 자동 전원 차단 회로가 설계되어 있습니다.


사용 방법

02 온도 조절

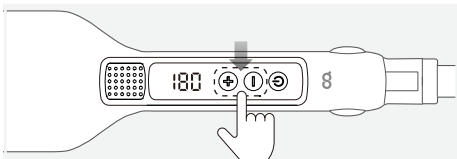

- (+) 버튼을 짧게 눌러 온도를 설정하십시오.
온도는 100 ~ 230(°C)입니다. 온도 조절은 10°C씩 설정됩니다.
- 온도를 설정하면 온도 표시 부에 해당 온도가 점등하며,
약 2초 후 발열판의 온도가 실시간으로 나타납니다.


03 전원 끄기 (약 3초)

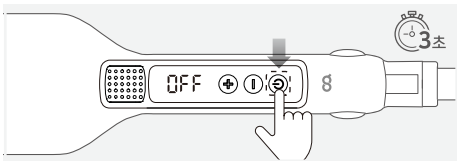

- 전원 버튼(⏻)을 약 3초간 길게 누르면 작동을 종료합니다.
- 최초 전원을 연결한 상태와 같이 디스플레이에 OFF가 나타나며 대기 단계를 알립니다.

사용 방법

04 잠금 모드 (약 2초)

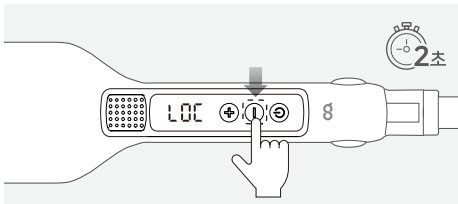

- (-)버튼을 약 2초간 길게 누르면 디스플레이에 **LOC**가 나타나며 잠금 모드가 설정됩니다.
- 잠금 모드 상태에서 (-)버튼을 약 2초간 길게 누르면 잠금 모드가 해제됩니다.
- * 전원 코드를 분리해도 고데기의 열이 식기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있으니, 평평하고 건조한 곳에서 안전하게 식힌 후 제품 후면의 잠금 고리를 위로 올려 보관하십시오.
- * 잠금 고리를 위로 올린 후 제품을 강제로 열지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.



보관 방법

- 본 제품을 사용하지 않을 경우 전원 공급을 반드시 차단하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 본 제품 보관 시 열 발생 장치 주변에 보관하지 마십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리배출하십시오.
- 본 제품 사용 후 반드시 외부의 이물질을 젖은 헝겊으로 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 제거한 후 보관하십시오.
(영양제, 크림, 에센스 등의 물질을 사용 후 반드시 제거하십시오.)

주의 사항

- ※ 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용 하도록 만들어지지 않았습니다.
- ※ 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 본 제품을 사용할 때만 전원을 연결하십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 샤워기, 대야 등 물 근처에서의 사용을 피하십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.

주의 사항

- 침수된 제품을 사용할 경우 누전 및 감전 등 안전사고가 발생할 수 있으니, 침수된 제품의 사용을 금하며, 즉시 고객센터 센터로 연락하십시오.
- 욕실에서의 사용을 금합니다.
- 모발을 완전히 건조한 상태에서 본 제품을 사용하십시오.
- 전원 코드를 제품에 감아 보관하지 마십시오.
- 전원 플러그() 및 코드가 손상된 경우, 제품의 사용을 즉시 멈추시고 고객센터 센터로 연락하십시오.
- 본 제품의 전압과 사용 장소의 전압을 확인하고 제품을 사용하십시오.
- 외출 시 전원을 반드시 분리한 후 제품을 보관하십시오.
- 본 제품은 발열 기기입니다. 반드시 화상에 주의하십시오.
- 본 제품 사용 시 발열 판 및 발열 판 외부와 신체가 닿지 않도록 주의하십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 본 제품 사용 시 반드시 손잡이 부분만 손으로 잡고, 사용한 후 제품을 식힌 후 보관하십시오.
- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오.
* 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 음주 후 사용하지 마십시오.
- 어린아이의 사용을 금합니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 본 제품을 이동하거나 운반할 때 전원 코드를 손잡이처럼 잡거나 당기지 마시고, 본체를 잡고 이동하십시오.
* 전원 차단 시 반드시 코드가 아닌, 전원 플러그()를 잡고 분리하십시오.

주의 사항

- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
* 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등.
- 전원 플러그 및 코드가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 야외에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 전자 기기로 물이 닿지 않게 주의하십시오.
- 이불이나 담요 등으로 제품을 덮고 사용하지 마시고, 가연성이 높은 물체와 거리를 두고 사용하십시오. 화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.
- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 고온으로 모발의 한 부분을 집중적으로 사용할 시 모발이 손상될 수 있으니 알맞은 온도로 적당 시간 사용하십시오.
- 손이 젖은 상태로 제품의 전원을 연결하지 마십시오.
- 본 제품의 전원을 연결한 채로 장시간 방치하지 마십시오.
- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오.
- 본 제품은 모발 이외의 다른 부위에는 사용하지 마십시오.
- 염색을 했거나 모발 영양제(에센스 및 크림) 등의 제품을 바른 후 사용 시 제품 본체 및 발열 판에 얼룩이 생길 수 있습니다.
- 제품 사용 후 열을 완전히 식힌 상태에서 발열 판 등의 이물질(에센스, 크림 등)을 닦아 깨끗한 상태로 보관하십시오.
- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
* 본 제품 사용 후 60분 뒤, 자동 전원 차단 회로가 작동하며 작동을 종료합니다.

제품 사양

상품명	오아 물걸고데기
모델명	OHA-003WH
크기	38.2 × 66.8 × 297 (mm)
발열판 크기	95.5 × 62(mm)
무게	542g
정격	(100-240)V~, (50/60)Hz, 80W
구성품	본품, 사용설명서

* 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의	1661 - 4555
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	www.oa-world.com

폐기 지침

표시 기호	표시 재질	배출 방법
	종이	테이프, 택배 송장 등 제거 후 접어서 종이류로 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	플라스틱으로 배출 스티로폼은 스티로폼으로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	비닐로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	-	각 지자체에 따라 재활용 지침이 다름으로 각 지자체의 소형가전 폐기 지침 확인 후 배출
	도포, 첩합 등	종량제 배출

* 표시 기호 또는 표시 재질을 확인 후 배출 방법을 참조하여 분리 배출해주세요.



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 www.oa-world.com

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

221021_OHA-003WH_물결고데기_설명서_M_V2