

SUPER FLOW HAIR DRYER



슈퍼 플로우 드라이기



SUPER FLOW HAIR DRYER

오아 | OHA-020BK

목차

제품 구성	01
제품 명칭	02
사용 방법	03-04
청소 방법	05
주의 사항	06-07
제품 사양 회사 정보	08

제품 구성



본품




파우치



사용설명서

제품 명칭

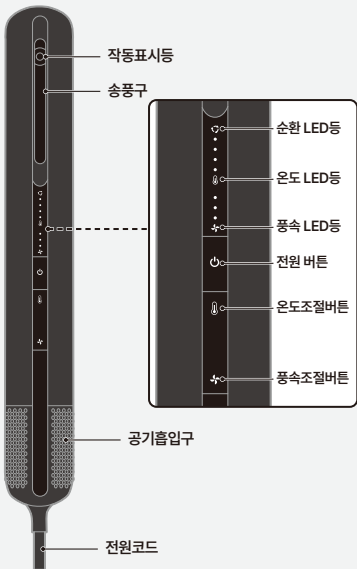






사용 방법

1. 전원 켜기 / 끄기

- 본 제품의 전원코드를 연결하고, 전원 버튼을 누르면 전원이 ON/OFF 됩니다.
- * 전원이 꺼진 후 본체의 열이 식기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있으니 평평하고 건조한 곳에서 안전하게 식힌 후 보관하십시오.

2. 온도 조절

- 온도 조절 버튼을 눌러서 원하는 온도를 선택하여 사용하십시오.

명칭	상태	설명
온도 LED등		CYCLE_순환
		HOT - 3단
		MID - 2단
		WARM - 1단
		COOL -냉풍

사용 방법

3. 풍속 조절

- 풍속 조절 버튼을 눌러서 원하는 풍속을 선택하여 사용하십시오.

명칭	상태	설명
풍속 LED등		강 모드
		중 모드
		약 모드

- ※ 풍속조절버튼을 길게 누르면 온도와 풍속이 최대치로 설정됩니다.

[Tip]

- 사용 시 너무 오랜 시간을 사용하게 되면 모발이 상하거나 탈 수 있습니다.
- 사용 시 머리와 제품 사이의 거리는 10-15 (cm) 간격을 유지해 주십시오.
- 본 제품은 메모리 기능이 있어 전원을 키면 사용 직전에 사용했던 모드로 설정됩니다.
- 장시간 사용할 경우 주의해 주십시오. 송풍구주변이 매우 뜨거울 수 있으니 화상에 주의하여 주십시오.
- ※ 처음 사용할 경우 타는 냄새 또는 다소의 연기가 발생할 수 있으나 이는 정상입니다. 제조 과정 시 발생한 미세한 먼지나 주변 작은 먼지 또는 습기 등이 타면서 타는 냄새가 날 수 있으며, 이는 제품 사용 중에 사라집니다.

청소 방법

필터 청소 방법

* 필터를 청소하기 전에 반드시 전원을 차단하고 기기를 분리해 주십시오.

1. 자동 청소하기

01. 온도조절 버튼을 3초간 누르면 모든 LED가 점멸되며 대기모드로 진입합니다.


02. 모든 LED가 점멸 된 상태에서 풍속조절버튼을 누르면 공기 흡입구에서 바람이 밖으로 나오면서 먼지를 자동으로 밖으로 배출시킵니다.

* 풍속조절버튼을 누른 상태에서 15초 동안 자동 청소 모드가 유지되며 15초 후에는 모든LED가 꺼지며 자동청소하기 기능이 꺼집니다.

* 자동 청소 중 풍속조절버튼에서 손을 떼면 자동 청소가 일시 정지 됩니다. 일시 정지 후 풍속조절버튼을 누르면 다시 재작동을 합니다.

* 대기모드 상태일 때 20초 동안 동작을 하지 않거나, 전원 버튼을 누르면 대기모드 기능이 꺼지며 모든 LED가 꺼집니다.

2. 수동 청소하기



공기흡입구의 필터 커버를 아래방향으로 당겨 필터커버를 제거할 수 있습니다.



표시된 틈을 아래방향으로 누르면서 필터를 제거하십시오.



필터는 물로 세척해 주시고, 송풍구커버와 송풍구는 물로 닦지 마시고 가볍게 먼지를 털어주십시오.

* 제품은 역순으로 조립해 주십시오.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 플러그 및 본체가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.



- 본 제품 플러그 및 본체가 손상된 경우 절대 사용하지 마시고 위험요소를 피하기 위해 A/S센터에 연락하여 조치를 취하십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- 전원이 연결되어 있거나 전원이 켜진 상태에서 오랜 시간 방치하지 마십시오.
- 전원선을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 전원을 분리할 때는 전원선을 잡아당기면서 분리하지 마십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

주의 사항



- 본 제품은 발열 기기입니다. 화상에 주의하십시오.
- 기기의 뜨거운 표면과 피부, 특히 귀, 눈, 얼굴 및 목이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 열에 민감한 표면에 제품을 놓지 마십시오.
- 고온으로 모발의 한 부분을 집중적으로 사용할 시 모발이 손상 될 수 있으니 알맞은 온도로 적당 시간 사용하십시오.



- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 샤워기, 대야 등 물 근처에서의 사용을 피하십시오.
- 본 제품이 화장실에서 사용될 경우, 비록 제품의 전원이 꺼져 있을지라도 근처에 위험의 소지가 있는 물이 있는 경우 사용 후에는 반드시 코드를 뽑아주십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 스위치가 꺼져 있는 경우라도 물에 가까이 있을 경우 위험할 수 있으니, 안전을 위하여 욕실 잔류 전류 용량은 30mA를 넘지 않는 전기 차단기를 설치하는 것을 권장합니다.
- 욕실과 같은 물이 있는 곳에서 사용시 위 사항을 참조하시어 해당 자격이 있는 전기 전문가와 상의하시기 바랍니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.

제품 사양

상품명	오아 슈퍼 플로우 드라이기
모델명	OHA-020BK
크기	39 × 285 × 50 (mm) / 코드선 길이 : 1.8m
무게	457g(파워코드 포함)
정격	AC 220-240 V, 50/60Hz, 1200W
구성품	본품, 파우치, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의	1661 - 4555
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	www.oa-world.com



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 www.oa-world.com

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.