


컴팩트 소닉 드라이기

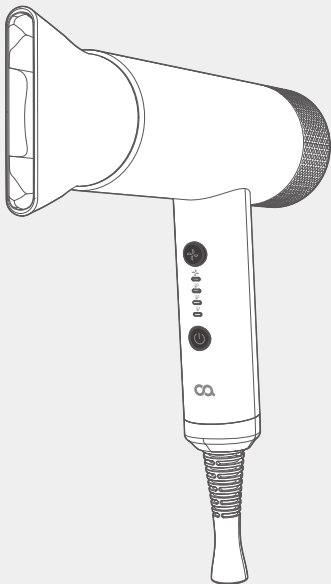

HAIR DRYER



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

컴팩트 소닉 드라이기

오아 | OHA-015WH

목차

제품 구성	01
제품 명칭	02
사용 방법	03-04
주의 사항	05-06
FAQ	07
제품 사양 회사 정보	08


제품 구성



마그네틱 노즐




사용설명서

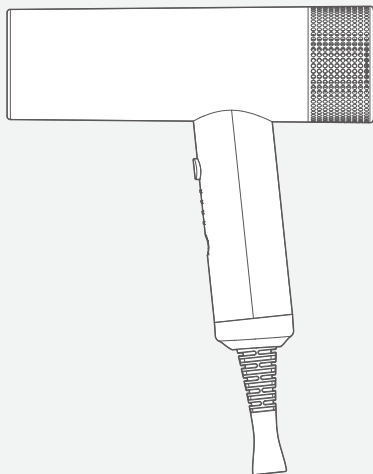

본품

제품 명칭

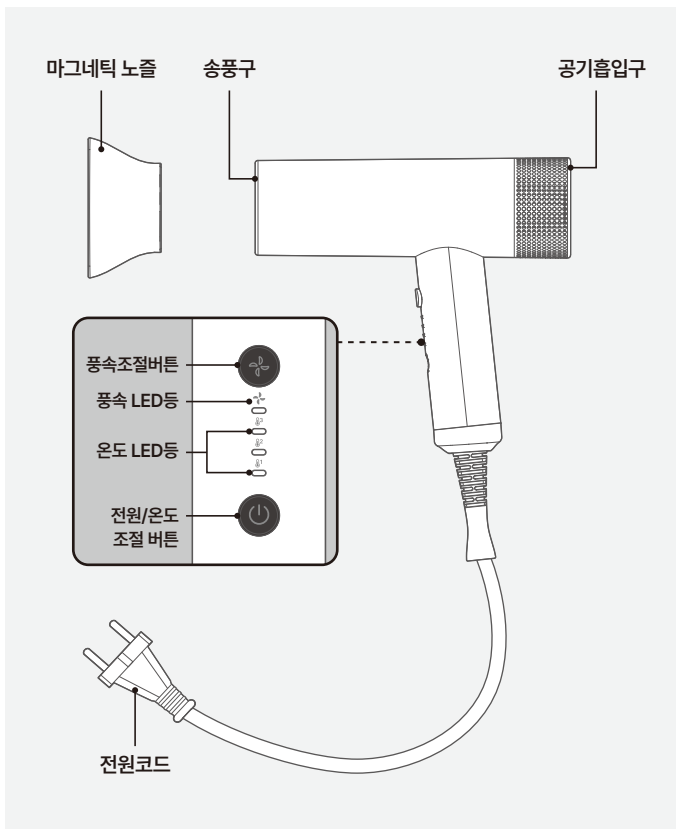

사용 방법

1. 전원 켜기 / 끄기

- 본 제품의 전원코드를 연결하고, 전원/온도 조절 버튼을 2초간 길게 누르면 전원이 ON/OFF 됩니다.
 - ※ 최초 전원 켜를 시 온도 1단계, 풍속 1단계로 작동됩니다.
 - ※ 전원이 꺼진 후 본체의 열이 식기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있으니 평평하고 건조한 곳에서 안전하게 식힌 후 보관하십시오.

2. 온도 조절

- 전원/온도 조절 버튼을 눌러서 원하는 온도를 선택하여 사용하십시오.

명칭	상태	설명
온도 LED등		HOT - 3단
		MID - 2단
		WARM - 1단

사용 방법

3. 풍속 조절

- 풍속 조절 버튼을 눌러서 원하는 풍속을 선택하여 사용하십시오.
- 냉풍 모드는 풍속 조절 버튼을 길게 누르면 온도표시 LED가 꺼지면서 냉풍이 작동되며, 풍속 조절버튼에서 손을 떼면 온풍 모드로 작동됩니다.


※ 냉풍 모드 작동시 현재 설정되어 있는 풍속으로 작동 됩니다.

명칭	상태	설명
풍속 LED등	파란색 LED	강 모드
	하늘색 LED	중 모드
	흰색 LED	약 모드

TIP

- 사용 시 너무 오랜 시간을 사용하게 되면 모발이 상하거나 탈 수 있습니다.
- 장시간 사용할 경우 마그네틱 노즐이 매우 뜨거울 수 있으니 화상에 주의해 주십시오.
- 마그네틱 노즐에는 자석이 들어 있으니, 신용카드 및 전자 저장매체에 가까이 두지 마십시오.

※ 처음 사용할 경우 타는 냄새 또는 다소의 연기가 발생할 수 있으나 이는 정상입니다. 제조 과정 시 발생한 미세한 먼지나 주변 작은 먼지 또는 습기 등이 타면서 타는 냄새가 날 수 있으며, 이는 제품 사용 중에 사라집니다.

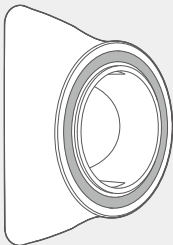

360° 마그네틱노즐
360° 회전가능

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 플러그 및 본체가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 영양제, 크림, 에센스 등의 물질을 바른 후 사용하지 마십시오



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품 플러그, 전원코드 및 본체가 손상된 경우 절대 사용하지 마시고 위험요소를 피하기 위해 A/S센터에 연락하여 조치를 취해주시십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- 전원이 연결되어 있거나 전원이 켜진 상태에서 오랜 시간 방치하지 마십시오.
- 전원선을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 전원을 분리할 때는 전원선을 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품은 발열 기기입니다. 화상에 주의하십시오.
- 기기의 뜨거운 표면과 피부, 특히 귀, 눈, 얼굴 및 목이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 열에 민감한 표면에 제품을 놓지 마십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
- 고온으로 모발의 한 부분을 집중적으로 사용할 시 모발이 손상될 수 있으니 알맞은 온도로 적당 시간 사용하십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
-

주의 사항



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.



- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 샤워기, 대야 등 물 근처에서의 사용을 피하십시오.
- 본 제품이 화장실에서 사용될 경우, 비록 제품의 전원이 꺼져 있을지라도 근처에 위험의 소지가 있는 물이 있는 경우 사용 후에는 반드시 코드를 뽑아주십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 스위치가 꺼져 있는 경우라도 물에 가까이 있을 경우 위험할 수 있으니, 안전을 위하여 욕실 잔류 전류 용량은 30mA를 넘지 않는 전기 차단기를 설치하는 것을 권장합니다. 욕실과 같은 물이 있는 곳에서 사용시 위 사항을 참조하시어 해당 자격이 있는 전기 전문가와 상의하시기 바랍니다.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뾰족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

FAQ

※ 제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해주시시오.

문제 사항	원인	해결 방안
제품이 작동하지 않습니다.	전원이 제대로 인가되지 않은 경우	전원코드를 확인 해 주십시오.
작동 중 제품이 스스로 꺼집니다.	제품을 오랫동안 작동하여 과열된 경우	본 제품은 안전사고를 막기위해 과열이 된 경우 자동 전원 차단 기능이 설계되어 있습니다. 전원 콘센트에서 플러그를 뽑아 일정시간 동안 냉각 시킨 후 사용해 주십시오.

제품 사양

상품명	오아 컴팩트소닉 드라이기
모델명	OHA-015WH
크기	174 × 161 × 54.5 mm / 코드선 길이 : 2.5m
무게	494g(파워코드, 마그네틱 노즐 포함)
정격	AC 220V, 60Hz, 1200W
재질	PC
구성품	본품, 마그네틱 노즐, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의	1661 - 4555
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	www.oa-world.com



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 www.oa-world.com

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.