


EYE MASSAGER

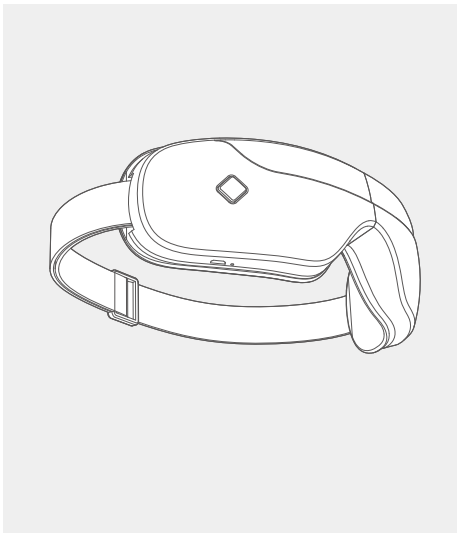

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.


아이콕

오아 | OMS-014WH

목차

제품 구성	01
제품 명칭	02
안전사고를 줄이기 위한 안내	03-04
충전 방법	05
사용 방법	06
모드 변경	07
제품 보관 및 관리 방법	08
FAQ	09
제품 사양	10
회사 정보	11
폐기 지침	12


제품 구성



본품



파우치




microUSB(5pin)
케이블



사용설명서

제품 명칭

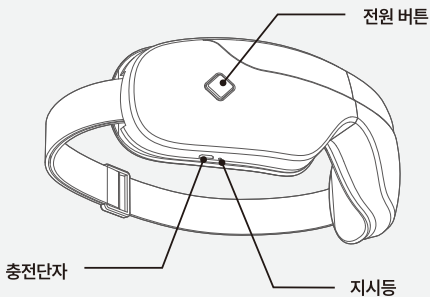


안전사고를 줄이기 위한 안내

- 본 제품은 충전 시에만 전원을 연결하십시오.
- 담요나 베개 등으로 제품을 덮고 사용하지 마십시오. 화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서 사용하지 마십시오.
- 건강 상태 또는 마사지할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
 - ※ 눈 관련 질병이 있으신 환자분은 반드시 담당 의사와 상의 후 사용하십시오.
- 안과 질환이 있거나 눈 수술을 하신 분은 반드시 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 수면 중에 마사지기를 사용하지 마십시오.
- 염증, 감염, 타박상 등의 외상이 있는 부위에 마사지기를 사용하지 마십시오.
- 피부가 예민하거나 약하신 분은 사용을 자제하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 본 제품은 온열 기능이 있으므로 저온 화상에 주의하십시오.
- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오.
 - ※ 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 음주 후 사용하지 마십시오.
- 어린이의 사용을 금합니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
 - ※ 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등.


안전사고를 줄이기 위한 안내

- 충전 케이블 단자나 어댑터가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 야외에서 걸거나 운전 중에는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 사용을 중단할 때는 전원을 끄고 작동이 완전히 멈춘 뒤 신체와 제품을 분리하십시오.
- 본 제품은 전자 기기로 물이 닿지 않게 주의하십시오.
- 반드시 제공된 케이블과 제품과 알맞은 전압, 전류의 어댑터를 사용하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 물 티슈 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 연속 사용 시 인체에 해가 될 수 있으니 충분한 휴식 후 사용하십시오.
- 손이 젖은 상태로 제품의 전원을 켜지 마십시오.
- 본 제품을 절대 임의로 분해하지 마십시오.
- 마사지기의 천이 헤지거나 뜯겨진 경우 사용을 멈추고 고객센터로 연락하십시오.


충전 방법

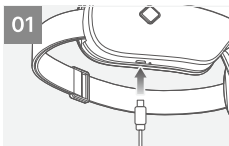


동봉된 충전 케이블을 본체 전원 버튼 아래 충전 단자에 연결하십시오. 반드시 제품과 알맞은 전압, 전류에 맞는 충전 케이블을 사용하십시오.

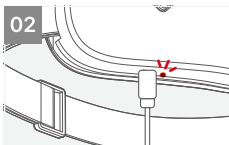

충전 중에는 지시등에 빨간색 LED가 점등됩니다.

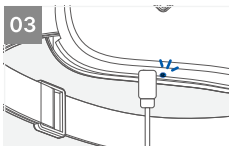

충전 완료 시 지시등에 파란색 LED가 점등됩니다.

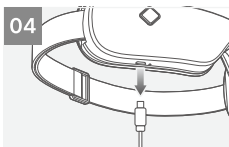

충전 중에는 제품이 작동하지 않습니다.

* 충전을 완료하면 전원을 분리해 주십시오. 완충까지 약 3시간 소요됩니다.

사용 방법

01

ON



전원 버튼을 3초간 눌러주십시오.

02



음성과 함께 전원이 켜지며 힐링
모드에 진입합니다.

03

OFF



전원 버튼을 짧게 2번 누르면
음악과 안내 음성이 전부 꺼집니다.
전원 버튼을 짧게 눌러 모드 변경이
가능합니다.

* 본 제품은 10분 자동 차단 기능이
설계되어 작동 10분 후 자동으로
꺼집니다.

모드 변경

1. 힐링 모드 : (최초 시작 모드) 진동 마사지 + 온열 마사지 + 음악
 2. 진동 모드 : (힐링모드에서 전원 버튼을 짧게 한 번 누릅니다) 진동 마사지 + 음악
 3. 온열 모드 : (진동 모드에서 전원 버튼을 짧게 한 번 누릅니다) 온열 + 음악
- * 전원 버튼을 짧게 2번 누르면 음악과 안내 음성을 끄고 켤 수 있습니다.
- * 온열 온도는 38°C ~ 42°C입니다. 온도는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

제품 보관 및 관리 방법

- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 본 제품 보관 시 열 발생 장치 주변에 보관하지 마십시오.
- 오랜 기간 제품을 사용하지 않는 경우, 배터리 수명 보호를 위해 1~2달에 한 번씩 충전하여 보관하십시오.
- 장시간 미 사용시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.

FAQ

고장	고장원인	해결방법
전원이 켜지지 않습니다.	배터리 잔량 부족	본체를 충분히 충전하십시오.
배터리가 있지만 전원이 켜지지 않습니다.	과충전 보호 시스템 (보호회로 가동)	충전기와 5초간 연결하십시오. 보호 모드가 해제됩니다.
온열 기능이 약합니다.	배터리 잔량 부족	본체를 충분히 충전하십시오.

제품 사양

상품명	오아 아이콕
모델명	OMS-014WH
정격	DC 5V, 1A / 4.5W
배터리 용량	DC 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh
1회 작동시간	10분
크기	235 × 85 × 105 (mm) / 접은 크기: 160 × 90 × 85 (mm)
케이블 길이	800mm
무게	210g
구성품	본체, microUSB(5pin) 케이블, 파우치, 사용설명서
피부 접촉 부분의 최대온도	42°C
사용연령	만 12세미만 사용금지
소음	≤60dB
주위가동온도	(-5 ~ 25) °C
의도된 사용거리(안구)	직접접촉
의도된 사용거리(피부)	직접접촉

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의	1661 - 4555
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	www.oa-world.com

폐기 지침

표시 기호	표시 재질	배출 방법
	종이	테이프, 택배 송장 등 제거 후 접어서 종이류로 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	플라스틱으로 배출 스티로폼은 스티로폼으로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	비닐로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	-	각 지자체에 따라 재활용 지침이 다름으로 각 지자체의 소형가전 폐기 지침 확인 후 배출
	도포, 철판 등	종량제 배출

* 표시 기호 또는 표시 재질을 확인 후 배출 방법을 참조하여 분리 배출해주세요.



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 www.oa-world.com

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

221025_OMS-014WH_아이콕_설명서_M_V1