


에이블나인 제빙기

보아르 | VO-KE001

사용설명서

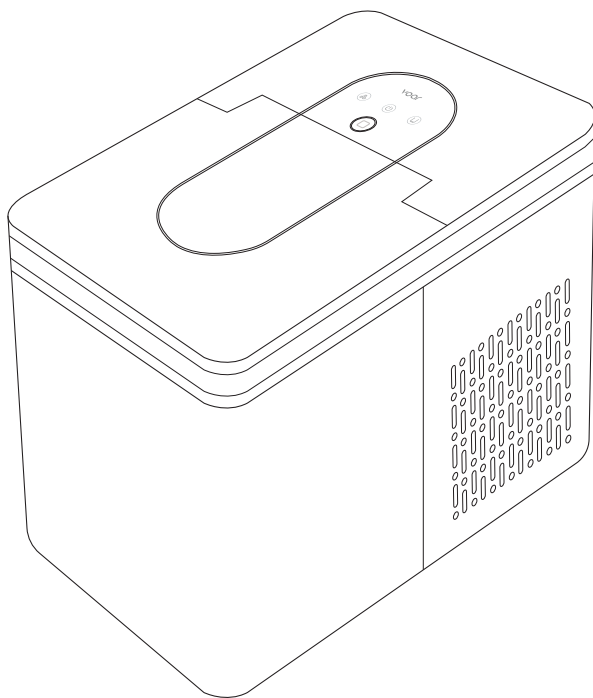

제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용 설명서를
주의 깊게 읽고, 눈에 띄는 곳에 잘 보관해 주세요.


에이블나인 제빙기

보아르 | VO-KE001

목차

제품 명칭 및 제품 구성	02
사용 방법	
- 사용하기 전에	03
- 버튼 조절부 및 사용 방법	04-05
청소 및 보관방법	06
주의사항	07
FAQ	08-09
제품사양	09

제품 명칭 및 제품 구성

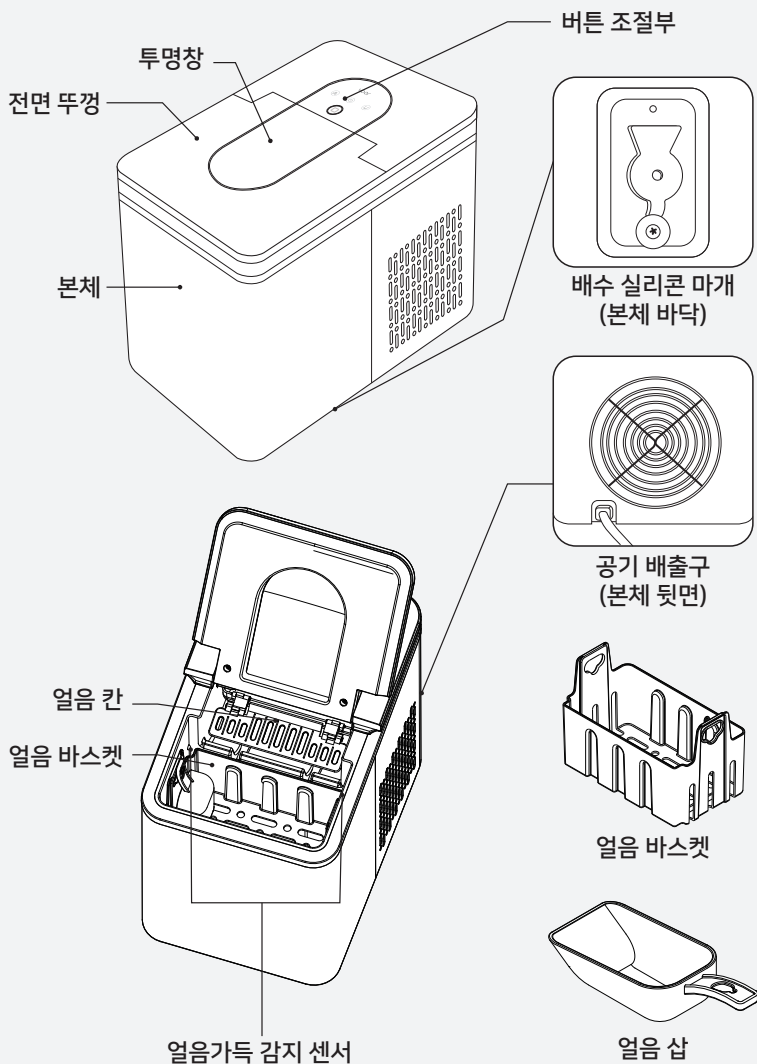


사용 방법

사용하기 전에

- 외부와 내부 포장을 모두 제거하고 모든 부품이 내부에 있는지 확인해 주세요.
- 얼음 바스켓을 꺼내 깨끗한 물로 씻은 다음 물탱크를 씻어주세요.
- 제빙봉을 깨끗한 물로 씻어주세요.
- 제빙기를 직사광선, 열, 방사선으로부터 멀리해 주세요.
제빙기를 수평 상태로 설치해주시고 15cm의 여유 공간을 두고 설치해 주세요.
- 제빙기의 전원선을 사용 전압에 맞는 코드에 꽂아주세요.
- 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않을 경우 물탱크를 세척하고 배수구에서 물을 버려주세요. 처음 사용 시에는 냄새가 나거나 먼지가 묻어있을 수 있으므로 처음 사용 후 2번~3번 정도 제빙 된 얼음은 버려주세요.
- 처음에 생성되는 얼음 크기가 상대적으로 작을 수 있습니다. 이것은 물의 온도 및 사용 환경에 따라 차이가 날 수 있으며 고장이 아닙니다.
- 제빙기를 깨끗하고 위생적으로 사용하려면 매일 유지관리 및 점검이 매우 중요합니다. 또한 온도, 수질 및 기타 사용 환경의 변화로 인해 제품의 기능 저하가 올 수 있으니, 물탱크의 유지 보수에 주의하여 깨끗하게 유지 및 사용해 주세요.
- 포장에서 제품을 꺼내어 사용하기 전에 물탱크와 얼음 통에 먼지가 있는지 확인해 주세요.
- 불순물이 있거나 고체 입자가 함유된 물 또는 기타 액체를 사용하지 마세요.
- 사용하는 물에 따라서 얼음 냄새가 날 수 있습니다. 또한 구매 후 처음 제빙 된 얼음은 냄새가 날 수 있으나 이것은 고장이 아니며, 2~3번 정도 얼음을 제빙 후 버려준 후 사용해 주시고 냄새가 나는 얼음 섭취는 자제해 주세요.
- 깨끗한 얼음 제빙을 위하여 자주 물을 교체해 주세요.
- 세척하실 때는 사용 설명서에 안내된 청소 방법에 따라 제빙기를 청소해 주세요.
더 깨끗하게 세척을 원하는 경우에는 구연산을 사용하여 청소하면 더 깨끗하게 세척할 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우 전원플러그를 뽑고 배수구에서 남은 물을 빼낸 후 내부는 자연 건조하신 후에 보관해 주세요.
- 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마세요. 그렇지 않은 경우 감전 또는 상해의 위험이 있습니다.
- 안전을 위해, 전원 코드는 안전한 소켓에 꽂아 사용해 주세요.
- 제빙기는 220-240V/60Hz 전원규격에 맞춰 사용해 주세요.

사용 방법

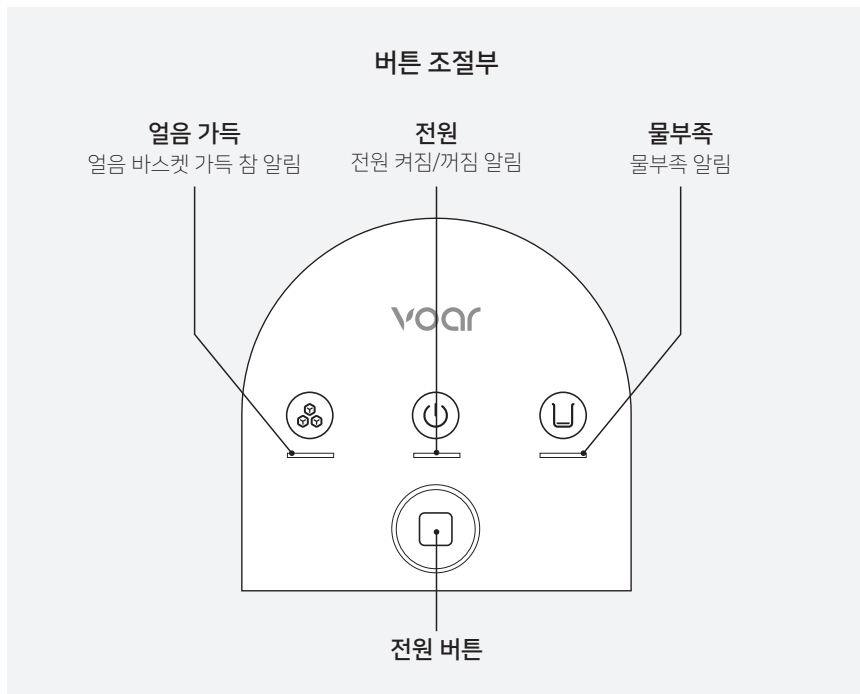

1. 전면 덮개를 열고 얼음 바스켓을 꺼내 물 탱크에 물을 넣습니다.
(수위는 얼음 통의 바닥보다 5-10mm 낮게 넣어주세요.)
제빙을 하기 위한 최소 저수량은 700ml으로, 물은 700ml 이상 넣어주세요.
· 최소 용량 : 700mL
· 최대 용량 : 1800mL
2. 얼음 바스켓을 다시 넣고 바스켓이 잘 설치되었는지 확인해 주세요.
3. 제어판의 전원버튼을 누르면 전원 표시등이 켜지고 제빙기가 얼음을 만들기 시작합니다.
4. 처음 얼음이 생기기까지 제빙 시간은 약 7~8분정도 소요됩니다.
얼음 제빙 속도는 물의 온도와 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

사용 방법

5. 제빙이 시작된 후에는 물 탱크의 수위를 자주 점검해 주세요.
수위가 너무 낮으면 얼음 칸에 물을 채울 수 없기 때문에 제빙기가 자동으로 멈춥니다.
이 경우 물부족 표시등이 켜지며, 동시에 알림음이 울립니다.
제빙을 다시 시작하려면 물탱크에 물을 채운 후 다시 전원 버튼을 눌러 제빙기의 전원을 켜주세요.
6. 얼음 바스켓에 얼음이 가득 찬 경우 기계가 자동으로 작동을 멈추고 얼음 가득 표시등이 켜지고, 동시에 알림음이 울립니다. 이 경우 얼음을 비운 후 얼음의 높이가 얼음가득 감지 센서의 위치보다 낮아지면 기계가 다시 작동하기 시작합니다.
7. 제빙을 중지하거나 취소하려면 전원 버튼을 눌러주세요.
8. 제빙기 안의 물은 24시간마다 갈아주는 것이 좋습니다. 제빙기를 24시간 이상 사용하지 않는 경우, 바닥에 배수 실리콘 마개를 열어 물 탱크 내부의 물을 배출하고 물 탱크를 닦아주신 후, 플러그를 뽑고 보관해 주세요.

⚠ 주의

- 냉각 시스템이 제대로 작동하기 위해 제품을 받은 후 올바르게 놓은 상태로 24시간 이상 보관한 후 가동을 권장합니다.
- 냉각 시스템을 임의의 기계 장치를 사용하거나, 성애 제거 과정을 가속화시키는 기타 방법을 절대 사용하지 마세요.
- 본체를 음식 저장고에 넣지 마시고, 보관하기 전에 깨끗이 닦아 자연 건조하여 보관해 주세요.
- 공기 배출구가 막히지 않도록 주의해 주세요.
- 물탱크에 물을 넣으시기 전에 제빙기 본체 바닥의 배수 실리콘 마개가 꽂혀 있는지 반드시 확인해 주세요.
- 불순물이나 고형물이 함유된 물은 사용하지 마시고, 반드시 식음이 가능한 물로만 사용해 주세요.

청소 및 보관 방법

자동세척

1. 제빙기의 전원이 꺼져있는 상태에서 전원 버튼(⊙)을 3 초 동안 길게 누르면 자동세척 모드가 켜집니다.
2. 물 펌프가 작동하기 시작하며, 자동세척 기능 사용 시 얼음가득(❄️) - 물부족 알림LED(Ⓛ)가 번갈아가면서 켜집니다. 물탱크에서 얼음 칸으로 물을 끌어 올리고 약 10 분 동안 이 동작을 계속한 후 대기 모드로 자동 전환됩니다.
3. 자동세척 모드를 중단하시려면 전원 버튼(⊙)을 눌러 중단해 주세요.

청소 및 유지관리

1. 얼음 바스켓을 꺼내주세요.
2. 제빙기 본체 바닥의 배수 실리콘 마개를 열고 물 탱크 내부의 물을 배수해 주세요.
3. 중성 세제를 푼 물에 부드러운 천을 적셔 내부를 닦아주세요.
4. 깨끗한 물로 내부를 헹궈주세요.
5. 기계 바닥에 실리콘 마개를 다시 닫아준 후 배수구가 제대로 막아졌는지 확인해 주세요.

⚠ 주의

- 알코올과 같은 화학 물질을 사용하지 마세요.
- 제품 표면을 닦을 때 강철 수세미, 단단한 솔 및 기타 도구를 사용하지 마세요.
- 제품을 직사광선에 노출시키지 마세요.
- 제품을 기울이거나 뒤집어 놓지 마세요. 냉각 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우, 제빙기를 24시간 이상 보관한 후 다시 사용해 주세요.
- 제품을 오랫동안 사용하지 않은 경우, 물 탱크 내부의 물을 버리고 물 탱크를 닦은 후 사용해 주세요.
- 캠핑장에서 사용하는 경우 제품이 비에 노출되지 않게 주의해 주세요.

주의 사항

- 제품을 분해, 수리 또는 개조하지 마세요. 화재, 감전 또는 사고의 원인이 될 수 있으며, 무상 수리가 거절되거나 유상 수리 비용이 발생 될 수 있습니다.
- 청소 및 유지 관리를 하기 전에는 반드시 소켓에서 플러그를 뽑고 전원을 먼저 분리하세요. 그렇지 않으면 감전 및 단락이 발생할 수 있습니다.
- 전원 플러그의 코드를 뽑을 때는 전선을 당기지 마시고, 플러그를 잡고 전원 플러그를 뽑으세요. 그렇지 않으면 전원 코드가 파손되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 전원 플러그의 먼지를 자주 닦아주세요. 그렇지 않으면 화재가 발생할 수 있습니다. 전원 플러그를 뽑고 마른 천으로 깨끗하게 닦아 보관해 주세요.
- 젖은 손으로 전원코드를 꽂거나 뽑지 마세요. 감전, 화상 또는 기타 부상을 입을 수 있습니다.
- 장시간 사용하지 않을 경우 전원플러그를 뽑고 배수구에서 남은 물을 빼낸 후 내부는 자연건조하신 후에 보관해 주세요.
- 제품을 물에 담거나 욕실 또는 물이 튀는 곳에서 사용하지 마세요. 합선 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 제빙기 작동이 시작되면 열 보호 장치 및 내부 전기 부품의 작동과 내부 파이프 및 압축기의 작동으로 운전음이 납니다. 이는 모두 정상적인 현상이며 고장이 아닙니다.
- 이상 또는 고장의 경우 즉시 사용을 중지하고 플러그에서 전원 플러그를 뽑은 다음 고객센터로 문의해 주세요.
- 제품을 설치할 때 주변에 충분한 공간을 확보해주세요. 그렇지 않으면 냉매가 누출되어 화재 또는 심각한 사고가 발생할 수 있습니다.
- 바닥이 불안정한 장소에서는 사용하지 마세요. 넘어지거나 넘어질 경우 상해 및 제품 고장이 발생할 수 있습니다.
- 손상된 전원 코드와 플러그를 사용하면 감전, 누전 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에서 사용 및 보관해주세요.
- 전원 코드가 손상된 경우 고객센터로 문의하여 AS 후 사용해 주세요.
- 제품 뒷면의 기계 부품에 손가락 또는 긴 막대기, 기타 물건 등을 넣지 마세요. 내부 부품으로 인해 상해나 부상을 입을 수 있으며, 이로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품을 45도 이상 기울이거나 뒤집지 마세요. 압축기와 냉각 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 제빙기를 24시간 이상 바로 놓은 채 보관한 후 다시 사용해 주세요.
- 공기 순환을 위해 제품 주변에 15cm 이상 공간을 두고 설치해 주세요.
- 제품을 사용하기 전에 제품을 자주 확인하고 청소해주시고, 깨끗한 물로 교체해 주세요.
- 물 수위는 얼음 통의 바닥보다 5-10mm 낮아야 합니다.
- 제품이 작동 중일 때는 제빙 부품에 접촉하지 마세요.
- 보관 시에는 통풍이 잘되고 서늘하며 건조한 곳에 보관해 주세요.

FAQ

- 잠깐! 고객센터에 문의하시기 전에 한번 더 확인해 주세요.
- 제품 사용에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 제품이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 고장이 아니며, 간단한 점검을 통하여 해결할 수 있습니다.
- 다음 항목을 점검한 후에도 문제가 해결되지 않으면 고객센터로 문의하여 주세요.

증상	원인	해결방법
제품이 작동하지 않아요.	전원 코드가 제대로 연결되어 있는지 확인해 주세요.	전원 플러그를 꽂아주세요.
첫 작동시 얼음이 안생겨요.	처음에 얼음이 생기기까지 제빙 시간은 약 15~20분 정도 소요됩니다. 얼음 제빙 속도는 물의 온도와 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.	약 15~20분 정도 후에도 제빙이 시작되지 않는 경우 고객센터로 문의해 주세요.
얼음이 너무 작게 생겨요.	처음에 생성되는 얼음의 크기가 상대적으로 작을 수 있습니다. 이것은 물의 온도 및 사용 환경에 따라 차이가 날 수 있으며 고장이 아닙니다.	
만빙이 아닌데도 알림음이 울려요.	통안에 얼음삽이 들어있는지 확인해주세요.	제빙 시 얼음삽은 통안에서 분리 후 작동시켜 주세요.
소음이 나요.	제빙기가 평평한 곳에 놓아져 있는지 확인해 주세요.	바닥이 평평하고 안전한 장소에 설치해 주세요.
	제빙기 작동이 시작되면 열 보호 장치 및 내부 부품의 작동과 내부 파이프 및 압축기의 작동으로 운전음이 나며 이는 모두 정상적인 현상으로 고장이 아닙니다.	
물부족 표시등이 켜져있어요.	물탱크에 물을 추가한 후 전원버튼을 눌러 제빙을 다시 시작해 주세요.	
얼음가득 표시등이 켜져있어요.	얼음통에 얼음을 꺼내면 다시 제빙을 시작합니다.	
얼음이 없는데 얼음 가득 표시등이 파란색으로 켜져있어요.	얼음가득 감지센서에 이물질이 묻어있는지 확인해 주세요.	전원을 차단하고 센서에 묻어있는 이물질을 제거 후 사용해 주세요.
		이물질을 제거 후, 혹은 이물질이 없는 상태에서도 해결되지 않을 경우 고객센터로 문의해 주세요.
물 탱크에 물이 가득 채워져 있어도 물 부족 표시등이 켜져있어요.	펌프 고장일 수 있으니 사용을 중지해 주세요.	고객센터로 문의해 주세요.
	불순물에 의해 급수 시스템이 차단 되었을 수 있으니 사용을 중지해 주세요.	고객센터로 문의해 주세요.

FAQ

증상	원인	해결방법
얼음에 불순물이 섞여있어요.	물탱크에 불순물이 있는지 확인해 주세요.	사용 설명서에 안내되어 있는 청소방법에 따라 물탱크를 청소 후 사용해 주세요.
얼음에서 냄새가 나요.	사용하는 물에 따라서 얼음 냄새가 날 수 있으며, 구매 후 처음 제빙 된 얼음은 냄새가 날 수 있으나 이것은 고장이 아닙니다. 처음 사용 시에는 2~3번 정도 제빙된 얼음을 버려준 후 사용해 주세요.	깨끗한 얼음 제빙을 위하여 자주 물을 교체해주세요. 장시간 사용하지 않을 경우 사용설명서에 안내되어 있는 청소방법에 따라 청소 후 보관해 주세요.
	물탱크 내부의 수온이 너무 낮을 경우 발생할 수 있습니다.	
얼음이 서로 달라붙어서 나와요.	물탱크 내부의 수온이 너무 낮을 경우 발생할 수 있습니다.	물탱크 내부의 물을 교체해 주세요. 수온은 5~32℃사이가 가장 좋습니다.
제빙기는 작동하는데 얼음이 만들어지지 않아요.	얼음 제빙 속도는 물의 온도와 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 처음 제빙 시 압축기의 시동 시간과, 제빙 봉이 차가워지는 속도에 따라 제빙 속도가 느릴 수 있으니 약 15~20분정도 기다려 주세요.	
	전원을 켜 후 30분이 지난 후에도 제빙이 시작되지 않은 경우, 제품 사용을 중지하고 고객센터로 문의해 주세요.	

제품 사양

제품명 : 보아르 에이블나인 제빙기
 모델명 : VO-KE001
 정격 전압 : 220~240V~/60Hz, 0.7A
 물통 용량 : 1.8L
 얼음 저장 가능 용량 : 0.6Kg
 1회 제빙 시간 : 약 7~8분
 1일 제빙 가능 용량 : 12Kg
 소비전력 : 100W
 냉매/g : R600a/23g
 제품 크기 : 320 x 220 x 305 (mm)
 제품 무게 : 7.5Kg
 총 무게 : 8.5Kg



오아 주식회사

서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 : 1661-4555

www.oa-world.com