

# 모던 미니 알람시계



ALARM CLOCK



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.



# 모던 미니 알람시계

오아 | OCK-008WH

---

## 목차

---

주의 사항	01-02
제품 구성	03
제품 명칭	04-05
사용 방법	06-09
FAQ	10
제품 사양	11
회사 정보	12

---

---

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 평평한 곳에 놓고 사용해 주십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 본 제품은 건전지로만 작동되는 제품입니다.
- 본 제품의 정격은 AAA건전지 2개이며, 건전지는 미포함 상품입니다.
- 건전지 삽입 시에는 양극성에 맞게 올바른 방향으로 넣어 주십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 제품 보관 시, 열 발생 기기는 충분히 열을 식힌 후 보관해 주십시오. (예시) 헤어드라이기, 고데기, 모터가 동작하는 전자 제품 등
- 주방 제품, 가습기 등 세척이 필요한 전자 제품은 세척 후 충분히 말린 뒤 보관해 주십시오.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.  
\* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

## 제품 구성



본품




사용설명서


\* 본 제품은 건전지 미포함 상품입니다.

## 제품 명칭

전면/조작부

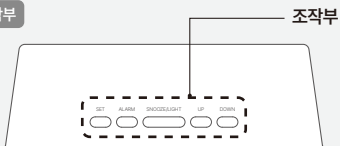


후면

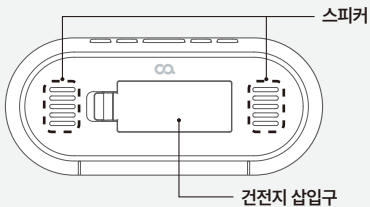

## 제품 명칭

### 조작부

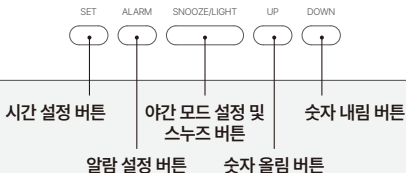


### 상태표시창




상태표시	설명
🔔 <sup>1</sup>	알람1 설정이 켜져있는 것을 의미합니다.
🔔 <sup>2</sup>	알람2 설정이 켜져있는 것을 의미합니다.
N-LIGHT	야간모드가 켜져있는 것을 의미합니다.
PM	시간표시가 12시간으로 표시되며, 오후시간을 의미합니다. (* AM 표시는 별도로 없습니다.)

## 사용 방법


### 1. 건전지 삽입하기

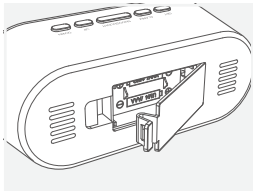

- 그림과 같이 건전지 커버를 열어 주십시오.

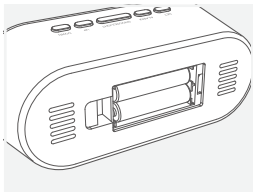

- 그림과 같이 AAA건전지 2개를 삽입해 주십시오.  
\* 삽입 시 양극성에 맞게 올바른 방향으로 넣어 주십시오.

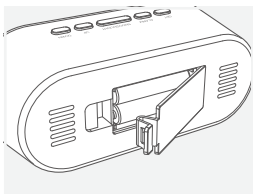

- 그림과 같이 건전지 커버를 닫아 주십시오.

---

## 사용 방법

---

### 2. 시간 설정방법

1. SET [시간설정버튼]을 2~3초간 눌러주십시오.
2. "시간 → 분 → (12/24) 시간기준 → 년 → 월 → 일 → 스누즈 시간 → 설정 종료 " 순으로 설정이 가능합니다.  
(\* 스누즈 시간은 05분에서 60분까지 설정 가능합니다.)
3. 각 설정단계에서 '숫자올림버튼' 또는 '숫자내림버튼'으로 설정해 주십시오.  
(\* 숫자올림버튼과 숫자내림버튼을 길게 누르고 있으면 빠르게 숫자 설정이 가능합니다.)
4. 각 설정단계에서 설정이 완료되면 SET[시간설정버튼]을 눌러 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.
5. 설정 시 10초 동안 버튼을 누르지 않으면 자동으로 설정이 종료되고, 이전 까지 설정했던 기록은 저장됩니다.

### 3. 알람 설정방법

1. ALRAM [알람설정버튼]을 2~3초간 눌러주십시오.
2. "알람1 시간설정 → 알람1 분설정 → 알람1 소리크기설정 → 알람1 주기 설정 → 알람2 시간설정 → 알람2 분설정 → 알람2 소리크기설정 → 알람2 주기 설정 → 설정 종료 " 순으로 설정이 가능합니다.
3. 각 설정단계에서 '숫자올림버튼' 또는 '숫자내림버튼'으로 설정해 주십시오.  
(\* 숫자올림버튼과 숫자내림버튼을 길게 누르고 있으면 빠르게 숫자 설정이 가능합니다.)
4. 각 설정단계에서 설정이 완료되면 ALRAM [알람설정버튼]을 눌러 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.
5. 설정 시 10초 동안 버튼을 누르지 않으면 자동으로 설정이 종료되고, 이전 까지 설정했던 기록은 저장됩니다.
6. ALRAM[알람설정버튼]을 짧게 눌러 [알람1]과 [알람2] 를 켜고 끌 수 있습니다.

## 사용 방법

### 4. 알람 Tip

#### Tip 1. 알람 소리 크기 설정

- 알람 소리 크기는 HI / LO 2가지로만 설정이 가능합니다.

#### Tip 2. 알람 소리 크기 설정

- 알람 주기는 총 4가지로 설정이 가능합니다.

주기설정표시	설명
1-5	월요일부터 금요일
6-7	주말 (토요일, 일요일)
1-7	월요일부터 일요일
1-1	한번 알람 후 종료

#### Tip 3. 알림음

- 알림음은 2분 동안 울리며 하기와 같이 알림음이 울립니다.

알림음 주기	알림음
0~20초	알림음 한번 (BI)
21~40초	알림음 두번 (BI, BI)
41초 이후	알림음 네번 (BI, BI, BI, BI)

#### Tip 4. 스누즈 버튼 또는 알림 종료

- 알림 도중 SNOOZE/Light [백라이트 설정버튼 및 스누즈 버튼]을 누르면 설정된 스누즈 기능이 활성화 되며, 알림표시가 점멸 됩니다.  
알림 도중 ALARM [알람설정버튼]을 눌러 종료할 수 있습니다.

---

## 사용 방법

---

### 5. 야간모드 설정방법

- SNOOZE/LIGHT [야간모드 설정버튼 및 스누즈 버튼] 을 짧게 한번 누르면 백라이트가 5초 동안 켜집니다.

#### <야간모드 설정>

1. SNOOZE/LIGHT [야간모드 설정버튼 및 스누즈 버튼] 을 2~3초간 눌러주십시오.
2. 야간모드 ON/OFF > 시작 시간설정 > 유지 시간설정 > 설정 종료 " 순으로 설정이 가능합니다.
3. 각 설정단계에서 '숫자올림버튼' 또는 '숫자내림버튼'으로 설정해 주십시오. 유지시간은 최소 5시간에서 최대 7시간까지 설정 가능합니다.  
(\* 숫자올림버튼과 숫자내림버튼을 길게 누르고 있으면 빠르게 숫자 설정이 가능합니다.)
4. 각 설정단계에서 설정이 완료되면 SNOOZE/LIGHT [야간모드 설정버튼 및 스누즈 버튼] 을 눌러 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.
5. 설정 시 10초 동안 버튼을 누르지 않으면 자동으로 설정이 종료되고, 이전 까지 설정했던 기록은 저장됩니다.

### 6. 세척 방법

- 본품에 오염, 이염이 되었을 경우 부드러운 천에 소량의 물을 적셔, 가볍게 닦아낸 후 마른 헝겊, 천 등을 사용해 물기를 제거해 주십시오.  
\* 화학약품, 물티슈 등으로 제품을 세척하지 마십시오.

## FAQ

문제 사항	원인	해결 방안
제품이 동작하지 않아요.	제품을 방금 구입했을 경우	건전지가 있는지 확인해주세요.
	장시간 사용하지 않은 경우	건전지를 교체해 주십시오.
알람이 울리지 않아요.	알람설정이 되지 않은 경우	알람설정 후 알람 표시가 켜져 있는지 확인해주세요.
분해가 가능한가요?	-	본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오.
설정이 리셋 됐어요.	건전지를 교체한 경우	제품 전원이 꺼졌다 켜진 경우 (배터리 방전 / 배터리 교체 등) 설정된 기능은 리셋 됩니다.

---

## 제품 사양

---

상품명	오아 모던 미니 알람시계
모델명	OCK-008WH
크기	150 × 65 × 50 (mm)
무게	116g
정격	AAA건전지 2개 (* 건전지는 별도 구매품입니다.)
구성품	본품, 사용설명서

---

## 회사 정보

---

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 [oa-mall.co.kr](http://oa-mall.co.kr)

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

240415\_OCK-008WH\_모던미니말람시계\_설명서\_HM\_V1