

Special gift

♡ I wish you happiness ♡

**Thank you.
Congratulation!**




OA | DESIGN, COMFORT, PRICE

Attractive design, surprised by the performance

제품 구성



제품 명칭

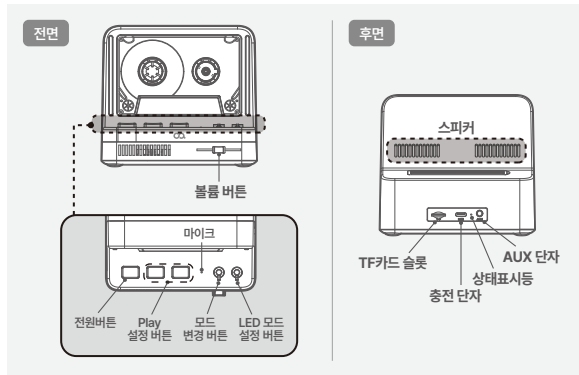

사용 방법

구분	설명
전원버튼	전원버튼을 3초간 누르면 전원을 끄고 켤 수 있습니다.
Play 설정 버튼	이전곡 또는 다음곡으로 설정할 수 있습니다.
모드 변경 버튼	Bluetooth / TF카드 / AUX 모드를 설정할 수 있습니다. [Tip] TF카드 모드의 경우: 음악파일이 들어있는 TF카드를 삽입을 해야 설정이 가능합니다.
볼륨 버튼	음악재생 시 슬라이드 방식으로 볼륨을 조절할 수 있습니다.
LED 모드 설정버튼	5가지 LED 효과를 설정할 수 있습니다.

블루투스 페어링 방법

- 전원버튼을 3초간 눌러 전원을 켜고 휴대폰을 켜십시오.
- 휴대폰에서 블루투스를 켜 후 검색(찾기)을 눌러 'OA-Retro' 기기를 연결하십시오.
- ※ 블루투스 무선 전송 거리 10M 입니다.

충전방법

- 동봉 된 USB-C 케이블을 충전 단자에 연결하십시오.
- USB-C 케이블을 어댑터와 연결하여 충전하십시오.
- 충전 중에 상태 표시등에 빨간색 LED가 점등됩니다.
- 충전이 완료되면 상태 표시등이 파란색 LED가 점등됩니다.
- 충전이 완료되면 전원을 분리해 주십시오.
- 충전 시간: 3시간, 사용 시간: 최대 2시간
- ※ 배터리가 부족한 경우 "배터리가 부족합니다. 충전해 주세요."라는 음성이나오면 제품을 충전해 주십시오.
- ※ 본 제품은 전용 USB-C 케이블이 함께 동봉되어 있으며, 제공된 USB-C 케이블로 충전을 권장 드립니다.
- ※ 본 제품의 정격은 5V, 1A입니다. 제품 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.
- ※ 배터리 수명을 위해 충전 중 사용을 하지 마십시오.

상태표시등 상태

작동표시등 상태	작동 상태
파란색 LED 점멸	음악 재생 중, 블루투스 페어링 중, AUX, TF
파란색 LED 점등	블루투스 연결, 충전 완료
빨간색 LED 점등	충전 중

주의 사항

- 설명서에 안내된 내용과 용도만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 충전전자 및 충전케이블이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.
- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감동이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이, 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.
- 충전할 때에는 반드시 제품과 알맞은 전압, 전류의 충전 어댑터를 사용 하십시오.
- 전원단자에 물이 들어간 경우 즉시 사용을 중단하고, 당사 고객센터를 통해 수리 받으십시오. 고장의 원인 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 충전할 때는 물기가 없는 곳에서 충전해 주십시오.
- 전원 케이블을 꽂거나 분리할 때 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 대야, 싱크대 등 물 근처에서의 사용을 피하십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

제품 사양

상품명	오아 레프트로 블루투스 스피커
모델명	OSD-004WH
크기	143 x 125 x 112 (mm)
무게	423g
정격	DC 5V, 1A / 5W
배터리 용량	DC 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
구성품	본품, USB-C 케이블, AUX 케이블, 사용설명서
블루투스 버전	5.0
블루투스 작동범위	10M
동작 주파수	2,402~2,480MHz
입력방식	블루투스5.0, TF, AUX

- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제 하십시오.
- 장시간 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관 하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관할 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
- 제품 폐기 시 배터리 폭발 위험이 있으니 절대 불로 태우지 마시고, 반드시 분리 후 배출하십시오.
 - 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

FAQ

문제 사항	원인	해결 방안
제품이 동작 하지 않아요.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	장시간 사용하지 않은 경우	
충전 후 작동 시간이 짧아요.	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의 해 주십시오.
	충전시간이 부족한 경우	3시간 동안 충전해 주십시오.
충전 중 사용 가능한가요?	-	배터리 수명을 위해 충전 중 사용을 권장 드리지 않습니다.

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의	1661 - 4555
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	www.oa-world.com