


플렌티에어워셔

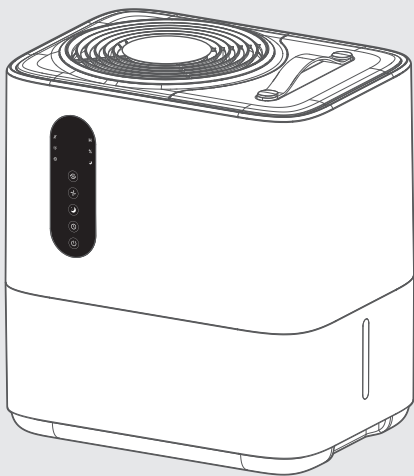

PLENTY EVAPORATIVE HUMIDIFIER



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

플렌티에어워셔

오아 | OHM-077IV

목차

주의사항	01-02
제품 구성	03
제품 명칭	04-05
사용 방법	06-10
세척 방법	11
제품 사양 회사 정보	12

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 평평한 곳에 놓고 사용해 주십시오.
- 물통에 뜨거운 물을 넣지 마십시오.
- 물 이외에 다른 물질 혹은 액체(오일류)를 넣지 말아주십시오. 제품에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다.
- 물통에 물이 없을 때에는 가습 작동을 하지 마십시오.
- 오일 사용으로 제품에 안 좋은 영향을 줄 수 있으니 사용을 피해 주십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 본 제품 코드, 플러그 및 본체가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 A/S센터로 전화 주십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- 전원이 연결되어 있거나 전원이 켜진 상태에서 오랜 시간 방치하지 마십시오.
- 전원선을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 전원을 분리할 때는 전원선을 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 자세한 세척방법은 [세척방법]을 참고해 주십시오.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뽕쪽하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 본 제품을 건조하지 않고 보관 시 내부에 곰팡이가 생길 수 있습니다. 반드시 건조 후 보관해 주십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성

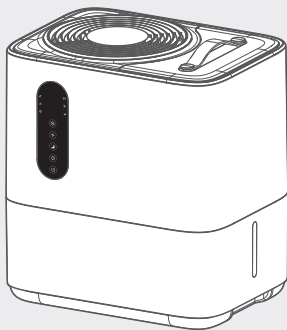


본품



사용설명서

제품 명칭

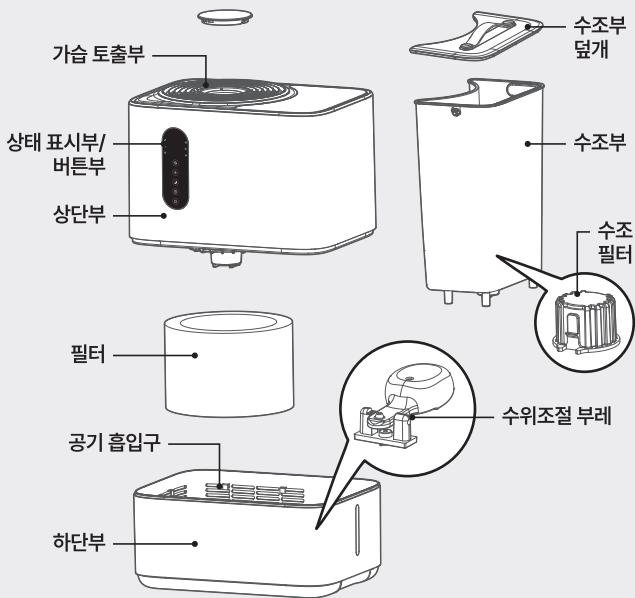

제품 명칭

[상태 표시부/버튼부]



사용 방법

- * 사용 전 설명서를 숙지하시기 바랍니다.
- * 제품을 평평한 곳에 두고, 설치해 주시기 바랍니다.
- * 수조부의 최대 용량을 넘어 급수하지 않도록 주의하여 주십시오.

제품설치

- 벽, 커튼 및 가구 등과 가까이 두지 마십시오.
- 평평한 곳에 두고 사용하여 주십시오.
- 전자기기 주변에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선을 피해 설치하여 주십시오.
- 제품을 이동할 때에는 전원 코드를 분리 후, 안전하게 옮겨주십시오.


급수 방법 - 직접 급수



- 가슴에 사용되는 물은 수돗물을 권장 드립니다.
- 수조부의 최대 용량은 4L입니다.
- 수조부 덮개를 열고 천천히 물을 공급해 주십시오.
 - * MAX 선을 넘지 않도록 주의하여 주십시오.


사용 방법

급수 방법 - 수조부 급수

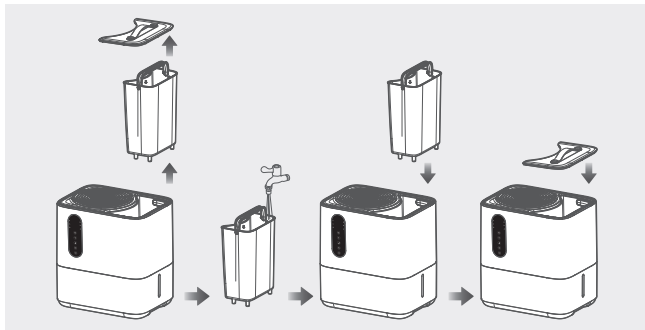

- 수조부 덮개를 분리해 줍니다.
- 수조부 손잡이를 잡고 이동하여 수도물을 보충해 줍니다.
- 수조부를 다시 본체에 결합해 줍니다.
- 수조부 덮개를 닫고 사용해 줍니다.

전원 연결

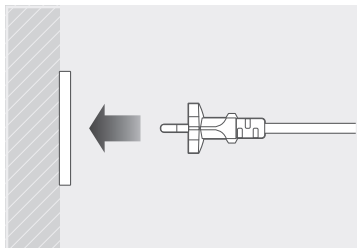

- 전원 코드를 연결후, 전원 버튼을 눌러 줍니다.

사용 방법

버튼부 설명



버튼	사용 설명
	· 가습량을 자동으로 조절 가능하며, 버튼을 누를 때마다 F-40%-45%-50%-55%-60% 순서로 설정이 가능합니다. * F 모드에서는 최대 가습 모드로 작동됩니다. · 설정 습도에 도달하면 최소 모드로, 설정 습도보다 주변 습도가 낮으면 다시 최대 모드로 작동합니다.
	· 가습량을 수동으로 조절이 가능하며, 버튼을 누를 때마다 3-2-1 단계 순서로 작동합니다. · 건조 모드는 전원이 꺼진 상태에서 버튼을 3초 동안 길게 누르면, 2단계로 작동되며 필터를 건조해 줍니다. * 건조 모드는 내부에 물이 감지되면 작동되지 않습니다.


사용 방법

버튼부 설명

버튼	사용 설명
	· 취침 모드 버튼을 1회 누를 때마다, 취침 모드를 켜거나 끌 수 있습니다. · 취침 모드는 디스플레이가 꺼지고, 최소 가습 모드로 작동합니다.
	· 타이머 설정이 가능하며, 버튼을 누를 때마다 1-2-4-8시간-꺼짐 순으로 설정됩니다. · 디스플레이에서 원하는 시간을 선택 후 5초 동안 버튼을 작동하지 않으면 설정이 완료됩니다. · 디스플레이는 "4초 동안-타이머 잔여 시간", "8초 동안-주변 습도"를 번갈아 가며 표시됩니다 * 설정된 타이머 잔여 시간은 1시간 단위로 표시해 줍니다.
	· 전원 버튼을 1회 누를 때마다, 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

사용 방법

버튼부 설명

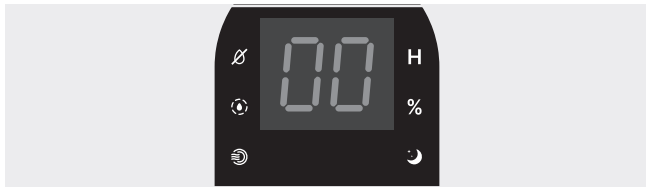

버튼	사용 설명
	물 부족 상태를 표시해 줍니다.
	자동 모드 설정 상태를 표시해 줍니다.
	건조 모드 설정 상태를 표시해 줍니다.
	타이머 모드 상태를 표시해 줍니다.
	주변 습도 상태를 표시해 줍니다.
	취침 모드 설정을 표시해 줍니다.
	타이머, 주변 습도 상태를 표시해 줍니다.

세척 방법

- * 화학 약품, 물티슈 등으로 제품을 세척하지 마십시오.
- * 수조부의 물이 오래될 경우 세균 번식으로 인하여, 불쾌한 냄새가 나거나 건강에 안 좋은 영향을 줄 수 있습니다. 가습에 사용되는 물은 반드시 매일 깨끗한 물로 교체하여 주시고, 2~3일에 한번 수조부 세척해 주시기 바랍니다. 제품의 올바른 사용을 위하여 꾸준히 세척하여 위생적으로 사용해 주시기 바랍니다.

본품 세척 방법

1. 청소 전 반드시 전원을 분리해 주십시오.
 2. 상단부는 마른 헝겊을 사용하여 닦아주십시오.
 3. 하단부, 수조부, 수조부 덮개를 분리하여 세척해 주십시오.
 4. 물 1L에 구연산 50g 비율로 녹인 물을 하단부 내부와 수조부에 채워 주십시오.
 5. 30분 정도 경과 후 깨끗한 물로 헹구어 주십시오.
 6. 세척 후에는 충분히 건조하여 사용/보관해 주십시오.
- * 본체 상단과 전원 코드 부분에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

필터 세척 방법

	필터 유지 방법 필터는 교체 비용 없이 빨아서, 헹구기만 하면 반영구적으로 사용이 가능하기 때문에 유지 비용이 들지 않습니다.
	일반적인 세척 방법 필터는 일주일에 3~4회 정도 흐르는 물에 가볍게 비벼가며 세척해 주시고, 손 세척으로 잘 지워지지 않는 오염은 중성세제를 이용해 세척해 주십시오.
	구연산을 이용한 세척방법 필터에서 냄새가 나거나, 얼룩이 심할 경우에는 대략 40°C 물 1L에 구연산 50g 비율로 녹인 물에 30분 정도 담근 후 깨끗한 물로 헹구어 주십시오.
	필터 세척 시 주의사항 - 세척 후에는 충분히 건조 후 사용해 주십시오. - 필터를 삶을 경우 20분을 넘지 않도록 해주십시오. 필터의 형태가 변형될 수 있습니다. - 전자레인지, 세탁기를 이용하면 형태가 변형 될 수 있고 가습효율도 떨어질 수 있습니다.

제품 사양

상품명	오아 플랜티에어워셔
모델명	OHM-077IV
크기	309 × 248 × 333 (mm)
무게	3.9 kg
정격	AC 220V, 60Hz, 20W
구성품	본품, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.