



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 평평한 곳에 놓고 사용해 주십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이가 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단 하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C 케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

## 주의 사항

---



- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 의료기기가 아닙니다. 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- 골다공증, 정맥류 및 관절염 등의 질환이 있으신 환자분은 반드시 담당 의사와 상의 후 사용해주시요.
- 인공관절 등 신체에 이식된 의료기기를 부착 중이신 분은 반드시 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 건강 상태 또는 마사지할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 신체에 심장박동기 또는 이식된 의료장비를 장착하고 있는 경우 사용하지마십시오.
- 염증, 감염, 타박상 등의 외상이 있는 부위에 사용하지 마십시오.
- 피부가 예민하거나 약하신 분은 사용을 자제하십시오.
- 연속 사용 시 인체에 해가 될 수 있으니 충분히 휴식 후 사용하십시오.
- 임신부의 경우 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 중추신경계나 뼈, 관절 바로 위에 사용하지 마십시오.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

## 주의 사항

---



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본품과 배터리를 분리하여 폐기하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리 배출해 주십시오.  
\* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

## 제품 구성



본품



리모컨



USB-C 케이블




파우치



사용설명서

## 제품 명칭

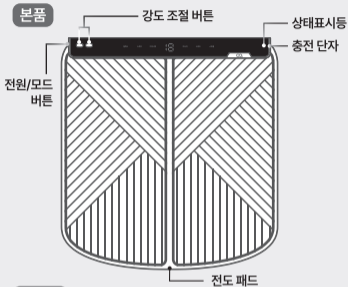

## 리모컨



## 사용 방법

---

※ 하루에 한 번 사용을 권장드리며, 1회 동작 시간은 30분입니다.

### 본품







1. 본품의 전원/모드 버튼을 길게 눌러 전원을 켜주십시오.
  2. 전원이 켜진 상태에서 전원/모드 버튼을 짧게 누르면 모드가 변경 됩니다.
  3. 마사지가 필요한 신체 부위에 본품을 놓아주시고, 표면에 최대한 밀착해 주십시오. 본품이 제대로 작동 하기 위해서는 두 발이 동시에 패드에 닿아야 합니다.
  4. 본품의 강도 조절 버튼을 짧게 눌러 마사지 강도를 조절해 주십시오.  
처음부터 높은 강도로 사용할 경우 피부 및 근육에 무리가 있을 수 있습니다.
  5. 사용 후 본품의 전원/모드 버튼을 길게 눌러 전원을 꺼주십시오.
- ※ 접촉 부위 밀착도에 따라 마사지 강도 차이가 있을 수 있으며, 마사지 효과가 상이할 수 있습니다.
  - ※ 전도 패드가 신체 부위와 떨어질 경우 자동으로 종료됩니다.
  - ※ 본 제품 작동 시 강도에 따라 미세전류 소음이 발생합니다. 이는 본품에서 전도 패드로 전달하는 주파수(저주파) 신호이며 정상적인 현상입니다.
  - ※ 모드는 총 6가지 모드이며, 19단계로 강도 조절 가능합니다.
  - ※ 전원을 켜 놓은 상태에서 조작하지 않을 시 3분 후 자동으로 전원이 꺼집니다.

## 사용 방법

### 리모컨

1. 본품의 전원/모드 버튼을 길게 눌러 전원을 켜주십시오.
  2. 리모컨의 전원 버튼을 눌러 전원을 켜주십시오.
  3. 리모컨에서 원하는 모드와 강도 조절을 하여 사용해 주십시오.
  4. 리모컨에서 전원 버튼을 길게 눌러 모든 전원을 꺼주십시오.
- ※ 리모컨 전원을 켜 놓은 상태에서 조작하지 않을 시 1분 30초 후 리모컨 전원이 꺼집니다.

### [모드설명]

모드	설명
릴렉스 모드	
스퀴즈 모드	
다이나믹 모드	
마사지 모드	
스피드 모드	
스트롱 모드	

---

## 충전 방법

---

- 동봉된 USB-C 케이블을 충전 단자에 연결하십시오.
- USB-C 케이블을 어댑터와 연결하여 충전하십시오.
- 충전 중에는 상태표시등에 빨간색 LED가 점등됩니다.
- 충전이 완료되면 상태표시등에 빨간색 LED가 소등됩니다.
- 충전이 완료되면 전원을 분리해 주십시오.
- 충전 시간 : 1시간, 1회 사용 시간 : 30분
- 본 제품은 전용 USB-C 케이블이 함께 동봉되어 있으며, 제공된 USB-C 케이블로 충전을 권장 드립니다.
- 본 제품의 정격은 5V, 1A입니다. 제품 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.
- 본 제품은 충전 중 사용이 불가합니다.

---

## 세척 방법

---

- 오염, 이염이 되었을 경우 부드러운 천에 소량의 물을 적셔, 가볍게 닦아낸 후 마른 헝겂, 천 등을 사용해 물기를 제거하십시오.
- 세척 후 통풍이 잘되는 곳에 말려 완전히 건조해 주십시오.
  - 화학 약품, 물티슈 등으로 제품을 세척하지 마십시오.

## FAQ

문제사항	원인	해결방안
제품이 동작하지 않아요.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	장시간 사용하지 않을 경우	
	피부가 건조한 경우	로션 등으로 피부를 촉촉하게 유지시켜 주십시오.
충전 후 작동 시간이 짧아요.	-	1회 동작 시간은 30분입니다.
	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의해 주십시오.
	충전시간이 부족한 경우	1시간 이상 충전해 주십시오.
분해가 가능한가요?	-	임의로 분해 및 조립하지 마십시오.

## 제품 사양

상품명	롤링스팟
모델명	OMSG-017BK
크기	본품 : 350 × 320 × 15 (mm) 리모컨 : 35 × 98 × 15 (mm)
무게	본품 : 164g 리모컨 : 25g
정격	DC 5V, 1A / 5W
배터리 용량	DC 3.7V, 90mAh, 0.333Wh
동작주파수	315MHz
충전시간	1시간
1회 사용시간	30분
구성품	본품, 리모컨, USB-C 케이블, 파우치, 사용설명서

## 회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 <small>(※해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)</small>
A/S 및 제품문의	1661-4555 <small>(※A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)</small>
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. <small>(※단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리시유 시유상 A/S만 가능합니다./택배비 별도)</small>
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 [oa-mall.co.kr](http://oa-mall.co.kr)

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

241205\_OMSG-017BK\_롤링스팟\_설명서\_HM\_V1