


BODYFAN MAX

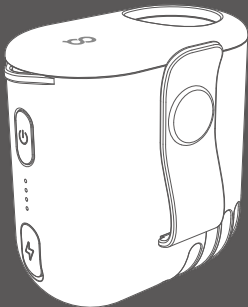

바디팬 맥스



본 제품은 국내용이며, 가정용으로 사용해 주세요.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관해 주세요.

품질 향상을 위해 제품의 디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하세요. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마세요.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마세요. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마세요.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마세요.
- 충전 중이거나 보조배터리에 연결된 상태에서는 제품 사용을 권장하지 않습니다.
- 공기흡입구나 공기 배출구에 손이나 이물질을 넣지 않도록 주의해 주세요.
- 목에 장착 후 머리카락을 정리한 뒤에 동작시켜 주시고, 사용을 완료한 뒤에는 전원을 끈 후 제품을 분리해 주세요.
* 머리카락이 끼일 수 있습니다.
- 머리카락이 끼였을 경우, 전원을 끄고 천천히 빼주시기 바랍니다.
- 본 제품은 리튬이온 단전지가 내장되어 있습니다. 전지를 임의로 분해, 압착, 관통하거나 강한 충격을 주지 마세요. 화재나 폭발의 원인이 됩니다.
- 사용 중이나 충전 중에 제품이나 전지 부위가 평소보다 뜨거워지거나, 부풀어 오르는 현상, 이상한 냄새가 날 경우 즉시 사용을 중단하고 고객센터로 문의해 주세요.

주의 사항

- 단전지 또는 전지를 단락시키지 마세요. 서로 간에 단락이 될 수 있거나, 다른 금속 재질에 의해 단락될 수 있는 상자 또는 서랍에 단전지 또는 전지를 제거하지 마세요.
- 고온(60도 이상) 장소에 제품을 보관하지 마세요. 단전지의 수명이 급격히 저하되거나 발화 가능성이 있습니다.
- 단전지가 누출될 경우 액체를 피부나 눈에 접촉시키지 마세요. 만약 접촉했다면 접촉 부위를 충분한 양의 물로 씻고 의사의 진찰을 받으세요.
- 수면 중 사용하지 마세요.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마세요. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 충전 케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마세요.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주세요.
- 충전 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마세요.
- 충전 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마세요.

주의 사항



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하세요.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하세요.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하세요.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주세요.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하세요. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마세요.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하세요.
- 젖은 손으로 사용하지 마세요. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

주의 사항



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하세요.
- 제품 보관 시, 열 발생 기기는 충분히 열을 식힌 후 보관해 주세요. (예시) 헤어드라이기, 고데기, 모터가 동작하는 전자 제품 등
- 주방 제품, 가습기 등 세척이 필요한 전자 제품은 세척 후 충분히 말린 뒤 보관해 주세요.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마세요.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하세요.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마세요.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하세요.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하세요.




- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하세요.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주세요.

주의 사항



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하세요.
- 배터리가 있는 제품의 경우, 폐기 시 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주세요.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주세요.
 - ※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주세요.

제품 구성

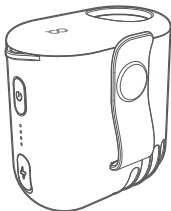

본품



스트랩





USB-C 케이블



사용설명서

제품 명칭

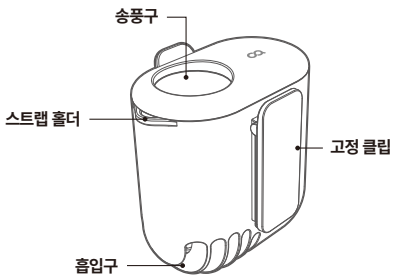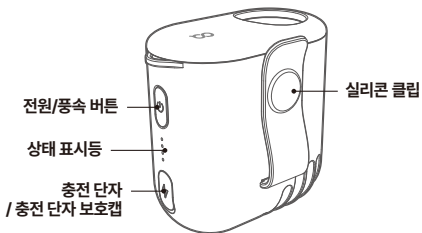

사용 방법

사용 전 확인 사항

- 본 제품의 정격은 5V, 2A 입니다. 정격에 맞는 어댑터와 동봉된 케이블로 완전히 충전 후 사용해 주세요.

활용 예시

넥밴드 모드



제품 측면의 스트랩 홀더에 스트랩을 연결합니다.
제품에 스트랩을 연결 후, 목에 걸고 사용할 수 있습니다.

바디밴드 모드



고정 클립을 허리에 착용한 후, 실리콘 클립을 이용하여 상의를 고정합니다.
제품을 작동시키면 시원한 바람이 상의 안으로 들어옵니다.

* 해당 설명은 참고용 이미지입니다. 사용자의 편의에 따라 알맞게 사용하십시오.

사용 방법

전원 및 풍속 조절

전원 켜기/끄기

- 전원 켜기(ON) : 전원/풍속 버튼을 약 2초간 길게 누르면 1단으로 작동을 시작합니다.
- 전원 끄기(OFF) : 작동 중 전원/풍속 버튼을 약 2초간 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

풍속 변경

- 전원이 켜진 상태에서 전원/풍속 버튼을 짧게 누를 때마다 1단 → 2단 → 3단 → 4단 → 1단 순서로 변경됩니다.

상태 표시등 안내 (하얀색 LED 4개)

- 상태 표시등은 하단에서 상단 방향으로 배열되어 있으며, 풍속 표시와 배터리 잔량 표시를 함께 제공합니다.

사용 방법

풍속 표시

- 풍속을 변경하면 선택한 단계의 LED가 약 5초간 점등됩니다.
- * 5초 후에는 배터리 잔량 표시로 자동 전환됩니다.

	풍속 단계	1단	2단	3단	4단
	LED 상태 (●:점등, ○:소등)	○	○	○	●
		○	○	●	○
		○	●	○	○
●		○	○	○	

배터리 잔량 표시 (작동 중 / 대기 중)

- 작동 중 : 풍속 표시(약 5초) 종료 후, 배터리 잔량 표시로 전환되며 계속 표시됩니다.
- 전원 대기 중 : 전원이 꺼진 상태에서 전원/풍속 버튼을 짧게 누르면, 배터리 잔량이 약 3초간 표시됩니다.

배터리 잔량	5%	25%	50%	75%	100%
LED 상태 (●:점등, ◎:점멸, ○:소등)	○	○	○	○	●
	○	○	○	●	●
	○	○	●	●	●
	◎	●	●	●	●

사용 방법

충전 안내

- 제품 측면에 충전 단자가 있습니다.
 - 정격 (5V, 2A)에 맞는 어댑터와 동봉된 케이블을 충전 단자에 연결해 충전해 주세요.
 - 충전 시간 : 약 4시간
 - 충전이 완료되면 충전 케이블을 분리해 주세요.
- * 충전 시간은 배터리의 상태, 주변환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

충전 시 상태 표시등 안내 (흰색 LED)

상태 구분	배터리 부족	충전 중	충전 완료
LED 상태 (●:점등, ◎: 점멸, ○:소등)	○	◎	●
	○	●	●
	○	●	●
	◎	●	●

* 충전 중 표시등은 현재 배터리 충전 잔량에 따라 표시가 다릅니다.

세척 및 보관 방법

- * 세척 시 물이 제품 내부로 들어가지 않도록 주의해 주세요.
- * 화학약품이 포함된 물티슈, 알코올, 벤젠 등 화학용제는 사용하지 마세요.

본체

- 제품 외관은 부드러운 천에 물을 약간 적셔 가볍게 닦아 주세요.
- * 안전망 분리가 불가능한 제품입니다.

보관 안내

- 서늘하고 건조한 곳에 보관해 주세요.
- 장기간 사용하지 않을 경우 방전 방지를 위해 최소 3개월에 한번은 충전 후 보관해 주세요.

FAQ

- ※ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해 주세요.

문제사항	해결방법
전원이 켜지지 않아요.	제품 정격(5V, 2A)에 맞는 어댑터를 사용하여 충전되었는지 확인해 주세요.
충전 후 작동 시간이 짧아요.	어댑터의 정격 출력(5V, 2A)를 사용하여 약 4시간 이상 충전해 주세요.
충전 중 사용이 가능한가요?	네, 충전 중에도 사용이 가능합니다.
분해가 가능한가요?	본 제품은 분해가 되지 않습니다.

제품 사양

상품명	오아 바다펜 맥스
모델명	OMFN-006FM
크기	84.3 × 60 × 85.9 (mm)
무게	165g
정격	DC 5V, 2A / 4.2W
배터리 용량	DC 3.7V, 4000mAh, 14.8Wh
구성품	본품, USB-C 케이블, 스트랩, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	고객센터 : 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2026. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.