

제품 특징

- 본 제품은 블루투스 5.0을 지원하여 휴대성과 빠르고 간편하게 연결됩니다.
- 본 제품은 3가지 모드(블루투스, TF카드, AUX) 설정이 가능합니다.
- 본 제품은 디지털 시계 표시가 가능합니다.
- 본 제품은 USB-C 케이블을 통해 충전하여 편리합니다.

사용 방법

전원 켜기

- 더스트 커버를 열어주십시오.
- 톤입(전원 스위치)을 LP판(왼쪽) 방향으로 딸깍하는 소리가 날 때까지 밀어주십시오.
- LP판이 회전하며 전원이 켜집니다.
 - * 배터리 효율을 위해 기기 작동 5분 후에 상태표시창이 자동으로 꺼지며, 본체를 살짝 터치하면 상태표시창이 재점등 됩니다.

모드 설정방법

- 모드 스위치를 사용하여 원하는 모드를 선택하십시오.
- 왼쪽-AUX / 중앙-블루투스 / 오른쪽-TF카드 모드입니다.

블루투스 페어링 방법

- 제품의 전원을 켜 상태에서 블루투스 모드를 설정하고, 휴대폰을 켜십시오.
- 휴대폰에서 블루투스를 켜 후 검색(찾기)를 눌러 'OA-Mini Turntable' 기기와 연결하십시오.
 - * 블루투스 무선 전송 거리 10M입니다.

블루투스 및 시계 리셋 방법

- 블루투스 사용 중 볼륨 조절 버튼을 3초 정도 길게 누르면 블루투스와 시계가 리셋 됩니다.
 - * 타기계를 연결 변경 시, 사용에 주십시오.

볼륨 켜기 / 끄기

- 볼륨 조절 버튼을 오른쪽으로 돌리면 상태표시창에 숫자와 함께 볼륨이 높아집니다.
- 볼륨 조절 버튼을 왼쪽으로 돌리면 상태표시창에 숫자와 함께 볼륨이 낮아집니다.


이전곡/다음곡 재생

- 볼륨 조절 버튼을 1회 누르면 다음곡이 재생 됩니다.
- 볼륨 조절 버튼을 2회 누르면 이전곡이 재생 됩니다.

보관 및 폐기

- 본 제품을 사용하지 않을 경우 전원 공급을 반드시 차단하십시오.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으나 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
 - * 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등
- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용물 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 본 제품 사용 후 반드시 외부의 이물질은 젖은 헝겊으로 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 제거한 후 보관하십시오.
- 본 제품을 물로 세척하지 마십시오.
- 오랜 기간 제품을 사용하지 않을 경우, 배터리 수명 보호를 위해 1~2달에 한 번씩 충전하여 보관하십시오.
- 본 제품은 배터리가 포함된 제품으로 제품에 충격을 가하지 마십시오.
- 본 제품 운송 시에는 배터리 충격을 최소화하기 위해 제품을 단지하지 마십시오.
- 반드시 제품과 앞맞은 전압, 전류의 충전어댑터를 사용하십시오. 본 제품의 정격은 5V, 1A입니다.
- 제품 폐기 시 배터리 폭발 위험이 있으니 절대 불로 태우지 마시고, 반드시 분리 후 배출하십시오.

제품 구성

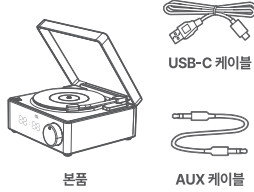

시계 자동 설정 방법

- Android 설정 방법

- 제품에 전원을 켜 상태에서 휴대폰에 위치도 함께 켜주십시오.
- 블루투스 연결 후 "OA-Mini Turntable" 이름 옆에 설정 표시를 눌러 주십시오.
- 설정에 메시지 접근을 사용으로 설정해 주십시오.
- 자동으로 현 위치의 시간이 상태표시창에 표시됩니다.

- iOS 설정 방법

- 제품에 전원을 켜 상태에서 휴대폰에 위치도 함께 켜주십시오.
- * 위치 설정 방법: 설정 → 개인 정보 보호 → 위치 서비스 → 켜
- 블루투스 연결이 되면 자동으로 현 위치의 시간이 상태표시창에 표시됩니다.

전원 끄기

- 톤입(전원 스위치)을 오른쪽 방향으로 딸깍하는 소리가 날 때까지 밀어주십시오.
- LP판이 멈추면서 전원이 꺼집니다.
- 더스트 커버를 닫아 보관하여 주십시오.


작동표시등 상태

작동표시등 상태	작동 상태
파란색 LED 점멸	TF카드
	블루투스 대기 및 재생 중
파란색 LED 점등	AUX
	블루투스 연결
	충전 완료
빨간색 LED 점등	충전 중
LED 소등	배터리 부족

주의 사항

- 본 제품 첫 사용 전 제품 수명을 위해 완충하여 사용해 주시기 바랍니다.
- 반드시 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오.
 - * 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 절대로 임의 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 본 제품을 물을 뿌리거나, 젖은 손으로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 절대 물로 씻거나 물에 담그지 마십시오.
- 전원 부분에 물이 들어갈 경우 즉시 사용을 중단하시고, 당사 고객센터를 통해 수리 받으시기 바랍니다. 고장의 원인 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 본 제품 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
 - * 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등
- 충전 단자 및 케이블 부분이 손상되었다면 제품을 임의로 사용하지 마시고, 고객센터로 연락하십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 제품을 충전할 때는 물기가 없는 곳에서 충전해 주십시오.
- 목조나 물이 가까운 곳에서 충전하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 전원 케이블을 꽂거나 분리할 때 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 본 제품을 이동하거나 운반할 때 충전 케이블을 손잡이처럼 잡거나 당기지 마시고, 본체를 잡고 이동하십시오.
- 제품 위에 얹거나 올려서지 마시고, 무거운 물건을 제품 위에 올려 무리한 하중을 가하지 마십시오.

제품 명칭

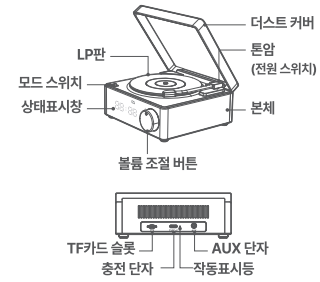

충전 방법

- 동봉 된 USB-C 케이블을 충전 단자에 연결하십시오.
- USB-C 케이블을 어댑터에 연결하여 충전하십시오.
- 충전 중에는 상태 표시등에 빨간색 LED가 점등됩니다.
- 충전이 완료되면 상태 표시등에 파란색 LED가 점등됩니다.
- 충전이 완료되면 전원을 분리해 주십시오.
- 충전 시간 : 3시간, 사용 시간 : 10시간
- * 배터리가 부족한 경우 작동표시등이 꺼지고, "Please charge"라는 음성이 나오면, 제품을 충전해 주십시오.
- * 본 제품은 전용 USB-C 케이블이 함께 동봉되어 있으며, 제공된 USB-C 케이블로 충전을 권장 드립니다.
- * 본 제품의 정격은 5V, 1A입니다. 제품 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (* 단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr

폐기 지침

- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
 - * 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 사양

상품명	오아 미니 턴테이블 스피커
모델명	OSD-002WH
크기	140 × 140 × 65 (mm)
무게	456g
소재	ABS, PC
정격	DC 5V, 1A / 5W
배터리 용량	DC 3.7V, 1200mAh, 4.44 Wh
충전 시간	3시간
사용 시간	10시간
블루투스 버전	5.0
블루투스 작동범위	10M
동작 주파수	2,402~2,480MHz
스피커 출력	5W
음대역	40Hz~20kHz
지원음원포맷	WAV, FLAC, APE, WMA, MP3, SBC, AAC
TF카드 포맷형식	FAT32, exFAT
입력방식	블루투스5.0, TF, AUX
구성품	본품, USB-C 케이블, AUX 케이블, 사용설명서