

i wish you happiness

Thank you.
Congratulations!

Special gift



O.A | DESIGN, COMFORT, PRICE
Attractive design, surprised by the performance

주의 사항

- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 않습니다.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 오일 방향제를 식품에 첨가하거나 먹지 마십시오.
- 오일 방향제 사용 시 임신부, 갱년관자, 고혈압 환자 등의 사용을 금합니다.
- 오일 방향제가 눈이나 피부에 접촉되지 않도록 주의해 주십시오.
- 오일 방향제 사용 시 다음과 같은 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 전문의와 상의해 주십시오.
 - 붉은반점, 부어올름, 가려움증, 자국 등의 이상이 있을 경우
 - 적용 부위가 직사광선에 의해 위와 같은 이상이 있을 경우
- 오일 방향제를 분무기 등에 담아 분사하지 마십시오.
- 용기를 던지거나 떨어뜨리지 마십시오.

- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S인 가능합니다.

- USB-C 케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 성격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶음은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.

- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 물이 떨어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.


- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]를 참고해 주십시오.

- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없는 안전한 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하지 마십시오.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 표창 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.


- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뱀죽하거나 날카로운 물건은 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 번개나 번개가 있을 수 있으므로 후 깨끗이 덮어 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관할 때에는 난방기(라디에이터), 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.

- 수명이 다된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 배터리가 있는 제품의 경우 폐기 시, 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기에 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
 - 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성

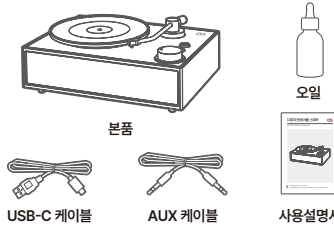

제품 명칭

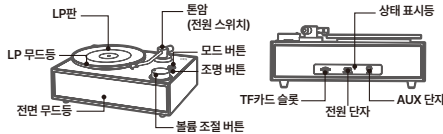

사용 방법

- 1. 톤암(전원 스위치)**
 - 톤암 스위치를 LP판 위주로 회전하여 전원을 켭니다.
 - LP판에서 톤암 스위치가 멀어지면 전원이 꺼집니다.
- 2. 모드 버튼**
 - (M) 모드 버튼을 짧게 눌러 블루투스 모드, TF, AUX, AUX 모드로 순차적으로 변경할 수 있습니다.
- 3. 조명 버튼**
 - LP 무드등 및 전면 무드등을 조절할 수 있습니다.
 - 기본 설정은 LP 무드등과 전면 무드등이 동시에 켜집니다. 버튼을 1회 누를 때마다 LP 무드등 → 전면 무드등 → 꺼짐 순서로 전환됩니다.
- 4. 볼륨 조절 버튼**
 - 볼륨 조절 버튼을 오른쪽으로 돌리면 볼륨이 커지고, 왼쪽으로 돌리면 줄어듭니다.
 - 볼륨 조절 버튼을 1회 누르면 다음 곡이 재생됩니다.
 - 볼륨 조절 버튼을 빠르게 2회 누르면 이전 곡이 재생됩니다.
- 5. 상태표시등**
 - 배터리 부족 : 빨간색 LED 점멸
 - 배터리 충전 중 : 빨간색 LED 점등
 - 충전 완료 : 파란색 LED 점등
 - 페어링 대기 표시 : 파란색 LED 점멸
 - 페어링 완료 표시 : 파란색 LED 점등
 - 재생 중 표시 : 파란색 LED 전천히 점멸
- 6. 충전 방법**
 - 충전 전압 및 전류: 5V, 1A
 - 충전 단자 : C타입 충전 단자를 사용하여 충전할 수 있습니다.
- 7. 오일 사용 방법**
 - LP판 상단에 기호에 따라 1-2방울 떨어뜨려 사용이 가능합니다.

세척 방법

- 전원단자를 분리한 후, 평평한 곳에 놓습니다.
- 부드러운 천을 이용하여 본품 표면의 먼지와 오염물을 부드럽게 닦아냅니다.
- 마른 천으로 본품 표면을 다시 한 번 부드럽게 닦아냅니다.
- 세척 후에는 충분히 건조시킨 후 사용/보관해 주십시오.
- 화학 약품, 물리수 등으로 본품을 세척하지 마십시오.
- 본품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

FAQ

- 제품이 이상이 생겼을 경우 서비스센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해 주십시오.

문제 사항	해결 방안
전원이 켜지지 않아요.	톤암 스위치를 LP판 위주로 "딸깍" 소리가 날 때까지 회전했는지 확인하세요.
모드 변경이 안 돼요.	(M) 모드 버튼을 짧게 눌러 블루투스, TF, AUX 모드를 순차적으로 변경해 주세요.
무드등이 이상해요.	기본 설정에서 LP 무드등과 전면 무드등이 동시에 켜집니다. 버튼을 1회 누를 때마다 순차적으로 무드등 모드가 변경됩니다.
볼륨 조절이 안 돼요.	볼륨 조절 버튼을 오른쪽으로 돌리면 볼륨이 커지고, 왼쪽으로 돌리면 줄어듭니다. 버튼을 눌렀을 때 다음 곡이 재생되므로 버튼이 제대로 작동하는지 확인해 보세요.
상태 표시등이 빨간색으로 깜박여요.	· 빨간색 LED 점멸은 배터리의 부족을 나타냅니다. 충전이 필요합니다. · 빨간색 LED가 켜져 있거나 충전 중이라는 의미입니다. 배터리를 충분히 충전해 주세요.
충전이 안 되거나 느려요.	· 충전 전압 및 전류가 5V, 1A인지 확인하고, C타입 충전 단자를 사용하세요. · 어댑터나 케이블에 문제가 있을 수 있으니, 교체해 보세요.

제품 사양

상품명	오아 디퓨저 텐테이블 스피커
모델명	OSPK-004PK, OSPK-004GR
크기	180 × 130 × 71 (mm)
무게	485g
소재	ABS
정격	DC 5V, 1A / 5W
배터리용량	DC 3.7V, 1500mAh, 5.55Wh
동작 주파수	2402 ~ 2480 MHz
구성품	본품, USB-C 케이블, AUX 케이블, 오일, 사용설명서

회사 정보

수업일	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (해당 주소로 고객센터 상담시 제품 문의 발송 시 발송 위임이 있습니다)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 보증 가능합니다. / *해당해 별첨)
홈페이지	oa-mal.co.kr

i wish you happiness

Thank you.
Congratulations!

Special gift



OA | DESIGN, COMFORT, PRICE
Attractive design, surprised by the performance.

주의 사항

- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 않습니다.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 오일 방향제를 식품에 첨가하거나 먹지 마십시오.
- 오일 방향제 사용 시 임신부, 갱년기자, 고혈압 환자 등의 사용을 금합니다.
- 오일 방향제가 눈이나 피부에 접촉되지 않도록 주의해 주십시오.
- 오일 방향제 사용 시 다음과 같은 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 전문의와 상의해 주십시오.
 - 붉은반점, 부어올름, 가려움증, 자국 등의 이상이 있을 경우
 - 적응 부위가 직사광선에 의해 위와 같은 이상이 있을 경우
- 오일 방향제를 분무기 등에 담아 분사하지 마십시오.
- 용기를 던지거나 떨어뜨리지 마십시오.

- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S인 가능합니다.

- USB-C 케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 성격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶음은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.

- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 물이 떨어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.


- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 양털 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]를 참고해 주십시오.

- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하지 마십시오.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 표창 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.


- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뺏아놓거나 날카로운 물건은 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 번개 시 될 수 있으니 후 켜곳이 되어 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관할 때에는 난방기(라디에이터), 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.

- 수명이 다된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 배터리가 있는 제품의 경우 폐기 시, 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기에 주십시오.
- 제품 폐기자의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
 - 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성

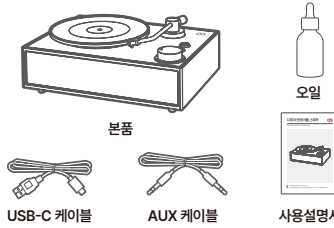

제품 명칭

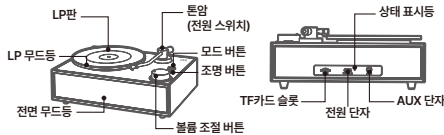

사용 방법

- 1. 톤암(전원 스위치)**
 - 톤암 스위치를 LP판 위주로 회전하여 전원을 켭니다.
 - LP판에서 톤암 스위치가 떨어지면 전원이 꺼집니다.
- 2. 모드 버튼**
 - (M) 모드 버튼을 짧게 눌러 블루투스 모드, TF, AUX 모드로 순차적으로 변경할 수 있습니다.
- 3. 조영 버튼**
 - LP 모드등 및 전원 모드등을 조절할 수 있습니다.
 - 기본 설정은 LP 모드등과 전원 모드등이 동시에 켜집니다. 버튼을 1회 누를 때마다 LP 모드등 → 전원 모드등 → 꺼짐 순서로 전환됩니다.
- 4. 볼륨 조절 버튼**
 - 볼륨 조절 버튼을 오른쪽으로 돌리면 볼륨이 커지고, 왼쪽으로 돌리면 줄어듭니다.
 - 볼륨 조절 버튼을 1회 누르면 다음 곡이 재생됩니다.
 - 볼륨 조절 버튼을 빠르게 2회 누르면 이전 곡이 재생됩니다.
- 5. 상태표시등**
 - 배터리 부족 : 빨간색 LED 점멸
 - 배터리 충전 중 : 빨간색 LED 점등
 - 충전 완료 : 파란색 LED 점등
 - 페어링 대기 표시 : 파란색 LED 점멸
 - 페어링 완료 표시 : 파란색 LED 점등
 - 재생 중 표시 : 파란색 LED 전천히 점멸
- 6. 충전 방법**
 - 충전 전압 및 전류: 5V, 1A
 - 충전 단자 : 충전된 단전 단자를 사용하여 충전할 수 있습니다.
- 7. 오일 사용 방법**
 - LP판 상단에 기호에 따라 1-2방울 떨어뜨려 사용이 가능합니다.

세척 방법

- 전원단자를 분리한 후, 평평한 곳에 놓습니다.
- 부드러운 천을 이용하여 본품 표면의 먼지와 오염물을 부드럽게 닦아냅니다.
- 마른 천으로 본품 표면을 다시 한 번 부드럽게 닦아냅니다.
- 세척 후에는 충분히 건조시킨 후 사용/보관해 주십시오.
- 화학 약품, 물티슈 등으로 본품을 세척하지 마십시오.
- 본품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

FAQ

● 제품이 이상이 생겼을 경우 서비스센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해 주십시오.

문제 사항	해결 방안
전원이 켜지지 않아요.	• 톤암 스위치를 LP판 위주로 "딸깍" 소리가 날 때까지 회전했는지 확인하세요.
모드 변경이 안 돼요.	• (M) 모드 버튼을 짧게 눌러 블루투스, TF, AUX 모드를 순차적으로 변경해 주세요.
무드등이 이상해요.	• 기본 설정에서 LP 모드등과 전면 무드등이 동시에 켜집니다. 버튼을 1회 누를 때마다 순차적으로 무드등 모드가 변경됩니다.
볼륨 조절이 안 돼요.	• 볼륨 조절 버튼을 오른쪽으로 돌리면 볼륨이 커지고, 왼쪽으로 돌리면 줄어듭니다. • 버튼을 눌렀을 때 다음 곡이 재생되므로 버튼이 제대로 작동하는지 확인해 보세요.
상태 표시등이 빨간색으로 깜박여요.	• 빨간색 LED 점멸은 배터리의 부족을 나타냅니다. 충전이 필요합니다. • 빨간색 LED가 켜져 있으면 충전 중이라는 의미입니다. 배터리를 충분히 충전해 주세요.
충전이 안 되거나 느려요.	• 충전 전압 및 전류가 5V, 1A인지 확인하고, C타입 충전 단자를 사용하세요. • 어댑터나 케이블에 문제가 있을 수 있으니, 교체해 보세요.

제품 사양

상품명	오야 디퓨저 텐테이블 스피커
모델명	OSPK-004PK, OSPK-004GR
크기	180 × 130 × 71 (mm)
무게	485g
소재	ABS
정격	DC 5V, 1A / 5W
배터리용량	DC 3.7V, 1500mAh, 5.55Wh
동작 주파수	2402 ~ 2480 MHz
구성품	본품, USB-C 케이블, AUX 케이블, 오일, 사용설명서

회사 정보

수업일	오야 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (해당 주소로 고객센터 상담시 제품 문의 발송 시 발송 위임이 있습니다)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 서비스 가능합니다. / 제해외 별도)
홈페이지	oa-mal.co.kr