


뮤즈B 마이크



MUSE B MICROPHONE

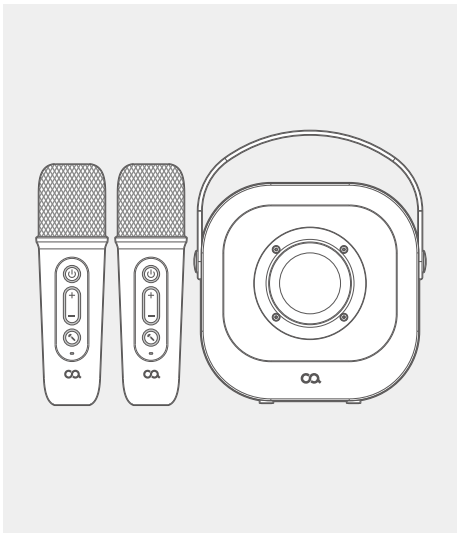

오야 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

뮤즈B 마이크

오아 | OSPK-002BK

목차

주의 사항	01-02
제품 구성	03
제품 명칭	04-05
사용 방법	06-10
충전 방법	11
제품 사양 회사 정보	12

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 케이블 및 충전 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.

주의 사항



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 시 최대한 물 주변에서의 사용을 자제해주시고, 주변에 욕조, 세면대, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 함께 보관하지 마십시오.




- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하여 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성

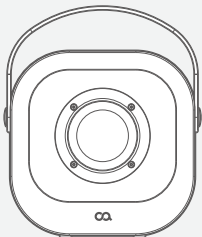

스피커

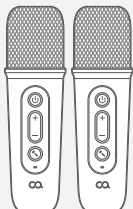

마이크 2개





USB-C 케이블




사용설명서

제품 명칭

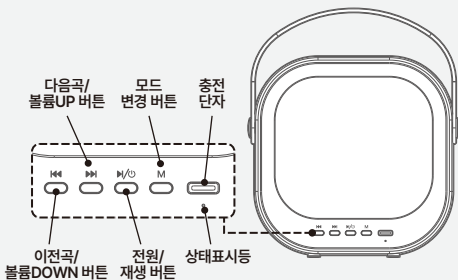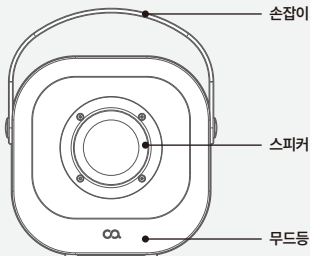

제품 명칭

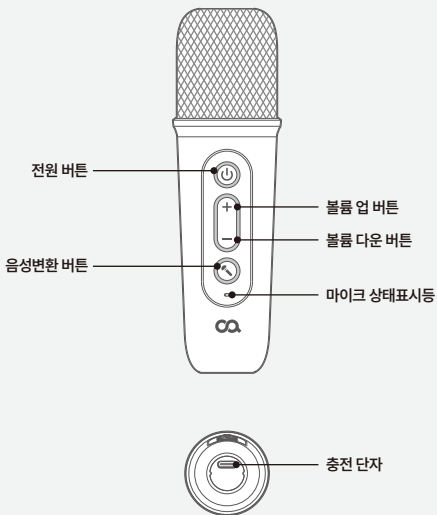

사용 방법


1. 페어링 방법 (스피커 & 마이크 연결)

01



- 마이크의 전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.

02

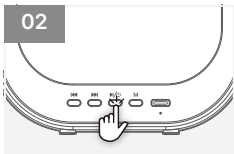


- 스피커의 전원 / 재생 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.

- 마이크와 스피커 전원을 켜면 자동으로 페어링됩니다.
페어링 중에는 마이크의 상태표시등이 파란색 LED가 점멸되며
페어링 완료가 되면 파란색 LED가 점등됩니다.

사용 방법

2. 페어링 방법 (스피커 & 핸드폰 연결)

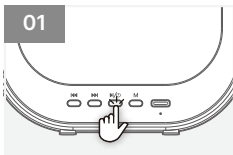

- 스피커의 전원 / 재생 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.





- 핸드폰에서 블루투스를 켜 후 검색(찾기)을 눌러 'OA-MUSE B'와 기기를 연결하십시오.

* 블루투스 무선 전송 거리는 10M입니다.

사용 방법

스피커 버튼 조작 방법

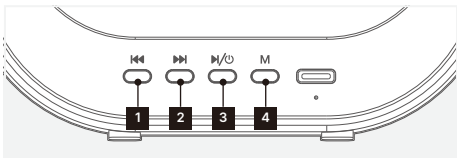

항목	구분	내용
1		[이전곡 / 볼륨DOWN 버튼] · 이전곡이 재생됩니다. · 이전곡 / 볼륨DOWN 버튼을 길게 누르면 볼륨이 내려갑니다.
2		[다음곡 / 볼륨UP 버튼] · 다음곡이 재생 됩니다. · 다음곡 / 볼륨UP 버튼 길게 누르면 볼륨이 올라갑니다.
3		[전원 / 재생 버튼] · 버튼을 길게 누르면 전원 on/off 가 됩니다. · 재생 중 버튼을 짧게 누르면 음악 재생 및 일시정지가 가능합니다.
4	M	[모드 변경 버튼] · 버튼을 짧게 누르면 무드등 변경이 가능합니다. · 버튼을 길게 누르면 블루투스 리셋이 가능합니다.


사용 방법

스피커 상태표시등

상태	설명
녹색 LED 점멸	블루투스 페어링 중
	블루투스 재생 중
녹색 LED 점등	블루투스 모드 연결
	블루투스 일시 정지
빨간색 LED 점등	스피커 충전 중
빨간색 LED 소등	스피커 충전 완료

사용 방법

마이크 버튼 조작 방법

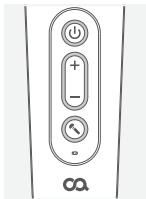

구분	길게 누름	짧게 누름	두번 누름
	전원 ON / OFF	-	-
	마이크 볼륨 업	다음곡	-
	마이크 볼륨 다운	이전곡	-
	-	음성 모드 변경	MR 모드 ON / OFF

· 음성 모드

'아기 - 남자 - 여자 - 괴물 - 정상' 순으로 순차적으로 변경 됩니다.

· MR모드

노래 원음에서 '가수의 목소리'를 대부분 제거 되며, '반주음, 코러스'가 추출되어 재생합니다.


* MR모드는 음원의 상태에 따라 '반주음, 코러스가 제대로 추출되지 않을 수 있으며, '가수의 목소리'도 제대로 제거 되지 않을 수 있습니다.

마이크 상태표시등

상태	설명
파란색 LED 점멸	블루투스 모드 페어링
파란색 LED 점등	블루투스 모드 연결
빨간색 LED 점등	충전 중
빨간색 LED 소등	충전 완료

충전 방법

충전 하기

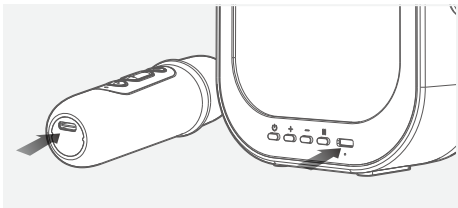

- 동봉 된 USB-C 케이블을 충전 단자에 연결하십시오.
- USB-C 케이블을 어댑터와 연결하여 충전하십시오.
- 충전 중에는 상태 표시등에 빨간색 LED가 점등됩니다.
충전이 완료되면 빨간색 LED가 소등합니다.
- 충전이 완료되면 전원을 분리해 주십시오.
- 마이크, 스피커 충전 시간 : 2시간, 사용 시간 : 4시간

※ 본 제품 정격은 5V, 1A 입니다.

제품 사양

상품명	오아 뮤즈B 마이크
모델명	OSPK-002BK
크기	마이크 : Ø37.5 × 135 (mm), 스피커 : 130 x 56 × 127 (mm)
무게	마이크 : 74g, 스피커 : 365g
정격	DC 5V, 1A / 3W
배터리용량	DC 3.7V, 600mAh, 2.22Wh
사용권장연령	14세이상
동작주파수	2402 ~ 2480 (MHz)
구성품	스피커, 마이크 2개, USB-C 케이블, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (*해당 주소로 고객센터접수없이제품 먼저 발송 시분실 위험이있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

241122_OSPK-002BK_뮤즈마크_설명서_HM_V1