


LET'S PLAY FIT



렛츠플레이핏

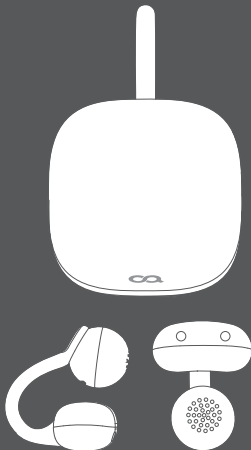

본 제품은 국내용이며, 가정용으로 사용해 주세요.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관해 주세요.

품질 향상을 위해 제품의 디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

LET'S PLAY FIT

렛츠플레이핏

오아 | OEAP-006BK, OEAP-006BE

목차

주의 사항	01-03
제품 구성	04
제품 명칭	05-06
사용 방법	07-12
세척 방법	13
FAQ	14-15
제품 사양/회사 정보	16

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하세요. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마세요.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마세요. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마세요.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마세요.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마세요. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 충전 케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마세요.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주세요.
- 충전 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마세요.
- 충전 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마세요.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하세요.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주세요.

주의 사항



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하세요.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하세요.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하세요.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주세요.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하세요. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마세요.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하세요.
- 젖은 손으로 사용하지 마세요. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

주의 사항




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하세요.
- 제품 보관 시, 열 발생 기기는 충분히 열을 식힌 후 보관해 주세요. (예시) 헤어드라이기, 고데기, 모터가 동작하는 전자 제품 등
- 주방 제품, 가습기 등 세척이 필요한 전자 제품은 세척 후 충분히 말린 뒤 보관해 주세요.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마세요.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하세요.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마세요.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하세요.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하세요.




- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리배출하세요.
- 배터리가 있는 제품의 경우, 폐기 시 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주세요.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주세요.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주세요.


제품 구성

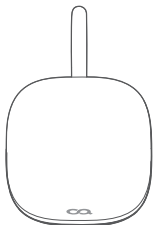


충전 케이스



이어버드 (L/R)



카라비너




USB-C 케이블




사용설명서

제품 명칭

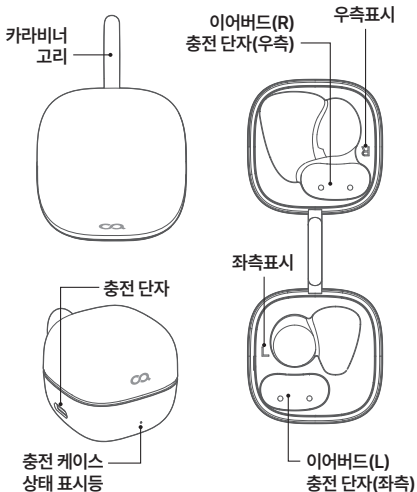

* 이어버드 충전 단자에 땀이나 물기가 있으면 부식될 수 있습니다.
충전 케이스에 넣기 전, 반드시 물기를 완전히 제거해 주세요.

제품 명칭

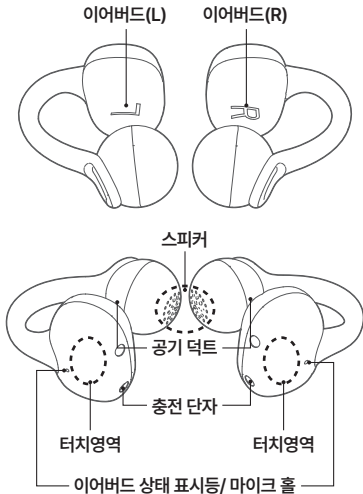

* 습기가 많은 곳에서 사용하거나 이어버드가 물에 젖을 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

사용 방법

사용 전 확인 사항

- 본 제품의 정격은 5V, 1A 입니다. 제품 정격에 맞는 어댑터(별매품)와 동봉된 케이블로 완전히 충전 후 사용해 주세요.
- 이어버드는 충전 케이스를 통해 충전할 수 있습니다.

필수 주의 사항

- 높은 음량으로 장시간 사용하면 청력 손상 및 사고 위험이 있습니다.
- 도로, 횡단보도 등 위험한 장소에서는 사용을 자제해 주세요.
- 이어버드는 항상 깨끗하고 건조하게 유지해 주세요.
- 이물질이 묻은 채 장시간 착용하거나 억지로 귀에 밀어 넣지 마세요.
- 피부 자극이 발생하면 즉시 사용을 중단하고 전문의 상담을 권장합니다.
- 건조한 환경에서는 정전기가 발생할 수 있으니 사용 전 금속 물체를 먼저 만져 주세요.
- 먼지, 땀, 화학제품(화장품, 세제 등)이 묻었을 경우 화학약품이나 열원을 사용하지 말고, 부드럽고 마른 천으로 닦아 주세요.

사용 방법

간단 안내용 (퀵 가이드)

구분	내용
전원 켜기	· 케이스 열고 이어버드 꺼내면 자동 전원 ON & 페어링
전원 끄기	· 이어버드를 케이스에 넣으면 자동 전원 OFF & 충전 시작
블루투스 연결	· 휴대폰 Bluetooth 켜기 → 기기 목록에서 "OA-OEAP-006" 선택 → 연결 완료
	L - R +
	L R
충전 방법	· 이어버드를 케이스 홈에 맞게 넣기 → 케이스 닫기 → USB-C 케이블 + 5V/1A 어댑터 연결 (완충 약 1시간 30분)
케이스 표시등	· 충전 중 : 흰색 점멸 · 충전 완료 : 흰색 점등 · 이어버드 충전 중 : 녹색 점등
이어버드 표시등	· 충전 중 : 흰색 점등 / 페어링 대기 : 주황·흰색 점멸
주의 사항	· 높은 음량 장시간 사용 시 청력 손상 주의 · 충전 전 반드시 물기 제거 · 세척 시 마른 천만 사용 · 위험한 장소(도로 등)에서는 사용 자제

사용 방법

상태 표시등 안내



충전 케이스 상태	충전 표시등
배터리 부족	녹색 LED 점멸
충전 중	흰색 LED 점멸
충전 완료	흰색 LED 점등
이어버드 충전 중	녹색 LED 점등
이어버드 충전 완료	LED 소등



이어버드 상태	충전 표시등
배터리 부족	- (알림음)
충전 중	흰색 LED 점등
충전 완료	LED 소등
이어버드 좌우 페어링	주황/흰색 LED 빠르게 점멸
페어링 대기	주황/흰색 LED 천천히 점멸 (L)
페어링 완료	LED 소등

※ 배터리 잔량 표시 기능이 있는 스마트 기기의 경우, 잔량이 10~20%로 낮아지면 '저전력' 알림이 반복될 수 있습니다. 알림이 표시될 경우 이어버드를 충분히 충전한 후 사용해 주세요.

사용 방법

전원 켜기

- 충전 케이스를 열고 이어버드를 꺼내면 전원이 켜지고 페어링 모드가 실행됩니다.

전원 끄기

- 이어버드를 충전 케이스에 넣으면 전원이 꺼지고 충전이 시작됩니다.
- ※ 이어버드와 충전 케이스는 자석으로 고정됩니다. 방향이 맞지 않으면 밀려나므로 L-R 방향을 확인해 올바르게 넣어 주세요.

착용 방법

- 이어버드의 스피커 부분을 먼저 귀에 넣은 후, 뒷부분을 귀에 맞게 고정해 주세요.
- 착용감이 편안해질 때까지 위·아래로 가볍게 조정해 주세요.

카라비너 사용법

- 카라비너를 충전 케이스의 U자 홈 구멍에 끼워 사용해 주세요.
- ※ 사용 중 마찰로 홀에 미세한 스크래치가 생길 수 있으나, 제품 기능에는 영향을 주지 않습니다.

블루투스 연결 방법


- 이어버드 전원을 켜면 자동으로 페어링 모드가 실행됩니다.
- 휴대폰의 Bluetooth 기능을 켜고 기기 목록에서 "OA-OEAP-006" 을 선택해 주세요.
- 연결이 완료되면 안내음이 출력됩니다.
- ※ 다른 기기와 연결하려면 기존 연결을 해제한 후 새 기기에서 다시 페어링하세요.

[블루투스 사용 시 주의 사항]

- 제품과 기기는 최대 10m 이내에서 사용해 주세요.
- 벽, 칸막이 등 장애물이 많으면 신호가 약해질 수 있습니다.
- 블루투스는 2.4 GHz 주파수를 사용하므로 무선 공유기, 전자레인지 등과 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 일부 기기에서는 호환이 제한될 수 있습니다.
- 불법적인 용도(불법 복제·송신·전송 등)로 사용하지 마세요.

사용 방법

터치 조작 방법



동작	이어버드(L)	이어버드(R)	공통 (전화/특수 기능)
짧게 1회	볼륨 줄이기	볼륨 높이기	-
짧게 2회	음악 재생/일시정지	음악 재생/일시정지	전화 받기 / 끊기
짧게 3회	이전 곡 / 현재 곡 처음(약 5초 이후)	다음 곡	-
길게 터치	음성 비서 호출		전화 거절

* 음성 비서 기능은 모바일 기기 및 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.

사용 시간 안내

* 사용 시간은 배터리 상태와 사용 환경에 및 재생되는 음악에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 참고용으로만 활용해 주세요.

구분	최대 작동 시간
음악 재생 시간 (최소 볼륨)	약 4시간 30분
음악 재생 시간 (최대 볼륨)	약 2시간
대기시간	약 80시간
충전 케이스 충전 시간	약 1시간 30분
충전 케이스로 완충 가능 횟수	약 2~3회
이어버드 충전시간	약 1시간 30분

사용 방법

충전 방법

- 이어버드를 올바른 방향으로 케이스 홈에 맞게 넣고, 충전 케이스를 닫아 주세요.
- 충전 케이스 충전단자에 동봉된 케이블을 연결하고, 정격(5V, 1A)에 맞는 어댑터로 충전해 주세요.
- 충전 케이스 상태 표시등이 표시되면 충전 케이스와 이어버드가 함께 충전됩니다.
- 충전이 완료되면 충전 케이블을 분리해 주세요.
- 충전 시간 : 약 1시간 30분
- ※ 충전 시간은 배터리 상태나, 주변환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

보관 안내

- 고온의 차량 내부, 습기가 많은 장소는 피하고, 서늘하고 건조한 곳에 보관해 주세요.
- 장기간 사용하지 않을 경우 방전 방지를 위해 최소 3개월에 한번은 충전 후 보관해 주세요.

세척 방법

기본 관리

- 제품 외관은 부드러운 천에 물을 약간 적셔 가볍게 닦아 주세요.
 - ※ 세척 시 물이 제품 내부로 들어가지 않도록 주의해 주세요.
 - 화학약품이 포함된 물티슈, 알코올, 벤젠 등 화학용제는 사용하지 마세요.

스피커, 마이크 홀, 공기 덕트 청소

- 음량을 높여도 소리가 작게 들릴 경우, 스피커, 마이크 홀, 공기 덕트에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다.
- 깨끗하고 물기가 없는 부드러운 브러시나 면봉으로 귀지나 먼지를 부드럽게 제거해 주세요.
 - ※ 뾰족한 도구를 사용하거나 세게 누르지 마세요. 내부 부품이 손상될 수 있습니다.

충전 단자 청소

- 충전이 되지 않을 경우, 충전 단자 부분을 마른 천으로 닦아 주세요.

FAQ

※ 제품에 이상이 생겼을 경우 고객센터에 의뢰하기 전에 아래 사항을 먼저 확인해 주세요.

문제사항	해결방안
전원이 켜지지 않아요.	충전 케이스에 넣어 1시간 30분 이상 충전 후 다시 꺼내 사용해 주세요. 정격 어댑터(5V, 1A)와 동봉 케이블 사용을 권장합니다.
블루투스 연결이 안 돼요.	휴대폰 Bluetooth를 껐다가 다시 켜고, 기기 목록에서 "OA-OEAP-006" 선택 후 재연결 하세요. 기존 연결된 기기가 있으면 해제 후 시도해 주세요.
한쪽 이어버드만 소리가 나와요.	이어버드를 케이스에 다시 넣어 충전 후 꺼내 사용하세요. 그래도 안 될 경우 페어링을 삭제 후 재연결해 주세요.
이어버드를 새로운 기기에 등록하는 방법은 무엇인가요?	<p>페어링 연결 해제</p> <ul style="list-style-type: none"> · 이어버드가 기존 기기에 연결되어 있다면, 해당 기기에서 먼저 페어링을 해제해 주세요. · 연결된 기기를 모를 경우, 이어버드를 들고 20~50m 이상 떨어진 장소로 이동하면 자동으로 연결이 해제되며 신호음이 발생합니다. <p>제품 리셋 방법</p> <ul style="list-style-type: none"> · 이어버드 오른쪽 또는 왼쪽 터치 영역을 짧게 5회 누른 뒤, 다시 터치 영역을 길게 눌러 전원을 완전히 꺼주세요. <p>※ 페어링이 연결되어 있지 않은 상태에서는 전원이 종료되며 종료 신호음이 납니다.</p>

FAQ

* 제품에 이상이 생겼을 경우 고객센터에 의뢰하기 전에 아래 사항을 먼저 확인해 주세요.

문제사항	해결방안
이어버드를 새로운 기기에 등록하는 방법은 무엇인가요?	새 기기에 등록하기 · 왼쪽/오른쪽 터치 영역을 길게 눌러 이어버드 전원을 켭니다. · 새로운 기기에서 이어버드를 검색해 페어링 후 사용해 주세요.
통화 시 목소리가 잘 안 들려요.	이어버드 마이크 홀 부분에 먼지나 이물질이 묻어 있는지 확인 후, 부드럽고 마른 천으로 닦아 주세요.
충전이 안 돼요.	이어버드 단자와 케이스 충전 접점이 깨끗한지 확인해 주세요. 물기·이물질 제거 후 다시 충전해 주세요.
터치 조작이 잘 안 돼요.	이어버드에 물기·습기가 있으면 센서 인식이 원활하지 않을 수 있습니다. 완전히 건조시킨 후 사용해 주세요.
사용 시간이 짧아요.	이어버드를 완전히 충전해도 사용 시간이 짧다면, 배터리 노후 가능성이 있습니다. 사용 환경(볼륨, 통화 시간 등)에 따라 소모 속도도 달라집니다.
소리가 끊기거나 잡음이 들려요.	블루투스 기기와 10m 이내 거리에서 사용하세요. 장애물이나 전파 간섭(공유기, 전자레인지 등)을 피하고 사용해 주세요.

제품 사양

상품명	오아 랫톱플레이핏
모델명	OEAP-006BK, OEAP-006BE
크기	충전 케이스 : 44.6 × 68 × 44.5 (mm) 이어버드 : 29.2 × 22.3 × 26.2 (mm)
무게	충전 케이스: 35g 이어버드 : 5g
정격	DC 5V, 1A / 1.5W
배터리 용량	충전 케이스 : DC 3.7V, 300mAh, 1.11Wh 이어버드 : DC 3.7V, 40mAh, 0.148Wh
구성품	이어버드 (L/R), 충전 케이스, USB-C 케이블, 카라비너, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	고객센터 : 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.