


3in1 Qi2 CHARGER

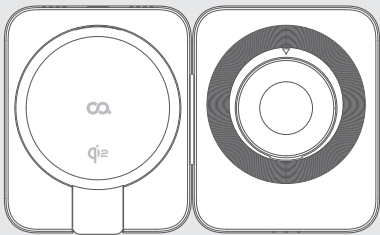

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

폴드Qi2

오아 | OCHG-003BK

목차

주의 사항	01-02
제품 구성	03
제품 명칭	04
사용 방법	05
FAQ	06
제품 사양	07
회사 정보	08

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- C to C 케이블 및 충전 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- C to C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- C to C 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성

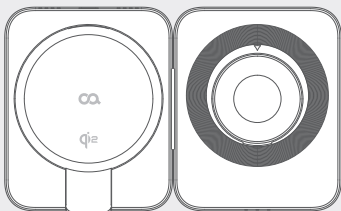

본품



C to C 케이블



사용설명서

제품 명칭



사용 방법

1. 전원연결

- 동봉된 C to C 케이블을 전원단자에 연결해 주십시오.
- 5V, 3A / 9V, 3A / QC3.0, PD 어댑터를 사용해 주십시오.

2. 본품 펼치기

- 본품을 펼친 후, 스마트폰 충전부와 위치 충전부를 펼쳐 주십시오.

3. 상태표시등

- 파란색 LED 5초간 점등 : 전원 연결
- 파란색 LED 10초간 점등 : 충전 중
- 파란색 LED 점멸 : 충전 오류
- 소등 : 충전 중 또는 충전 대기 상태

세척 방법

- 전원단자를 분리한 후, 평평한 곳에 놓습니다.
- 부드러운 천을 이용하여 본품 표면의 먼지와 오염물을 부드럽게 닦아냅니다.
- 마른 천으로 본품 표면을 다시 한 번 부드럽게 닦아냅니다.
- 세척 후에는 충분히 건조시킨 후 사용/보관해 주십시오.
 - ※ 화학 약품, 멀티슈 등으로 본품을 세척하지 마십시오.
 - ※ 본품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

FAQ

※ 제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해주세요.

문제 사항	해결 방법
충전이 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">· 전원 어댑터와 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.· 사용 중인 어댑터가 5V, 3A / 9V, 3A / QC3.0, PD 규격인지 확인하십시오.
상태 표시등이 점멸해요.	<ul style="list-style-type: none">· 파란색 LED 점멸은 충전 오류 상태를 나타냅니다.· 충전 케이블과 연결 상태를 점검하고, 다른 어댑터를 사용해 보십시오.
충전 중 상태 표시가 소등되었어요.	<ul style="list-style-type: none">· 소등은 충전 중이거나 충전이 완료된 상태를 의미합니다.· 충전 기기를 분리한 후 다시 연결했을 때, 상태 표시등이 10초간 1회 점멸하는지 확인해 주십시오.

제품 사양

상품명	오아 플드Qi2
모델명	OCHG-003BK
크기	접었을 때 : 74 × 90.5 × 36.5 (mm) 펼쳤을 때 : 149 × 90.5 × 107 (mm)
무게	192g
정격입력	5V, 3A / 9V, 3A / QC3.0, PD
정격출력	스마트폰 충전부 : 15W, 10W, 7.5W, 5W 이어폰 충전부 : 5W 워치 충전부 : 2.5W
충전주파수	핸드폰/이어폰 충전부 : (0.100~0.205) MHz 워치 충전부 : 0.3254MHz MPP : 0.3590MHz
구성품	본품, C to C 케이블, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661-4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

250113_OCHG-003BK_폴드Qi2_설명서_HM_V1