


# 효도손 마사지기



MULTI MASSAGER

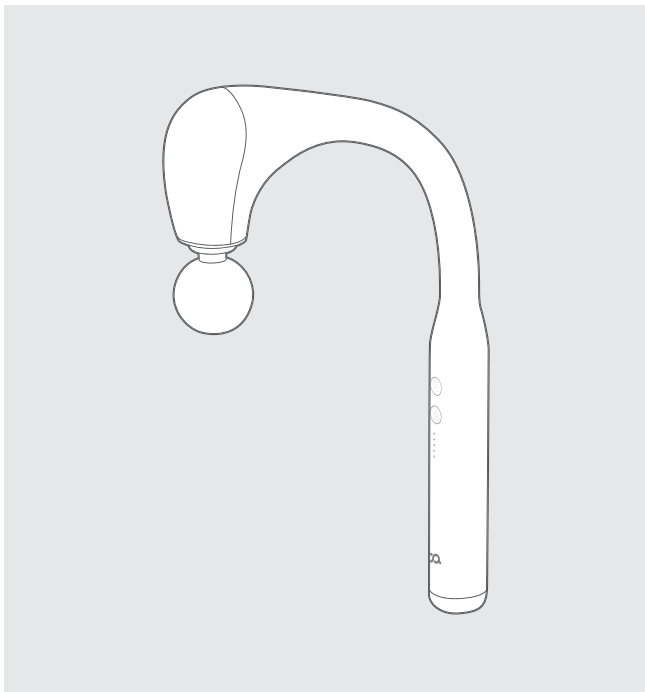

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

---

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C케이블 및 충전 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 의료기기가 아닙니다. 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- 골다공증, 정맥류 및 관절염 등의 질환이 있으신 환자분은 반드시 담당 의사와 상의 후 사용하십시오.
- 인공관절 등 신체에 이식된 의료기기를 부착 중이신 분은 반드시 담당 의사와 상의 후 제품을 사용해 주십시오.
- 건강 상태, 또는 마사지할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 신체에 심장박동기 또는 이식된 의료장비를 장착하고 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 염증, 감염, 타박상 등의 외상이 있는 부위에 사용하지 마십시오.
- 피부가 예민하거나 약하신 분은 사용을 자제하십시오.
- 연속 사용 시 인체에 해가 될 수 있으니 충분히 휴식 후 사용하십시오.
- 임신부의 경우 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 중추신경계나 뼈, 관절 바로 위에 사용하지 마십시오.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.

---

## 주의 사항

---




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 제품 보관 시, 열 발생 기기는 충분히 열을 식힌 후 보관해 주십시오.  
(예시) 헤어드라이기, 고데기, 모터가 동작하는 전자 제품 등
- 주방제품, 가습기 등 세척이 필요한 전자제품은 세척 후 충분히 말린 뒤 보관해 주십시오.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.




- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 배터리가 있는 제품의 경우 폐기 시, 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
- ※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

## 제품 구성

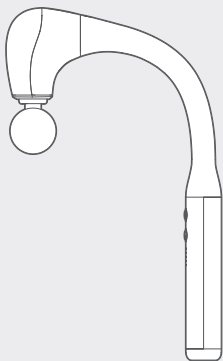

본품




USB-C 케이블



사용설명서

### 마사지 헤드 4종



라운드 볼



더블 포크




콘



플랫


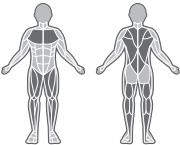

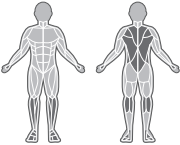

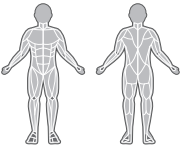

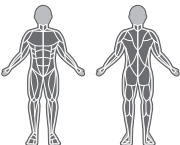
## 제품 명칭

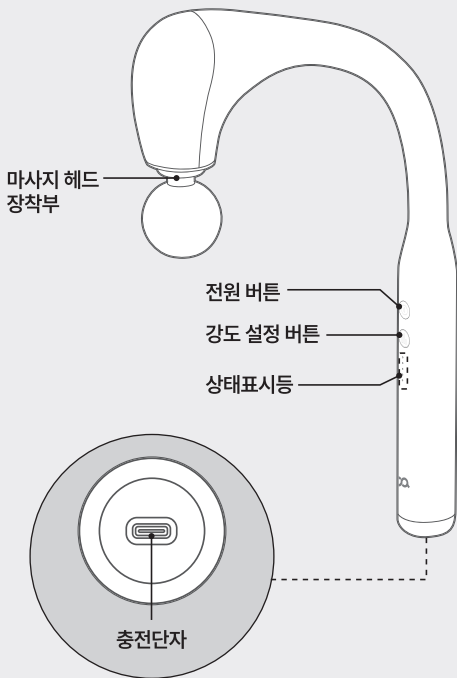

## 제품 특징

- 총 4가지의 기본 마사지 헤드가 구성되어 있습니다.
- 1단: 1600RPM, 2단: 2000RPM, 3단: 2200RPM, 4단: 2600RPM, 5단: 3000RPM
- \* ±100RPM 오차 범위가 발생할 수 있습니다.

### 마사지 헤드 4종

<p>라운드 볼</p> 		<p>대근육 사용에 적합</p>
<p>더블 포크</p> 		<p>척추 기립근, 손/발바닥과 종아리와 아킬레스건 사용에 적합</p>
<p>콘</p> 		<p>관절, 손발 등 세밀한 부위 사용에 적합</p>
<p>플랫</p> 		<p>대근육과 소근육 모든 근육 사용에 적합</p>



위 내용은 참고 사항일 뿐 사용자의 기호와 신체 상태에 따라 알맞게 사용하십시오.

## 사용 방법

- 설명서를 충분히 숙지 후, 안내된 용도로만 사용하십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.

### STEP 01


#### 마사지 헤드 준비



- 원하는 마사지 헤드를 선택하여 장착시켜 줍니다.
- 마사지 헤드 장착/분리 시 마사지 헤드를 돌리면서 분리해 주십시오.

### STEP 02


#### 전원 켜기

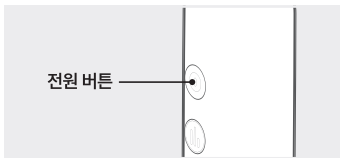

- 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.
- 전원이 켜지면, 1단계 강도로 작동됩니다.
- 본 제품은 전원 버튼을 길게 누르거나, 15분 동안 사용하면 자동으로 종료됩니다.

### STEP 03

#### 강도 조절

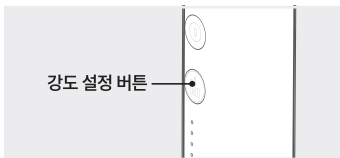

- 전원이 켜진 상태에서 강도설정버튼을 눌러 총 5단계로 단계 설정이 가능합니다.

## 사용 방법

STEP  
04

### 상태표시등

	상태표시등 상태	설명
	LED 1개 점등	강도 1단계 or 배터리 20% 충전
	LED 2개 점등	강도 2단계 or 배터리 40% 충전
	LED 3개 점등	강도 3단계 or 배터리 60% 충전
	LED 4개 점등	강도 4단계 or 배터리 80% 충전
	LED 5개 점등	강도 5단계 or 배터리 100% 충전
	LED 5개 10초 점멸	배터리 부족

## 충전 방법

※ 제품을 사용 전 충분히 충전해 주십시오.

- 본 제품의 정격은 “5V, 2A” 입니다. 정격에 맞는 어댑터와 연결하여 주십시오.
- 동봉된 USB-C 케이블을 충전단자에 연결해 주십시오.
- 완충 상태가 되면 상태표시등의 5개 LED가 점등됩니다.
- 충전이 완료되면 USB-C 케이블을 분리해 주십시오.
- 충전시간 : 3시간 / 1회 사용 시간 : 15분

※ 충전 중 제품이 작동하지 않습니다.

## FAQ

문제사항	원인	해결방안
제품이 동작하지 않습니다.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	장시간 사용하지 않을 경우	
충전 후 작동 시간이 짧습니다.	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의해 주십시오.
	충전시간이 부족한 경우	3시간 이상 충전해 주십시오.
충전 중 사용 가능한가요?	-	충전 중 사용 불가한 제품입니다. 충전이 완료되면 USB-C케이블 분리 후 사용해 주십시오.
분해가 가능한가요?	-	임의로 분해 및 조립하지 마십시오.

## 제품 사양

상품명	오아 효도손 마사지기
모델명	OMSG-001BK
크기	345.5 × 211 × 59.3 (mm)
무게	476g
정격	DC 5V, 2A / 10W
배터리 용량	DC 7.4V, 1800mAh, 13.32Wh
구성품	본품, 4종 마사지 헤드(라운드 볼, 더블 포크, 콘, 플랫), USB-C 케이블, 사용설명서

## 회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.