



# *Petit curling*


오아 | 뽀뽀컬링 속눈썹고데기

## 사용설명서



오아 뽀뽀컬링을 구입해 주셔서 감사합니다.  
본 사용 설명서를 충분히 숙지 후 사용하시고,  
찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

## 제품 명칭

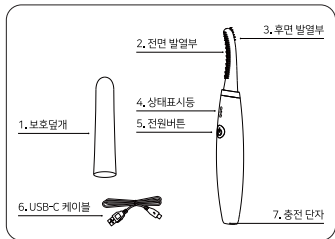

## 제품 구성



## 사용 방법

1. 본 제품을 사용하기 적합한 장소인지 확인하십시오.

2. 사용 전, 충전을 충분히 한 후 사용하십시오.

※ 배터리 부족 시, 상태 표시등이 점멸됩니다.

- 충전량 0-30% 아래서부터 순차적으로 LED가 점멸합니다.
- 충전량 30-70% 하단 LED는 점등 상태로 유지되고, 중단, 상단 LED가 점멸합니다.
- 충전량 70-99% 하단, 중단 LED는 점등 상태로 유지되고, 상단 LED가 점멸합니다.
- 완충시, 3개의 LED 모두 점등됩니다.

※ 충전시간 : 2시간, 최대 사용시간 : 50분

3. 전원 버튼을 약 2초간 눌러 제품 전원을 켜 주십시오.

4. 전원 버튼을 짧게 눌러 온도 선택이 가능합니다. 예열 시간은 약 15초입니다.

5. 알맞은 온도를 선택하여, 속눈썹을 스타일링 하십시오.

※ 1단계 - 55℃, 2단계 - 65℃, 3단계 - 75℃ [최고도달온도 : (90 ± 10)℃]



6. 예열이 완료된 본 제품을, 마스크라를 바른 속눈썹의 아래에서 위로 3초간 천천히 끌어 올려 줍니다. 원하는 방향에 맞게 2-3회 반복합니다.

7. 제품 사용 후, 마스크라 및 화장품 잔여물을 닦아서 보관하십시오.

※ 본 제품은 전원을 켜고 5분 후 자동 전원이 차단 기능이 있습니다.

※ 본 제품은 사용 후 재 가동할 시, 이전에 사용한 온도로 시작합니다.

## FAQ

증상	원인	해결방법
제품이 발열되지 않습니다.	충전량 부족	제품에 알맞은 전력, 전압으로 충전 후 사용하십시오.
속눈썹이 잘 올라가지 않습니다.	온도가 낮음	전원을 켜고 15초 예열을 완료한 후 사용하십시오. ※ 마스크라를 바른 후 사용하십시오

※ 이외의 기타 문제가 있다면, 설명서에 표기된 고객센터로 연락하십시오.

## 주의 사항

1. 본 제품을 사용할 때만 전원을 켜주십시오.
2. 안구 질환이 있으신 분들은 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
3. 눈 부위에 상처, 염증 등이 있으신 분들은 사용을 자제하십시오.
4. 렌즈를 착용하고 있다면, 반드시 렌즈를 제거 후 사용하십시오.
5. 침수된 제품을 사용할 경우 누전 및 감전 등 안전사고가 발생할 수 있으니, 침수된 제품의 사용을 금하며, 즉시 고객센터 센터로 연락하십시오.
6. 속눈썹이 건조된 상태에서만 사용하십시오.
7. 본 제품은 발열 기기입니다. 반드시 화상에 주의하십시오.
8. 본 제품 사용 시 발열 부가 속눈썹 이외의 다른 신체에 닿지 않도록 주의하십시오. 화상의 위험이 있습니다.
9. 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오.  
※ 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
10. 음주 후 사용하지 마십시오.
11. 어린아이의 사용을 금합니다.  
※ 보관 시 반드시 어린아이에게 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하십시오.
12. 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
13. 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.  
※ 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등.
14. 충전 단자 및 충전 케이블이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
15. 이불이나 담요 등으로 제품을 덮은 채로 작동시키지 마십시오, 가연성이 높은  
※ 물체와 거리를 두고 사용하십시오. 화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.
16. 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 물 티슈 등으로 가볍게  
※ 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
17. 고온으로 눈썹의 한 부분을 집중적으로 사용할 시 눈썹이 손상될 수  
있으니 알맞은 온도로 적당 시간 사용하십시오.
18. 손이 젖은 상태로 제품의 전원을 연결하지 마십시오.
19. 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오.
20. 본 제품은 눈썹 이외의 다른 부위에는 사용하지 마십시오.
21. 사용 후에는 발열부의 이물질들을 닦아 깨끗한 상태로 보관하십시오.
22. 타인과 제품을 공유하며 사용하지 마십시오. 감염의 위험이 있습니다.
23. 사용 중에는 반드시 거울을 통해 본인의 얼굴과 눈썹을 보면서 주의하여  
사용하십시오.

## 보관 및 폐기

- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 오랜 기간 제품을 사용하지 않는 경우, 배터리 수명 보호를 위해 1~2달에 한 번씩 충전하여 보관하십시오.
- 본 제품은 배터리가 포함된 제품으로 제품에 충격을 가하지 마십시오.
- 본 제품 운송 시에는 배터리 충격을 최소화하기 위해 제품을 던지거나 화기에 주의하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.  
※ 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등.
- 반드시 제공된 케이블을 사용하여 충전하십시오.
- 충전이 완료된 후 케이블과 본체를 분리하십시오.
- 제품 폐기 시 배터리 폭발 위험이 있으니 절대 불로 태우지 마시고 반드시 분리 후 배출하십시오.
- 제품 사용 후 마스크라 및 화장품 등의 이물질 제거 후 보관하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.  
※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

## 제품 정보

상품명 : 오아 브피컬링

모델명 : OJW-001WH

정격 : DC 5V, 1A / 2.2W

배터리용량 : DC 3.7V, 320mAh, 1.18Wh

설정온도 : 1단계 - 55℃, 2단계-65℃, 3단계 - 75℃

최고도달온도 : (90 ±10) ℃

크기 : 160 x 22 x 20 (mm)

무게 : 33g

구성품 : 본품, USB-C 케이블, 사용설명서

제조사 : Shenzhen OA Technology Ltd

제조국 : 중국

※ 제품 무상 보증기간 : 구매일로부터 1년.

( 단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 시 유상 A/S만 가능합니다.

택배비는 별도입니다.)



## 오아 주식회사

서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 : 1661-4555

[www.oa-world.com](http://www.oa-world.com)