


멀티마사지건



MURTI MASSAGE GUN

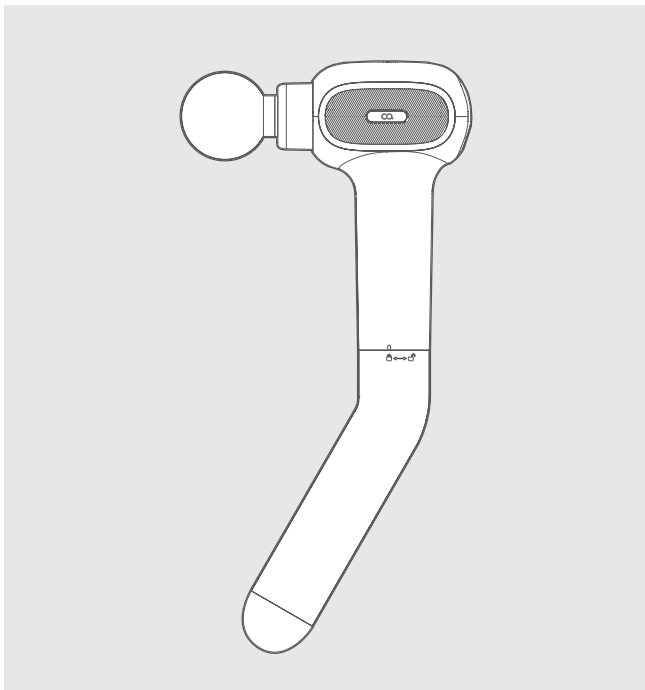

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

멀티마사지건

오아 | OMS-035BK

목차

주의 사항	01-02
제품 구성	03
제품 명칭	04
제품 특징	05
사용 방법	06-09
충전 방법	10
FAQ	11
제품 사양 회사 정보	12

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 의료기기가 아닙니다. 치료목적으로 사용하지 마십시오.
- 골다공증, 정맥류 및 관절염 등의 질환이 있으신 환자분은 반드시 담당 의사와 상의 후 사용해 주십시오.
- 인공관절 등 신체에 이식된 의료기기를 부착 중이신 분은 반드시 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 건강 상태 또는 마사지할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.

주의 사항



- 신체에 심장박동기 또는 이식된 의료장비를 장착하고 있는 경우 사용하지마십시오.
- 염증, 감염, 타박상 등의 외상이 있는 부위에 사용하지 마십시오.
- 피부가 예민하거나 약하신 분은 사용을 자제하십시오.
- 연속 사용 시 인체에 해가 될 수 있으니 충분히 휴식 후 사용하십시오.
- 임신부의 경우 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 중추신경계나 뼈, 관절 바로 위에 사용하지 마십시오.



- 본 제품은 방수제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뾰족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미 사용 시 번색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성

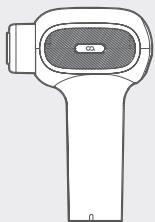

본품



연장관

마사지 헤드 4종



라운드 볼




더블포크



콘



플랫




USB-C 케이블




사용설명서

제품 명칭

측면

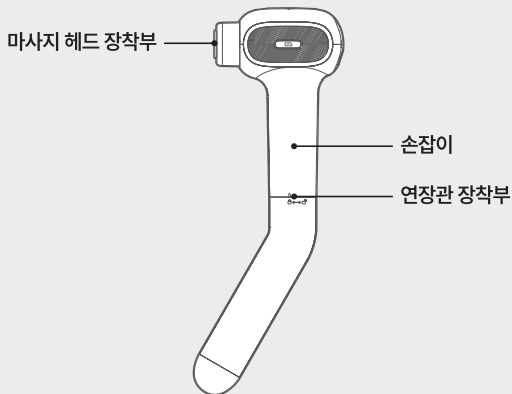


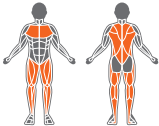

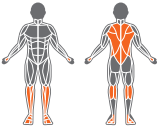

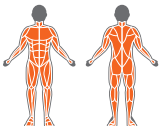

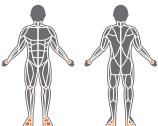
후면

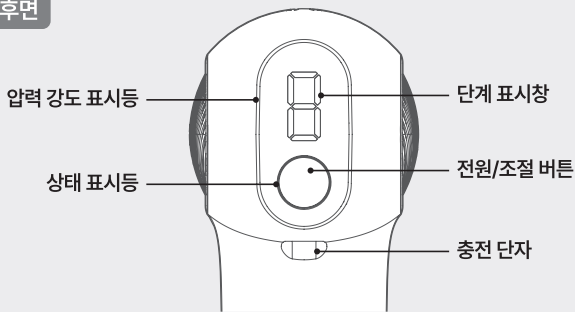

제품 특징

- 총 4가지의 기본 마사지 헤드가 구성되어 있습니다.
- BLDC 모터가 내장되어 있습니다.
- 자동 RPM 조절 시스템 : 누르는 힘에 따라 자동으로 강도가 조절됩니다. 강하게 누르면 강도가 세지고, 약하게 누르면 강도가 약해집니다.
 - * 해당 시스템은 "A모드"에서 적용 됩니다.
- 1단 : 1600RPM, 2단 : 1900RPM, 3단 : 2200RPM, 4단 : 2500RPM, 5단 : 2800RPM, A모드 : 1600~2800RPM
 - * $\pm 10\%$ RPM 오차 범위가 발생할 수 있습니다.
- 본 제품은 완충 상태에서 6시간 (± 30 분) 사용이 가능합니다.
 - * 사용 방법 및 환경에 따라 사용 시간 오차가 발생할 수 있습니다.

마사지 헤드 4종

<p>라운드 볼</p> 	 <p>대근육 사용에 적합</p>	<p>더블 포크</p> 	 <p>척추 기립근, 손/발바닥과 종아리와 아킬레스건 사용에 적합</p>
<p>플랫</p> 	 <p>대근육과 소근육 모든 근육 사용에 적합</p>	<p>콘</p> 	 <p>관절, 손발 등 세밀한 부위 사용에 적합</p>



위 내용은 참고 사항일 뿐 사용자의 기호와 신체 상태에 따라 알맞게 사용하십시오.

사용 방법




- ※ 설명서를 충분히 숙지 후, 안내된 용도로만 사용하십시오.
- ※ 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.


마사지 헤드 준비

- 원하는 마사지 헤드를 선택하여 장착시켜 줍니다.
- ※ 마사지 헤드 장착/분리 시 마사지 헤드를 돌리면서 분리해 주십시오.

원하는 마사지 헤드 선택 후 장착

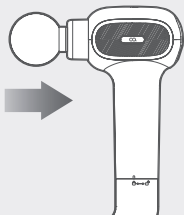


마사지 헤드 제거

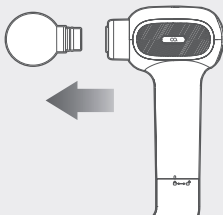

사용 방법


전원 켜기 (약 2초)

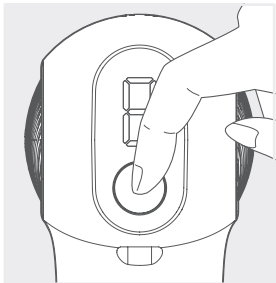

전원/조절 버튼	단계 표시창	해결 방안
길게 1회	1	전원이 켜지고, 1단으로 동작 / 전원 꺼짐
짧게 1회	2	2단으로 동작
	3	3단으로 동작
	4	4단으로 동작
	5	5단으로 동작
	A	AUTO모드로 동작

- 전원/조절 버튼을 2초간 길게 눌러 전원을 켭니다.
- 전원이 켜지면, 1단계 강도로 작동됩니다.
- 전원/조절 버튼을 짧게 누르면 단계가 순차적으로 조절됩니다.
- 본 제품은 전원/조절 버튼을 2초간 길게 누르거나, 10분 동안 사용하면 자동으로 종료됩니다.

상태 표시등

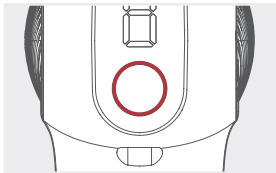

상태 표시등	설명
하얀색 LED 점등	전원/조절 버튼 인식
빨간색 LED 빠르게 점멸	배터리 부족 표시
빨간색 LED 점멸	충전중 표시
하얀색 LED 점등	충전완료

- 제품이 작동중일 때는 상태 표시등이 켜져 있습니다.
- 상태 표시등이 깜박이면, 충전이 필요한 상태를 의미합니다.
- 충전이 완료되면 제품을 사용해 줍니다.
- **※ 충전중에는 전원이 켜지지 않는 점을 참고해 주십시오.**


사용 방법

압력 강도 표시등

압력 강도 표시등	설명
 파란색	일반 강도 (0~40%)
 주황색	중간 강도 (40~80%)
 빨강색	강한 강도 (80~100%)

- 제품이 작동되면 파란색 압력 강도 표시등이 표시됩니다.
- 압력 강도가 강해지면 빨간색으로 표시등이 변합니다.
 - * 모터 보호를 위해 강한 강도가 지속되면 경고 상태로 제품이 정지되며, 전원/조절 버튼을 누르면 다시 작동됩니다.


Auto 모드

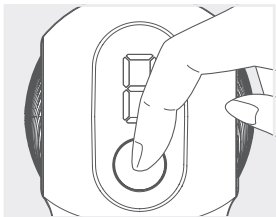

- Auto 모드에서 압력 강도에 따라 마사지 단계가 강해지는 모드입니다.
- Auto 모드에서 압력 강도 표시등이 파란색으로 표시되면 1단계로 작동됩니다.


사용 방법

연장관 조립/분해

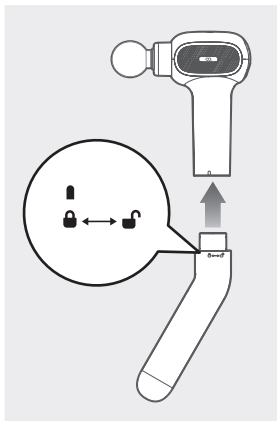

- 제품 하단과 연장관을 연장관 장착부에 맞춰 조립해 줍니다.
- 오른쪽(자물쇠 방향)으로 돌려 고정해 주십시오.
- 분해는 조립의 역순으로 진행해 주십시오.

충전 방법

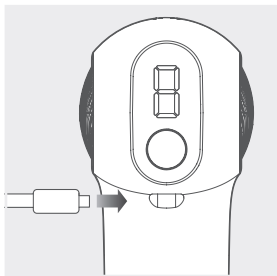

- USB-C 충전단자를 통해 제품 충전이 가능합니다.
- 본 제품의 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.
본 제품의 정격은 DC 5V, 2A 입니다.
- 본 제품의 DC 5V, 2A 완충 시간은 3시간입니다.
사용 전 충분히 충전해 주십시오.

FAQ

문제 사항	원인	해결 방안
제품이 작동하지 않습니다.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	장시간 사용하지 않을 경우	
충전 후 작동 시간이 짧아요.	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의 해주십시오.
	충전시간이 부족한 경우	3시간 이상 충전해 주십시오.
충전 중 사용 가능한가요?	-	충전 중 동작 되지 않습니다.
분해가 가능한가요?	-	임의로 분해 및 조립하지 마십시오.

제품 사양

상품명	오아 멀티마사지건
모델명	OMS-035BK
크기	121 × 62 × 180 (mm)
무게	475g
정격	DC 5V, 2A / 10W
배터리 용량	DC 7.4V, 1800mAh, 13.32Wh
구성품	본품, 연장관, 4종 마사지 헤드(라운드볼, 플랫, 더블포크, 콘), USB-C케이블, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (*해당 주소로 고객센터접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.