




바디팬

오아 | OFN-038WH, OFN-038NV

사용설명서

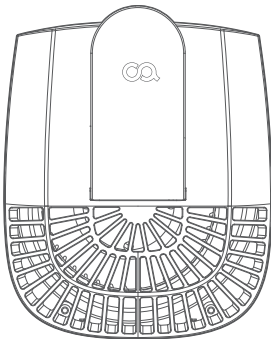

오아 바디팬을 구입해 주셔서 감사드립니다.
본 사용설명서를 충분히 숙지 후 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.


바디팬

오아 | OFN-038WH, OFN-038NV

목차

제품 구성	01
제품 명칭	02
사용 방법	03-05
제품 보관 및 관리 방법	05
주의사항	06
FAQ	07
제품 사양	07
회사 정보	08

제품 구성

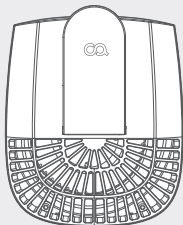

본품



USB-C케이블







스트랩




사용설명서

제품 명칭

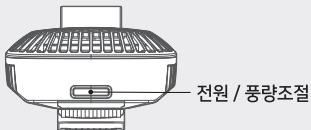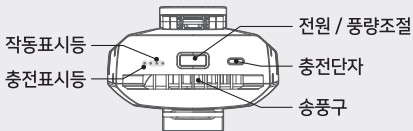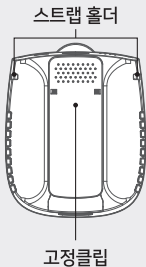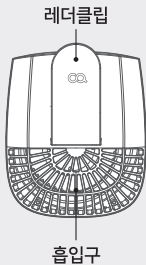


사용 방법

활용 예시

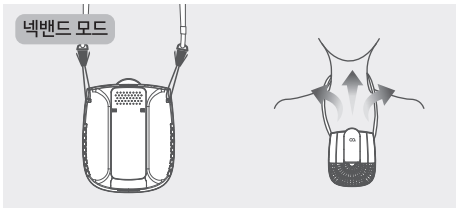


제품 측면의 스트랩 홀더에 스트랩을 연결합니다.
제품에 스트랩을 연결 후, 목에 걸고 사용할 수 있습니다.

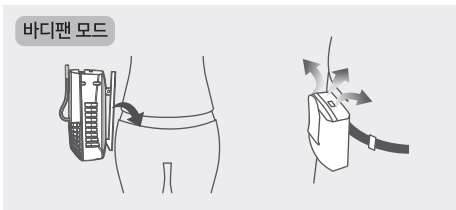

고정 클립을 허리에 착용한 후, 리더 클립을 이용하여 상의를 고정합니다.
제품을 작동시키면 시원한 바람이 상의 안으로 들어옵니다.

※ 해당 설명은 참고용 이미지입니다. 사용자의 편의에 따라 알맞게 사용하십시오.

사용 방법

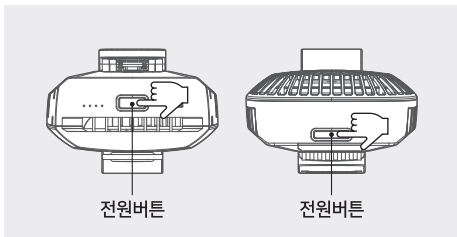

※ 전원 버튼은 제품 상,하단에 위치해 있습니다.

제품 사용 시 편의성을 위한 것이며, 기능은 동일합니다.

1. 전원 버튼을 길게 누르면(약 3초간) 제품이 ON/OFF 됩니다.
2. 전원이 켜지면서 1단으로 시작되며, 버튼을 짧게 누를 때마다 아래 순서로 동작합니다.

ON (1단) => 2단 => 3단 => OFF

3. 풍속에 따라 작동 표시등에 LED(흰색)으로 점등됩니다.

사용 방법

1. 충전 단자에 동봉된 USB-C케이블을 연결하여 충전을 시작합니다.
2. 충전이 시작되면 충전 표시등에 빨간색 LED가 점멸하고, 충전이 완료되면 빨간색 LED가 점등됩니다.
※ 배터리 용량이 부족하면 빨간색 LED가 점멸됩니다.
 - 완충 시간 : 4시간
 - 사용 시간 : 1단 - 14시간 / 2단 - 7시간 / 3단 - 4시간
(※ 완충 시간과 사용 시간은 환경에 따라 조금씩 차이가 있을 수 있습니다.)

※ 주의

- 충전이 완료되면, 제품과 케이블은 분리하여 주십시오.
- 반드시 동봉된 케이블을 사용하여 충전하여 주십시오.
- 반드시 정격에 맞는 어댑터를 사용하여 주십시오. (DC 5V, 2A)

제품 보관 및 관리 방법

1. 세척 전 반드시 본 제품의 전원을 종료하십시오.
 2. 화학 약품이 첨가되지 않은 헹겍 등에 물을 묻혀 닦아줍니다.
 3. 세척 완료 후 반드시 완전히 건조하고 조립 후 재 사용하십시오.
- ※ 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 물에 담그거나 본체 내부 및 충전 단자가 물에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
 - ※ 장기간 미 사용 시 반드시 매달 1~2번 본품을 완충 시킨 후 보관하십시오.

주의사항

※ 제품을 사용하기 전 아래의 설명과 주의사항을 꼭 숙지하여 주십시오.

- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이도 포함)이 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 유아 및 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독 및 지도하여 주십시오.
- 충전 케이블이나 제품이 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위하여, 사용을 중단하고 구입처 또는 고객센터에 문의하여 교체 혹은 수리를 받고 제품을 사용하십시오.
- 충전 단자 부분이나 제품 내부에 물이 닿거나 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나, 수리, 개조하지 마십시오. 부상의 위험이 발생할 수 있으며, A/S에 제한이 있거나 유상으로 진행될 수 있습니다.
- 가급적 무선 상태로 사용하십시오. 충전 상태로 사용하면 배터리 수명에 영향이 갈 수 있습니다.
- 작동 중인 선풍기 날을 강제로 멈추지 마십시오. 신체에 피해가 갈 수 있습니다.
- 반드시 제품 전압에 맞는 충전 케이블 및 어댑터를 사용하십시오. 잘못된 제품 사용 시 제품 고장의 원인이 됩니다. (DC 5V, 2A)
- 제품 사용시, 머리카락이 끼일 수 있으니 주의하여 주십시오.
- 본 제품은 무선 및 유선 상태에서 사용 가능한 제품이나, 배터리 방전 시 유선 상태 입력값과 출력값에 차이가 있어 바로 작동이 되지 않을 수 있으니 이 때에는 전원을 끄고, 충전 후 사용하여 주십시오.
- 어른의 감독없이 어린이가 전지를 교체하지 마십시오.

FAQ

※ 제품 사용 중 이상이 발생하여 A/S를 접수하기 전 다음 사항을 먼저 확인하여 주십시오.

증상	해결 방법
전원이 켜지지 않습니다.	배터리를 충전하여 주십시오.
빨간색 LED가 점멸되며 선풍기가 작동하지 않습니다.	배터리가 약 10%이하인 경우입니다. 충전 후 사용하여 주십시오.

제품 사양

상품명 : 오아 바디팬

모델명 : OFN-038WH, OFN-038NV

크기 : 85 x 55 x 107 (mm)

무게 : 210g

정격 : DC 5V, 2A / 3W

배터리용량 : DC 3.7V, 5000mAh, 18.5Wh

구성품 : 본품, USB-C케이블, 스트랩, 사용설명서

회사 정보

- 수입원 : 오아 주식회사
- 주소 : 서울시 서초구 효령로46길 97
(※ 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
- A/S 및 제품문의 : 1661-4555
(※ A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
- 제품 무상 보증기간 : 구매일로부터 1년.
(단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다.
/ 택배비 별도)
- 홈페이지 : oa-mall.co.kr

폐기지침

제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.

※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.



오아 주식회사

서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 : 1661-4555

oa-mall.co.kr