


듀얼 히팅뷰러



EYELASH CURLER

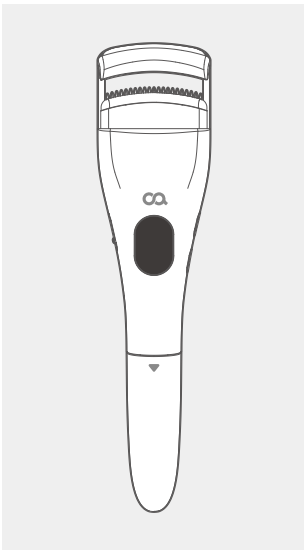

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 안구 질환이 있으신 분들은 담당의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 눈 부위에 상처, 염증 등이 있으신 분들은 사용을 자제하십시오.
- 렌즈를 착용하고 있다면, 반드시 렌즈를 제거 후 사용하십시오.
- 속눈썹이 건조된 상태에서만 사용하십시오.
- 타인과 제품을 공유하며 사용하지 마십시오. 감염의 위험이 있습니다.
- 사용 중에는 반드시 거울을 통해 본인의 얼굴과 눈썹을 보면서 주의하여 사용하십시오.
- 사용 중 눈에 이상이 느껴지면 눈을 비비지 말고 즉시 의사와 상의하십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시 하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단 하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.

주의 사항



- USB-C 케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품은 발열 기기입니다. 화상에 주의하십시오.
- 열에 민감한 표면에 제품을 놓지 마십시오.
- 고온으로 눈썹의 한 부분을 집중적으로 사용할 시 눈썹이 손상될 수 있으니 알맞은 온도로 적당 시간 사용하십시오.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하여 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
- ※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고 하여 주십시오.

주의 사항



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단 하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
- 사용 후에는 발열부의 이물질을 닦아 깨끗한 상태로 보관하십시오.


제품 구성



본품




USB-C
케이블



사용설명서

제품 명칭

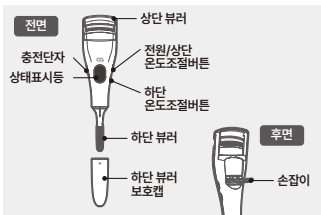

사용 방법

[상단 뷰러]

1. 본 제품을 사용하기 적합한 장소인지 확인하십시오.
2. 사용 전, 충전을 충분히 한 후 사용하십시오.
3. 전원/상단온도조절버튼을 길게 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
4. 전원/상단온도조절버튼을 짧게 눌러 온도 선택이 가능합니다.
* 예열이 완료되면 상태표시등 온도표시가 점멸에서 점등 됩니다.
5. 알맞은 온도를 선택하여, 속눈썹을 스타일링 하십시오.
* 1단계 (55±20)°C, 2단계 (65±20)°C, 3단계 (75±20)°C
6. 제품 사용 후, 마스크라 및 화장품 잔여물을 닦아서 보관하십시오.

[하단 뷰러]

1. 본 제품을 사용하기 적합한 장소인지 확인하십시오.
2. 사용 전, 충전을 충분히 한 후 사용하십시오.
3. 하단 뷰러 보호캡을 분리해 주십시오.
4. 전원/상단온도조절버튼을 길게 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
5. 하단온도조절버튼을 짧게 눌러 온도 선택이 가능합니다.
* 예열이 완료되면 상태표시등 온도표시가 점멸에서 점등 됩니다.
6. 알맞은 온도를 선택하여, 속눈썹을 스타일링 하십시오.
* 1단계 (65±20)°C, 2단계 (75±20)°C, 3단계 (85±20)°C
7. 제품 사용 후, 마스크라 및 화장품 잔여물을 닦은 후 하단 뷰러 보호캡을 체결하여 보관하십시오.

충전 방법

※ 배터리 부족 시 상태표시등에 배터리 표시 LED가 3회 점멸 후 소등 됩니다.

- 충전 단자를 통해 제품 충전이 가능합니다.
- 충전 시 상태 표시등에 배터리 표시 LED가 점멸 됩니다.
- 충전 완료 시 상태 표시등에 배터리 표시 LED가 점등 됩니다.
- 본 제품의 정격에 맞는 어댑터를 사용하십시오.
본 제품의 정격은 DC 5V, 1A 입니다.
- 본 제품의 완충 시간은 1시간 30분 입니다. 사용 전 충분히 충전해 주십시오.

FAQ

문제사항	원인	해결방안
제품이 동작하지 않아요.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	장시간 사용하지 않을 경우	
	충전 중일 경우	충전 중 동작되지 않습니다.
충전 후 작동 시간이 짧아요.	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의해 주십시오.
	충전시간이 부족한 경우	1시간 30분 이상 충전해 주십시오.
분해가 가능한가요?	-	임의로 분해 및 조립하지 마십시오.
맨 속눈썹에도 사용이 가능한가요?	-	맨 속눈썹도 가능하지만, 마스크라 사용 후 사용하시는 것을 추천 드립니다.

제품 사양

상품명	오아 듀얼 히팅뷰러
모델명	OHEC-001WH
크기	35 × 146 × 37.5 (mm)
무게	30g
정격	DC 5V, 1A / 2.2W
배터리 용량	DC 3.7V, 230mAh, 0.851Wh
설정온도	상단뷰러_1단계_(55±20)°C, 2단계_(65±20)°C, 3단계_(75±20)°C 하단뷰러_1단계_(65±20)°C, 2단계_(75±20)°C, 3단계_(85±20)°C
최고온도	마스카라 : 110°C / 뷰러 : 100°C
구성품	본품, USB-C 케이블, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (*해당 주소로 고객센터 접수없이제품 먼저 발송 시분실 위험이 있습니다)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

241018_OHEC-001WH_듀얼히팅뷰러_설명서_HM_V1