




무드워머

오아 | OLA-003WH, OLA-003GW

사용설명서

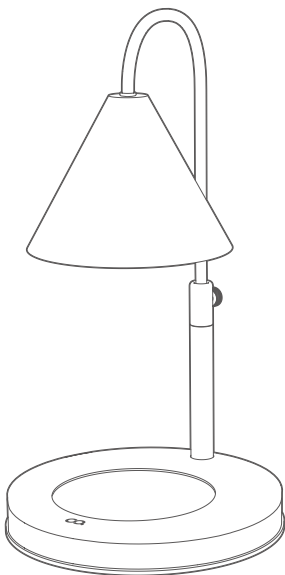

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.


무드워머

오아 | OLA-003WH, OLA-003GW

목차

제품 구성	01
제품 명칭	02
사용 방법	03-04
제품 보관 및 관리 방법	05
주의 사항	06-07
FAQ	08
제품 사양	08

제품 구성

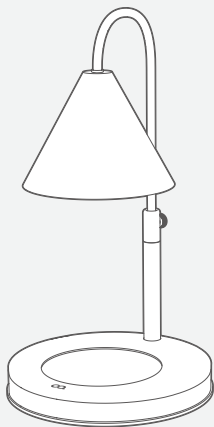

본품





할로겐전구



사용설명서


제품 명칭

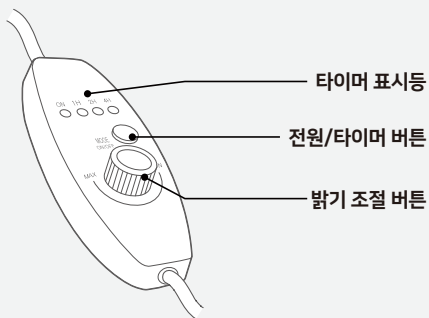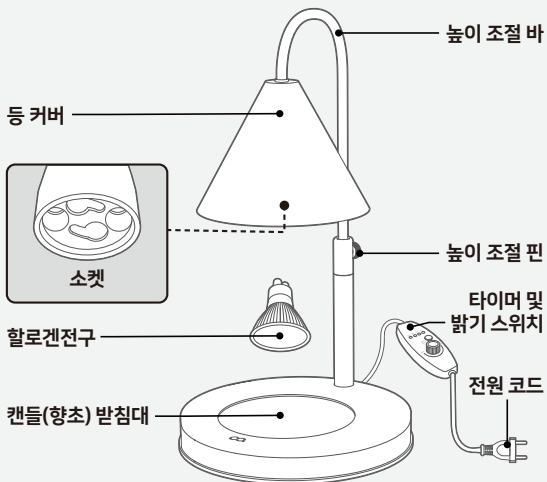

사용 방법

1. 할로겐전구 장착하기


STEP
01

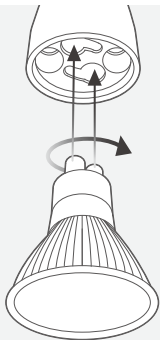

- 소켓 하단 부 양쪽 사선에 있는 큰홈에 할로겐전구 아래 두개의 원기둥 모양의 접지부분을 맞춰 넣어주십시오.
- 할로겐전구가 빠지지 않도록 시계 방향으로 돌려 조립해 주십시오.

2. 전원 연결하기


STEP
02

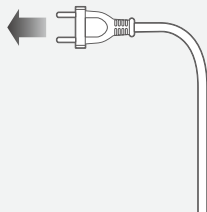

- 전원 코드를 콘센트에 연결해 주십시오.


사용 방법

3. 높이 조절하기

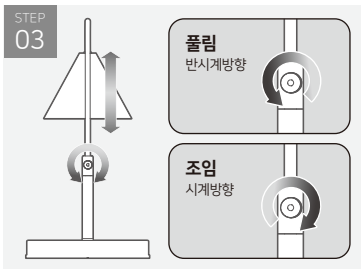

- 높이 조절 핀을 반시계방향으로 돌려서 풀어주십시오.
 - 높이 조절바를 캔들 높이에 따라 조절해 주십시오.
 - 높이 조절 핀을 시계방향으로 돌려 조여주십시오.
- ※ 높이 조절 시, 전원을 끈 상태로 평평한 곳에 올려 놓은 뒤 조절해 주십시오.

4. 타이머 및 밝기 조절하기

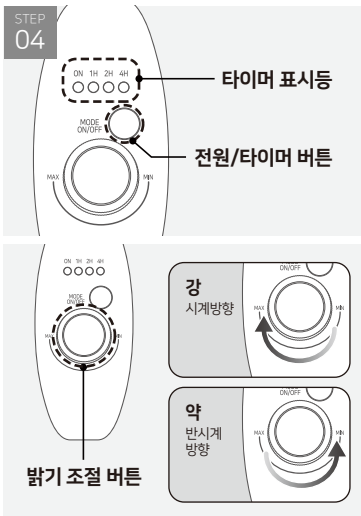

- 전원/타이머 버튼을 눌러 전원을 켜주십시오. 전원이 켜진 상태에서 전원/타이머 버튼을 누르면 타이머 설정이 가능합니다.
 - 타이머는 계속켜짐모드, 1시간, 2시간, 4시간 설정이 가능합니다. 4시간 설정에서 전원버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.
 - 밝기 조절 버튼을 돌려서 밝기 세기를 조절해 주십시오.
시계방향 : 강 / 반시계방향 : 약
- ※ 무드워머에 캔들을 놓고 할로겐전구 전원을 켜주십시오.

제품 보관 및 관리 방법

- 무드 워머에 왁스가 묻은 경우 플라스틱카드를 이용하여 긁어내시고, 휴지나 수건으로 닦아 주십시오. 칼, 금속을 이용하면 표면에 상처가 생길 수 있습니다.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에 보관하고, 높은 장소에서의 보관은 자제해 주십시오.
- 어린 아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 본 제품 보관 시 열 발생 장치 주변에 보관하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 제품 청소시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거해 주십시오.

폐가전 처리 방법

- 포장재(비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기하십시오.
-포장재에 의해 질식 원인이 됩니다.
- 소형 가전제품을 폐기할 경우 관할 주민센터 또는 폐기 전문 업체로 연락하여 폐기해 주십시오.

주의 사항

※ 제품을 사용하기 전 아래의 설명과 주의 사항을 꼭 숙지하여 주십시오.

- 본 제품을 캔들위머 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 철제 제품 재질 특성상 약간의 힘이 발생할수 있습니다. 기능상의 문제가 아닌경우 교환/환불/무상AS 처리가 불가합니다.
- 제품을 임의로 분해, 조립 및 수리하지 마십시오. 임의 분해 조립에 의한 불량은 AS가 불가능하거나, 유상처리 될 수 있습니다.
- 본 제품은 전기제품으로 전원 플러그, 램프 등 전기가 흐르는 곳에 물이 닿지 않게 주의해 주십시오.
- 제품에 충격을 가한 후 정상적으로 동작하지 않는 경우 사용하지 마시고, 고객센터로 연락하십시오.
- 손이 젖은 상태에서 전원연결 및 할로겐전구를 갈아 끼우지 마십시오.
- 침수된 제품을 사용할 경우 누전 및 감전 등 안전사고가 발생할 수 있습니다. 침수된 제품의 사용을 금하며, 즉시 고객센터로 연락하십시오.
- 높이 조절 시, 높이조절바를 과도하게 위로 당기지 마십시오.
- 제품 사용 및 보관시에 평평한 곳에서 사용 및 보관해 주십시오.

할로겐전구 교체 시 주의 사항

- 할로겐전구 교체 시 플러그를 분리한 상태에서 교체해 주십시오.
- 제품 사용 직후에는 전구가 뜨거울 수 있으니 주의해 주십시오.

※ 할로겐전구는 소모품이며, 구매처에서 판매하지 않는 전구를 사용 시, 제품의 성능이나 안전, 고장 등의 책임을 보장할 수 없습니다.

폐기지침

- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.

※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

주의 사항

사용 시 주의 사항

- 신체, 감각, 정신 능력에 문제가 되거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이포함)이 사용 시 기기 사용과 관련하여 안전에 책임이 있는 사람의 감독 또는 지시에 따라 사용해 주십시오. (어린이나 유아가 사용하지 않도록 하십시오.)
- 본 제품은 어린이나 유아 주변에 사용하지 마십시오.
- 테이블 모서리 등에 두지 마십시오. 떨어질 위험이 있습니다.
- 캔들의 높이나 크기에 따라 발향 시간이 다르며, 빠른 발향을 원하시는 경우 높이 조절 바를 이용하여 캔들을 할로겐전구 가까이 놓아주십시오.
- 캔들을 여러 차례 반복 사용하면 발향이 잘 되지 않습니다. 이런 경우 녹은 왁스를 제거 후 사용하시면 녹지 않은 왁스 층이 녹으며 재발향 됩니다.
- 터널링 현상(가운데 부분만 지속적으로 녹는 현상)이 생긴 캔들은 무드워머로 30분 이상 켜두시면 왁스가 녹아 평평하게 사용하실 수 있습니다.
- 무드워머 사용할 때에는 캔들에 불을 붙이지 마십시오. 할로겐전구에 손상을 주어 고장의 원인이 됩니다.
- 무드워머 사용 시 왁스가 흘러 넘칠 수 있습니다. 할로겐전구 밝기를 조절하여 사용해 주십시오. (왁스가 녹으며 부피가 10% 정도 증가합니다.)
- 왁스가 녹은 상태에서 무드워머를 이동하지 마십시오. 녹은 왁스가 흘러 사고 및 화상의 위험이 있습니다.
- 할로겐전구가 켜진 상태에서는 온도가 높으니 할로겐전구를 만지지 마십시오.
- 할로겐전구를 켜고 직접적으로 바라보지 마십시오. 시력에 좋지 않습니다.
- 할로겐전구에 피부를 오랫동안 노출시키지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 외출 시 혹은 오랫동안 자리를 비울 경우 무드워머의 전원을 꺼주십시오.
- 사용 중 또는 직후에는 제품 상단부(등 커버, 높이 조절 바 등)가 뜨거우므로 신체와 닿지 않게 주의해 주십시오.



제품 사용 중 이상이 발생하여 A/S를 접수하기 전 다음 사항을 먼저 확인하여 주십시오.

증상	원인	해결 방법
전구 전원이 들어오지 않아요.	전원이 연결되지 않은 경우	플러그가 제대로 연결되어 있는지 확인해 주십시오.
	전구가 소켓에 제대로 끼워져 있지 않은 경우	전구를 다시 제대로 끼워주십시오.
	전원이 꺼져있는 경우	전원스위치를 눌러서 전원을 켜 주십시오.
	밝기가 최소로 설정되어 있는 경우	밝기조절버튼을 이용하여 최대로 설정해 주십시오.
	전구가 불량인 경우	다른 전구를 사용하여, 전원이 들어 오는지 확인해 주십시오.

제품 사양

- 기자재명칭 : 할로겐등기구(이동형)
- 상품명 : 오아 무드워머
- 모델명 : OLA-003WH, OLA-003GW
- 정격 : AC 220V, 60Hz / 35W
- 크기(최대높이기준) : 화이트 | 177 X 175 X 360 (mm) / 우드 | 170 X 170 X 360 (mm)
- 재질 : 화이트 | 바다-스틸, 밀판-PP / 우드 | 바다-스틸, 밀판-우드
- 무게(할로겐전구 미포함) : 화이트 | 665g / 우드 | 691g
- 구성품 : 본품, 할로겐전구, 사용설명서
- 수입원 : 오아 주식회사
- 주소 : 서울시 서초구 효령로46길 97
(※ 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
- A/S 및 제품 문의 : 1661 - 4555 (※ A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
- 제품 무상 보증기간 : 구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다.
(단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
- 홈페이지 : oa-mall.co.kr



오아 주식회사

서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 : 1661-4555

oa-mall.co.kr